



Chăn Làm Ấm Dùng Pin
DCB200B / CB100DB



Khả năng sử dụng tuyệt vời và ấm áp

Màu nâu



Nút nguồn


Để bật nguồn lên ấn và giữ nút nguồn vài giây.
Để tắt thì ấn và giữ nút nguồn một lần nữa.

Điều chỉnh nhiệt độ

Có 3 chế độ cài đặt nhiệt độ
(cao, trung bình, thấp)



*Thời gian sử dụng liên tục với một pin sạc đầy
với pin BL1860B (18V-6.0Ah)

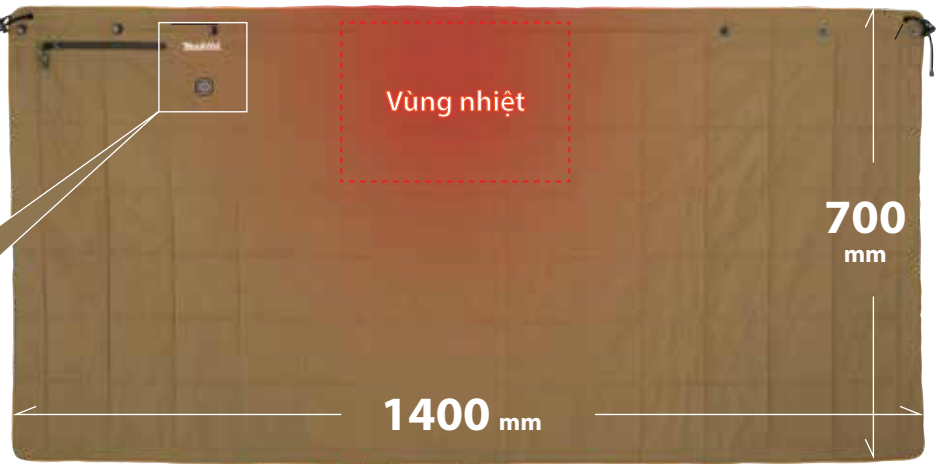

Túi giữ pin

Túi giữ pin (có móc treo) có thể gắn lên túi
khi sử dụng



Dây nối 1.5m



Nếu bạn để bộ giữ pin ra khỏi túi chứa
pin, hãy kết nối dây dẫn với giắc cắm của
nguồn và phích cắm của bộ giữ pin.




Chắn đa chức năng 3 trong 1

Bằng cách buộc chặt các nút khóa và
dây đeo trên chắn, bạn có thể sử
dụng chắn để sưởi ấm cho vai và
eo.



Giặt và sấy

Hãy lấy pin ra trước khi giặt và sấy



Thời gian sử dụng liên tục với 1 pin sạc đầy

Máy	Bộ giữ pin	Pin Li-ion		Thời gian sử dụng liên tục Thấp/trung bình/cao
		18V	12Vmax	
DCB200B	 Mã số: YL00000004	 6.0Ah BL1860B 5.0Ah BL1850B 4.0Ah BL1840B 3.0Ah BL1830B 2.0Ah BL1820B 1.5Ah BL1815N		35 / 20 / 10 h với pin BL1860B
			 4.0Ah BL1041B 2.0Ah BL1021B 1.5Ah BL1016	
CB100DB	 Mã số: YL00000003		 4.0Ah BL1041B 2.0Ah BL1021B 1.5Ah BL1016	14 / 7.5 / 4 h với pin BL1041B

Chắn Làm Ấm Dùng Pin

DCB200B / CB100DB



Phụ kiện kèm theo: Bộ giữ pin, túi đựng, dây nối 1.5m

	DCB200B	CB100DB
Chất liệu	Lớp ngoài/ lớp bông/ lớp lót: 100% sợi nhân tạo	BL1041B: Thấp/trung bình/cao: 14/7.5/4 giờ
Thời gian sử dụng (hrs)	BL1860B: Thấp/trung bình/cao: 35/20/10 giờ	Trung tâm phía trên: 1
Vùng nhiệt	Trung tâm phía trên: 1	Cao / trung bình / thấp
Cài đặt nhiệt	Cao / trung bình / thấp	Cao: 9.5 W
Công suất phát nhiệt	Cao: 9.5 W	Trung bình: 4.5 W
	Trung bình: 4.5 W	Thấp: 2.3 W
Kích thước (L x W)	700x1,400 mm	700x1,400 mm
Trọng lượng*	0.58 kg	0.58 kg (1.28 lbs.)

*Trọng lượng gần đúng khi không có bộ giữ pin, túi giữ pin, dây dẫn và túi đựng.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP P. Hòa Phú,
TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSP Bắc Ninh, X. Phú Chấn,
TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Triều Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH CẦN THƠ
226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH NHA TRANG
1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191