



**GB** Cordless Impact Driver

Instruction manual

**ID** Obeng Ketok Listrik Tanpa Kabel

Petunjuk penggunaan

**VI** Máy bắt vít chạy pin


Tài liệu hướng dẫn

**TH** สว่านไขควงกระแทกแบบไร้สาย


คู่มือการใช้งาน

**BTD044**  
**BTD064**  
**BTD104**

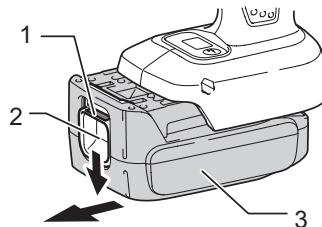


**1**


013663

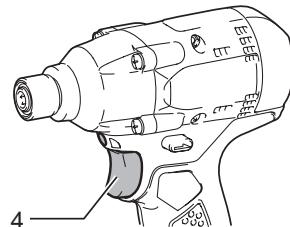**2**


013582

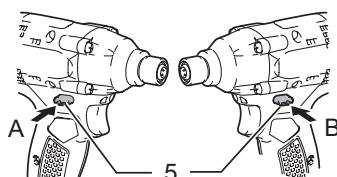**3**


013584

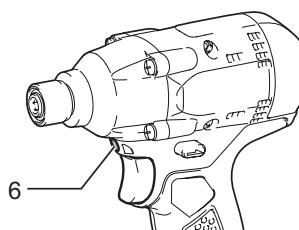**4**


013583

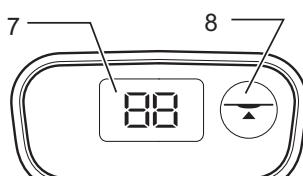**5**


013664

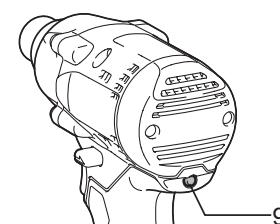**6**


013665

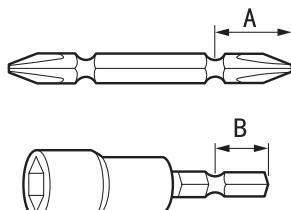**7**


004521

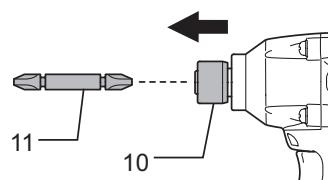**8**


013580

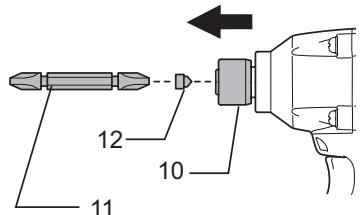**9**


013581

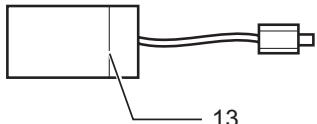**10**


006258

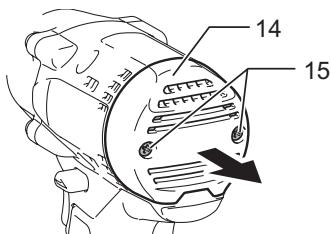**11**


013585

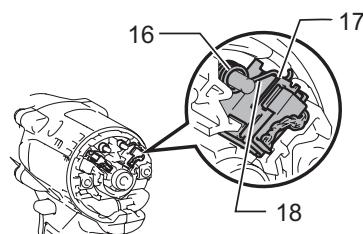**12**


013586

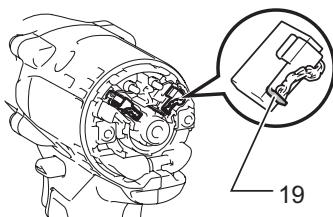**13**


0013587

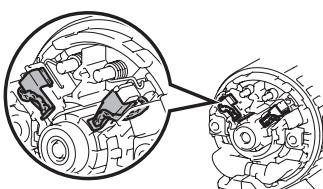**14**

013588

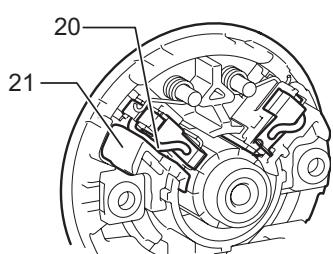**15**

013577

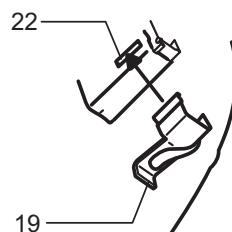**16**

006304

## ENGLISH

### Explanation of general view

1. Red indicator	9. Indicating lamp	17. Recessed part
2. Button	10. Sleeve	18. Arm
3. Battery cartridge	11. Bit	19. Carbon brush cap
4. Switch trigger	12. Bit-piece	20. Lead wire
5. Reversing switch lever	13. Limit mark	21. Spacer
6. Lamp	14. Rear cover	22. Hole
7. Display	15. Screws	
8. Indication button	16. Spring	

## SPECIFICATIONS

Model	BTD044	BTD064	BTD104
Capacities	Machine screw	4 mm - 8 mm	4 mm - 8 mm
	Standard bolt	5 mm - 10 mm	5 mm - 12 mm
	High tensile bolt	5 mm - 6 mm	5 mm - 10 mm
No load speed (min <sup>-1</sup> )	0 - 2,300	0 - 2,500	0 - 2,700
Impacts per minute	0 - 3,500	0 - 3,500	0 - 3,500
Overall length	144 mm	144 mm	144 mm
Standard battery cartridge(s) ⚠ Warning: Use only the battery cartridge(s) described.	BL1430A / BL1415NA	BL1430A / BL1415NA	BL1430A / BL1415NA
Net weight	1.2 kg / 1.0 kg	1.3 kg / 1.1 kg	1.3 kg / 1.1 kg
Rated voltage	D.C. 14.4 V	D.C. 14.4 V	D.C. 14.4 V

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
- Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

END004-5

### Symbols

The following show the symbols used for the equipment.  
Be sure that you understand their meaning before use.



..... Read instruction manual.

ENE033-1

### Intended use

The tool is intended for screw driving in wood, metal and plastic.

GEA006-2

## General Power Tool Safety Warnings

**⚠ WARNING** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

## Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

### Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

### Electrical safety

4. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
5. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
6. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
7. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

8. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
9. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply. Use of an GFCI reduces the risk of electric shock.

#### **Personal safety**

10. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
11. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
12. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
13. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
14. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
15. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
16. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### **Power tool use and care**

17. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
18. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
19. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
20. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

21. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
22. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
23. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

#### **Battery tool use and care**

24. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
25. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
26. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
27. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

#### **Service**

28. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
29. Follow instruction for lubricating and changing accessories.
30. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

GEB054-1

## **CORDLESS IMPACT DRIVER SAFETY WARNINGS**

1. Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
2. Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
3. Hold the tool firmly.
4. Wear ear protectors.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

### ⚠ WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product.

MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

ENC007-7

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### FOR BATTERY CARTRIDGE

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
  - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
  - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
  - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50°C (122°F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

### Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged.  
Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. Charge the battery cartridge once in every six months if you do not use it for a long period of time.

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

### ⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

### Installing or removing battery cartridge (Fig. 1)

### ⚠ CAUTION:

- Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.
- Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely.

### ⚠ CAUTION:

- Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.
- Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

### Checking the remaining battery capacity

BL1430A	BL1415NA
E [██████] F 80%-100%	[██████] 70%-100%
E [██████] F 60%-80%	[██████] 50%-70%
E [██████] F 40%-60%	[██████] 30%-50%
E [██████] F 20%-40%	[██████] 15%-30%
E [███] F 10%-20%	[███] 0%-15%
E [██] F 0%-10%	

013539

### When charging

When the charging begins, the first (far left) indicating lamp begins to flicker. Then, as charging proceeds, the other lamps light, one after the other, to indicate the battery capacity.

### When using

When the tool is switched on, the lamps will light to indicate the remaining battery capacity. When the tool is switched off, the light goes out after approx. 5 seconds. When the orange lamp lights up (or flickers) on BL1430A or flickers on BL1415NA, the tool stops because of little remaining battery capacity (Auto-stop mechanism).

Charge the battery cartridge at this time or use a charged battery cartridge at this time.

When the tool is used with the battery that has not been used for a long time and is switched on, no lamps may light up. The tool stops because of little remaining battery capacity at this time. For BL1430A only, use Makita refreshing adapter to refresh the battery.

## Auto-stop mechanism

BL1430A	BL1415NA
E  F	F

013540

The tool stops automatically after the battery capacity reaches under 20% on BL1430A or 15% on BL1415NA to prevent the lack of fastening torque. Charge the battery or use a new fully charged one.

## Battery protection system (BL1415NA)

The tool is equipped with a battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend battery life.

The tool will automatically stop during operation if the tool and/or battery are placed under the following conditions:

- Overloaded:

The tool is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current.

In this situation, release the switch trigger on the tool and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then pull the switch trigger again to restart.

If the tool does not start, the battery is overheated. In this situation, let the battery cool before pulling the switch trigger again.

### NOTE:

- The overheat protection works only with BL1415NA.

## Switch action (Fig. 2)

### ⚠ CAUTION:

- Before inserting the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

## Reversing switch action (Fig. 3)

### ⚠ CAUTION:

- Always check the direction of rotation before operation.
- Use the reversing switch only after the tool comes to a complete stop. Changing the direction of rotation before the tool stops may damage the tool.
- When not operating the tool, always set the reversing switch lever to the neutral position.

This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Depress the reversing switch lever from the A side for clockwise rotation or from the B side for counterclockwise rotation.

When the reversing switch lever is in the neutral position, the switch trigger cannot be pulled.

## Turning on the lamp (Fig. 4)

### ⚠ CAUTION:

- Do not look in the light or see the source of light directly.

Pull the switch trigger to light up the lamp. The lamp keeps on lighting while the switch trigger is being pulled. The light automatically goes out approximately 10 seconds after the switch trigger is released.

### NOTE:

- Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower the illumination.

## Auto-Stop setting for number of impacts

This tool has a convenient auto-stop mechanism that allows you to preset the desired number of impacts in terms of the application. The tool then stops automatically after reaching the preset number of impacts.

### Setting for number of impacts (Fig. 5)

1. Pull the switch trigger, and then release it.
2. Pull the switch trigger approximately 3 seconds while pressing the indication button, and then release the switch trigger and the indication button.
3. The lamp on the left side of the display blinks so that the number of first digit can be changed by pressing the button.
4. Press the button and choose the desired number. The displayed number changes fast by keeping pressing the button. To set the first digit, pull the switch trigger and then release it.
5. The lamp on the right side of the display starts to blink so that the number of second digit can be changed.
6. Press the button and choose the desired number. The displayed number changes fast by keeping pressing the button. To set the second digit, pull the switch trigger and then release it.
7. For the final setting, pull the switch trigger while pressing the indication button. The number of impacts is set at once.

To reconfigure the number of impacts, pull the trigger without pressing the indication button so that return to 3 above.

### Confirming the current setting number

To check the current setting number, pull the trigger once, release it and then press the indication button.

## Relation between presetting number and action

Presetting number	Clockwise rotation	Counterclockwise rotation
0	Auto-stop setting does not work.	Auto-stop setting does not work.
01 - 99	After impacting [number of impacts (presetting number x 2) x 0.02] seconds. Green color lamp lights on. Switch off before impacting [number of impacts (presetting number x 2) x 0.02] seconds. Red color lamp lights on. Then, the lamp goes out.	Auto-stop setting does not work. Indication lamp goes out.

003611

### NOTE:

- Use presetting number as a guideline. To keep the fastening torque, number of impacts changes automatically by remaining battery capacity.

## Indicating lamp (Fig. 6)

- After impacting preset numbers, the indicating lamp lights in green color.
- The red color light will light on if the trigger is released before the presetting number of impacts is achieved. It indicates that the operation is incomplete.
- When auto-stop mechanism is working, the indicating lamp lights red while the switch trigger is being pulled.

## ASSEMBLY

### CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

## Installing or removing driver bit or socket bit

Use only the driver bit or socket bit shown in the figure. Do not use any other driver bit or socket bit. (Fig. 7)

### For tool with shallow bit hole

A = 12 mm B = 9 mm	Use only these type of bit. Follow the procedure (1). (Note) Bit-piece is not necessary.
-----------------------	---

006348

### For tool with deep bit hole

A = 17 mm B = 14 mm	To install these types of bits, follow the procedure (1).
A = 12 mm B = 9 mm	To install these types of bits, follow the procedure (2). (Note) Bit-piece is necessary for installing the bit.

011405

- To install the bit, pull the sleeve in the direction of the arrow and insert the bit into the sleeve as far as it will go. Then release the sleeve to secure the bit. (Fig. 8)

- To install the bit, pull the sleeve in the direction of the arrow and insert the bit-piece and bit into the sleeve as far as it will go. The bit-piece should be inserted into the sleeve with its pointed end facing in. Then release the sleeve to secure the bit. (Fig. 9)

To remove the bit, pull the sleeve in the direction of the arrow and pull the bit out firmly.

### NOTE:

- If the bit is not inserted deep enough into the sleeve, the sleeve will not return to its original position and the bit will not be secured. In this case, try re-inserting the bit according to the instructions above.


## OPERATION

[\*1] Presetting number of impacts is impossible for more than 200 impacts (4 seconds).


[\*2] Fastening time includes when you pull the trigger completely.

The proper fastening torque may differ depending upon the kind or size of the screw/bolt, the material of the workpiece to be fastened, etc. The relation between fastening torque, fastening time and number of impacts (presetting number) is shown in the figures.


Hold the tool firmly and place the point of the driver bit in the screw head. Apply forward pressure to the tool to the extent that the bit will not slip off the screw and turn the tool on to start operation.

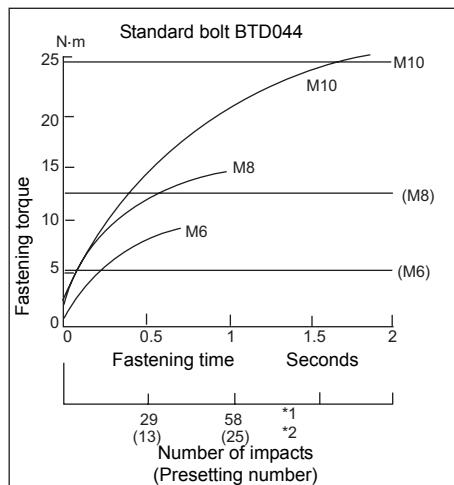


013718

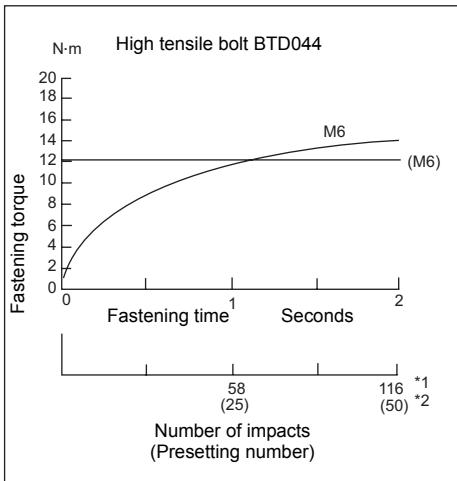


013717

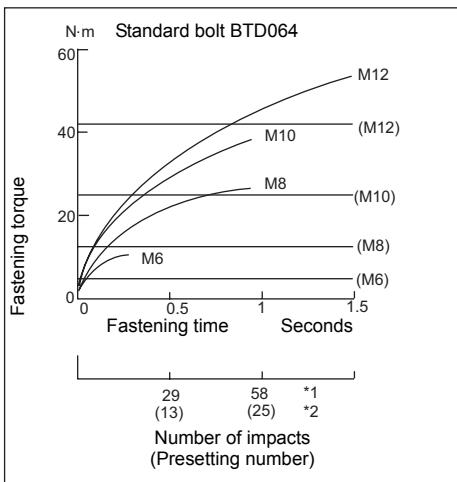

013720

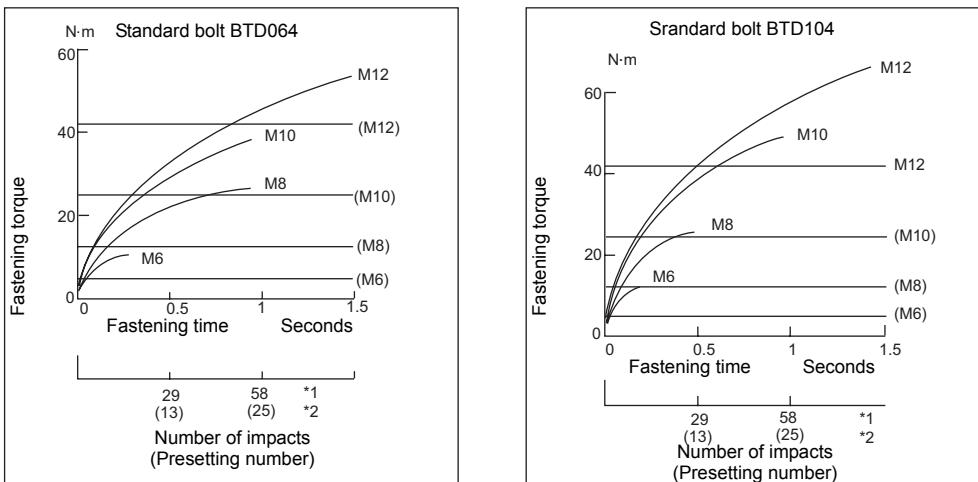

013719

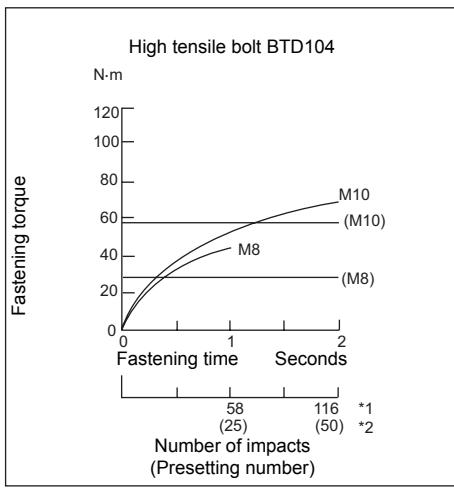

013721

#### NOTE:

- Use the proper bit for the head of the screw/bolt that you wish to use.
- Hold the tool pointed straight at the screw.
- If you tighten the screw for a time longer than shown in the figures, the screw or the point of the driver bit may be overstressed, stripped, damaged, etc. Before starting your job, always perform a test operation to determine the proper fastening time for your screw.
- If the tool is operated continuously until the battery cartridge has discharged, allow the tool to rest for 15 minutes before proceeding with a fresh battery.

The fastening torque is affected by a wide variety of factors including the following. After fastening, always check the torque with a torque wrench.

1. When the battery cartridge is discharged almost completely, voltage will drop and the fastening torque will be reduced.
2. Driver bit or socket bit  
Failure to use the correct size driver bit or socket bit will cause a reduction in the fastening torque.
3. Bolt
  - Even though the torque coefficient and the class of bolt are the same, the proper fastening torque will differ according to the diameter of bolt.
  - Even though the diameters of bolts are the same, the proper fastening torque will differ according to the torque coefficient, the class of bolt and the bolt length.
4. The manner of holding the tool or the material of driving position to be fastened will affect the torque.
5. Operating the tool at low speed will cause a reduction in the fastening torque.

## MAINTENANCE

#### **⚠ CAUTION:**

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

## Replacing carbon brushes

Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes. (Fig. 10)

Use a screwdriver to remove two screws then remove the rear cover. (Fig. 11)

Raise the arm part of the spring and then place it in the recessed part of the housing with a slotted bit screwdriver of slender shaft or the like. (Fig. 12)

Use pliers to remove the carbon brush cap of the carbon brushes. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and replace the carbon brush cap in reverse. (Fig. 13)

Make sure to place the lead wire in opposite side of the arm. (Fig. 14)

Put the lead wires between the spacer and the side of brush holder. (Fig. 15)

Make sure that the carbon brush caps fit into the holes in brush holders securely. (Fig. 16)

Reinstall the rear cover and tighten two screws securely.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

## OPTIONAL ACCESSORIES

#### **⚠ CAUTION:**

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Phillips bit
- Socket bit
- Bit piece
- Protector (white, blue, red)
- Battery Protector for BL1430A
- Battery Protector for BL1415NA
- Battery BL1430A
- Battery BL1415NA
- Makita genuine charger
- Automatic refreshing adapter for BL1430A only

#### NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

## BAHASA INDONESIA

### Penjelasan tampilan keseluruhan

- |                              |                       |                        |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Indikator berwarna merah  | 9. lampu indikator    | 17. Bagian cekung      |
| 2. Tombol                    | 10. Selongsong        | 18. Lengan             |
| 3. Kartrid baterai           | 11. Mata mesin        | 19. Tutup sikat karbon |
| 4. Saklar pemicu             | 12. Ganjal mata mesin | 20. Kawat timah        |
| 5. Tuas saklar pemberik arah | 13. Tanda batas       | 21. Peruang            |
| 6. Lampu                     | 14. Tutup belakang    | 22. Lubang             |
| 7. Tampilan                  | 15. Sekrup            |                        |
| 8. Tombol indikator          | 16. Pegas             |                        |

## SPESIFIKASI

Model	BTD044	BTD064	BTD104
Kapasitas	Sekrup mesin	4 mm - 8 mm	4 mm - 8 mm
	Baut standar	5 mm - 10 mm	5 mm - 12 mm
	Baut mutu tinggi	5 mm - 6 mm	5 mm - 10 mm
Kecepatan tanpa beban ( $\text{min}^{-1}$ )	0 - 2.300	0 - 2.500	0 - 2.700
Hentakan per menit	0 - 3.500	0 - 3.500	0 - 3.500
Panjang keseluruhan	144 mm	144 mm	144 mm
Kartrid baterai standar ⚠️ Peringatan: Gunakan hanya kartrid baterai yang dijelaskan.	BL1430A / BL1415NA	BL1430A / BL1415NA	BL1430A / BL1415NA
Berat bersih	1,2 kg / 1,0 kg	1,3 kg / 1,1 kg	1,3 kg / 1,1 kg
Tegangan terukur	D.C. 14,4 V	D.C. 14,4 V	D.C. 14,4 V

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dan kartrid baterai dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat, dengan kartrid baterai, menurut Prosedur EPTA 01/2003

END004-5

### Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan alat.



..... Baca petunjuk penggunaan.

### Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

### Keselamatan tempat kerja

- Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup. Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.
- Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala. Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalaikan debu atau uap tersebut.
- Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik. Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

### Keamanan kelistrikan

- Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak. Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik berarde (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.

ENE033-1

### Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk memasang sekrup pada kayu, logam dan plastik.

GEA006-2

### Peringatan Keselamatan Umum Mesin Listrik

⚠️ PERINGATAN Bacalah semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk. Kelalaian mematuhi peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

- Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan berarde atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau terarde.
  - Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
  - Jangan menyalaunggunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
  - Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
  - Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi pemutus rangkaian salah arde (ground fault circuit interrupter - GFCI).**
- Penggunaan GFCI mengurangi risiko sengatan listrik.

#### Keselamatan diri

- Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera diri yang serius.
- Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera diri.
- Cegah penyalaaan yang tidak disengaja. Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau baterai, mengangkat atau membawanya.** Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- Jangan meraih terlalu jauh. Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu.** Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
- Kenakan pakaian dengan baik. Jangan memakai pakaian yang kedodoran atau perhiasan.** Jaga jarak antara rambut, pakaian, dan sarung tangan Anda dengan bagian mesin yang bergerak. Pakaian kedodoran, perhiasan, atau rambut panjang dapat tersangkut pada bagian yang bergerak.
- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.

- Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik**
- Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda.** Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyalaungkan dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau baterai dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan, penggantian aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh darijangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- Rawatlah mesin listrik.** Periksa apakah ada bagian bergerak yang tidak lurus atau macet, bagian yang pecah dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi penggunaan mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.

#### Penggunaan dan pemeliharaan mesin bertenaga baterai

- Isi ulang baterai hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh pabrikan.** Pengisi daya yang cocok untuk satu jenis baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran ketika digunakan untuk paket baterai yang lain.
- Gunakan mesin listrik hanya dengan baterai yang telah ditentukan secara khusus.** Penggunaan baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan kebakaran.
- Ketika baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lain, seperti penjepit kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup atau benda logam kecil lainnya, yang dapat menghubungkan satu terminal ke terminal lain.** Hubungan singkat terminal baterai dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran.
- Pemakaian yang salah, dapat menyebabkan keluaranya cairan dari baterai; hindari kontak.** Jika terjadi kontak secara tidak sengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, cari bantuan medis. Cairan yang keluar dari baterai bisa menyebabkan iritasi atau luka bakar.

## Servis

28. Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada oleh teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa. Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
29. Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesori.
30. Jagalah agar gagang kering, bersih, dan bebas dari minyak dan gemuk.

GEB054-1

## PERINGATAN KESELAMATAN OBENG KETOK LISTRIK TANPA KABEL

1. Pegang mesin listrik pada permukaan genggam yang terisolasi saat melakukan pekerjaan bila pengencang mungkin bersentuhan dengan kawat tersembunyi atau kabelnya sendiri. Pengencang yang menyentuh kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam pada mesin teraliri arus listrik dan menyentuh pengguna.
2. Selalu pastikan Anda berada di atas alas yang kuat.  
Pastikan tidak ada orang di bawahnya bila Anda menggunakan mesin di tempat yang tinggi.
3. Pegang mesin kuat-kuat.
4. Kenakan pelindung telinga.

## SIMPAN PETUNJUK INI.

### ⚠ PERINGATAN:

JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengantikan kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait.

PENYALAHGUNAAN atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

ENC007-7

## PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

## UNTUK BATERAI

1. Sebelum menggunakan baterai, bacalah semua petunjuk dan penandaan pada (1) pengisi daya baterai, (2) baterai, dan (3) produk yang menggunakan baterai.
2. Jangan membongkar baterai.
3. Jika waktu beroperasinya menjadi sangat singkat, segera hentikan penggunaan. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar atau bahkan terjadi ledakan.
4. Jika elektrolit mengenai mata Anda, basuh dengan air bersih dan segera cari pertolongan medis. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan penglihatan Anda.
5. Jangan menghubungkan terminal baterai:
  - (1) Jangan menyentuhkan terminal dengan bahan penghantar listrik apapun.

- (2) Hindari menyimpan baterai pada wadah yang berisi benda logam lain seperti paku, uang logam, dsb.
  - (3) Jangan membiarkan baterai terkena air atau kehujanan.
- Hubungan singkat baterai dapat menyebabkan aliran arus listrik yang besar, panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar dan bahkan kerusakan pada baterai.
6. Jangan menyimpan mesin dan baterai pada lokasi dengan suhu yang bisa mencapai atau melebihi 50°C.
  7. Jangan membuang baterai di tempat pembakaran sampah walaupun benar-benar rusak atau tidak bisa digunakan sama sekali. Baterai bisa meledak jika terbakar.
  8. Hati-hati jangan sampai baterai jatuh atau terbentur.
  9. Jangan menggunakan baterai yang rusak.

## SIMPAN PETUNJUK INI.

## Tip untuk menjaga agar umur pemakaian baterai maksimum

1. Ganti baterai sebelum habis sama sekali. Selalu hentikan penggunaan mesin dan ganti baterai jika Anda melihat bahwa mesin kurang tenaga.
2. Jangan pernah mengisi ulang baterai yang sudah diisi penuh. Pengisian ulang yang berlebih memperpendek umur pemakaian baterai.
3. Isi ulang baterai pada suhu ruangan 10°C - 40°C. Biarkan baterai yang panas menjadi dingin terlebih dahulu sebelum diisi ulang.
4. Isi ulang baterai sekali dalam enam bulan jika Anda tidak menggunakannya dalam jangka waktu yang lama.

## DESKRIPSI FUNGSI

### ⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

## Memasang atau lepas kartrid baterai (Gb. 1)

### ⚠ PERHATIAN:

- Selalu matikan mesin sebelum memasang atau melepas kartrid baterai.
- Pegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat saat memasang atau melepas kartrid baterai. Kelalaian untuk memegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat bisa menyebabkan keduanya tergelincir dari tangan Anda dan mengakibatkan kerusakan pada mesin dan kartrid baterai serta cedera diri.

Untuk melepas kartrid baterai, geser dari mesin sambil menggeser tombol pada bagian depan kartrid.

Untuk memasang kartrid baterai, sejajarkan lidah kartrid baterai dengan alur pada rumah dan masukkan ke dalam tempatnya. Masukkan seluruhnya sampai terkunci pada tempatnya dan terdengar bunyi klik kecil. Jika Anda bisa

melihat indikator berwarna merah pada sisi atas tombol, berarti tidak terkunci sepenuhnya.

#### ⚠ PERHATIAN:

- Selalu pasang kartrid baterai sepenuhnya sampai indikator berwarna merah tidak terlihat. Jika tidak, bisa terlepas dari mesin secara tidak sengaja, menyebabkan luka pada Anda atau orang di sekitar Anda.
- Jangan memasang kartrid baterai secara paksa. Jika kartrid tidak bergeser dengan mudah, berarti tidak dimasukkan dengan benar.

### Memeriksa kapasitas baterai yang tersisa

BL1430A	BL1415NA
E  F 80%-100%	70%-100%
E  F 60%-80%	50%-70%
E  F 40%-60%	30%-50%
E  F 20%-40%	15%-30%
E  F 10%-20%	0%-15%
E  F 0%-10%	

013539

### Ketika mengisi ulang

Ketika mulai diisi ulang, lampu indikator pertama (ujung kiri) mulai berkedip. Kemudian, begitu pengisian ulang berlangsung, lampu-lampu lainnya menyala, secara bergantian, untuk menunjukkan kapasitas baterai.

### Ketika menggunakan

Ketika mesin dinyalakan, lampu-lampu akan menyala untuk menunjukkan kapasitas baterai yang tersisa. Ketika mesin dimatikan, lampu akan padam setelah kira-kira 5 detik. Bila lampu berwarna jingga menyala (atau berkedip) pada BL1430A atau berkedip pada BL1415NA, mesin akan berhenti karena sedikitnya kapasitas baterai yang tersisa (Mekanisme berhenti otomatis). Isi daya kartrid baterai pada saat tersebut atau gunakan kartrid baterai yang sudah terisi.

Saat mesin digunakan dengan baterai yang tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dinyalakan, bisa jadi tidak ada lampu yang menyala. Mesin akan ini berhenti karena sedikitnya kapasitas baterai yang tersisa saat ini. Hanya untuk BL1430A, gunakan adaptor pengisi buatan Makita untuk mengisi ulang kembali baterai.

### Mekanisme berhenti-otomatis

BL1430A	BL1415NA
E  F	

013540

Mesin berhenti otomatis setelah kapasitas baterai mencapai di bawah 20% pada BL1430A atau 15% pada BL1415NA untuk mencegah kurangnya torsi pengencangan. Isi ulang baterai atau gunakan yang baru diisi penuh.

### Sistem perlindungan baterai (BL1415NA)

Mesin ini dilengkapi dengan sistem perlindungan baterai. Sistem ini memutus daya ke motor secara otomatis untuk memperpanjang umur pemakaian baterai. Mesin akan berhenti saat penggunaan saat mesin dan/atau baterai berada dalam kondisi berikut ini:

- Kelebihan beban:

Mesin dijalankan dengan cara yang menyebabkannya menarik arus tinggi yang tidak normal.

Untuk situasi ini, lepas picu saklar pada mesin dan hentikan penggunaan yang menyebabkan mesin mengalami kelebihan beban. Kemudian tarik lagi picu saklarnya untuk mengoperasikannya kembali.

Jika mesin tidak menyala, baterai mengalami kelebihan panas. Untuk situasi ini, biarkan baterai menjadi dingin sebelum menarik picu saklarnya lagi.

#### CATATAN:

- Perlindungan kelebihan panas berfungsi hanya dengan BL1415NA.

### kerja saklar (Gb. 2)

#### ⚠ PERHATIAN:

- Sebelum memasukkan kartrid baterai pada mesin, pastikan picu saklar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "OFF" saat dilepas.

Untuk menjalankan mesin, cukup tarik picu saklarnya. Kecepatan mesin akan meningkat dengan menambah tekanan pada picu saklar. Lepaskan picu saklar untuk berhenti.

### kerja saklar pembalik arah (Gb. 3)

#### ⚠ PERHATIAN:

- Selalu periksa arah putaran sebelum penggunaan.
- Gunakan saklar pembalik arah hanya setelah mesin benar-benar berhenti. Mengubah arah putaran sebelum mesin berhenti dapat merusak mesin.
- Saat mesin tidak digunakan, selalu posisikan tuas saklar pembalik arah pada posisi netral.

Mesin ini memiliki saklar pembalik arah untuk mengubah arah putaran. Tekan tuas saklar pembalik arah dari sisi A untuk putaran searah jarum jam atau dari sisi B untuk putaran berlawanan arah jarum jam.

Ketika tuas saklar pembalik arah pada posisi netral, picu saklar tidak bisa ditarik.

### Menyalakan lampu (Gb. 4)

#### ⚠ PERHATIAN:

- Jangan melihat lampu atau sumber cahaya secara langsung.

Tarik picu saklar untuk menyalakan lampu. Lampu tetap menyala selama picu saklar ditarik. Lampu akan padam secara otomatis kira-kira 10 detik setelah melepas picu saklar.

#### CATATAN:

- Gunakan kain kering untuk mengelap kotoran dari lensa lampu. Hati-hati jangan sampai menggores lensa lampu, atau hal tersebut dapat menurunkan tingkat penerangannya.

## **Setelan Berhenti-Otomatis untuk jumlah hentakan**

Mesin ini memiliki mekanisme berhenti otomatis yang tepat sehingga memungkinkan Anda memprasetel jumlah hentakan yang dinginkan sesuai dengan pekerjaan. Dengan demikian mesin berhenti secara otomatis setelah mencapai jumlah hentakan yang diprasetel.

### **Setelan untuk jumlah hentakan (Gb. 5)**

1. Tarik picu saklar, dan kemudian lepas.
2. Tarik picu saklar kira-kira 3 detik sambil menekan tombol indikator, lalu lepas picu saklar dan tombol indikator.
3. Lampu di sisi kiri tampilan berkedip sehingga angka digit pertama dapat diubah dengan menekan tombol.
4. Tekan tombol dan pilih angka yang diinginkan. Angka yang ditampilkan berubah secara cepat dengan tetap menekan tombolnya. Untuk menyetel digit pertama, tarik picu saklar dan kemudian lepas.
5. Lampu di sisi kanan tampilan mulai berkedip sehingga angka digit kedua dapat diubah.
6. Tekan tombol dan pilih angka yang diinginkan. Angka yang ditampilkan berubah secara cepat dengan tetap menekan tombolnya. Untuk menyetel digit kedua, tarik picu saklar dan kemudian lepas.
7. Untuk penyetelan akhir, tarik picu saklar sambil menekan tombol indikator. Jumlah hentakan disetel sekali.

Untuk mengkonfigurasi ulang jumlah hentakan, tarik pelatuk tanpa menekan tombol indikator sehingga kembali ke angka 3 di atas.

### **Mengonfirmasi angka setelan saat ini**

Untuk memeriksa angka pengaturan saat ini, tarik picu sekali, lepaskan dan kemudian tekan tombol indikator.

## **Hubungan antara angka prasetelan dan kerja mesin**

Angka prasetelan	Putaran searah jarum jam	Putaran berlawanan arah jarum jam
0	Setelah berhenti-otomatis tidak bekerja.	Setelah berhenti-otomatis tidak bekerja.
01 - 99	Setelah menghentak [jumlah hentakan (angka prasetelan x 2) x 0,02] detik. Lampu warna hijau menyala. Matikan sebelum menghentak [jumlah hentakan (angka prasetelan x 2) x 0,02] detik. Lampu warna merah menyala. Kemudian lampunya mati.	Setelah berhenti-otomatis tidak bekerja. Lampu indikator mati.

003611

### **CATATAN:**

- Gunakan angka prasetelan sebagai panduan. Untuk mempertahankan torsi pengencangan, jumlah hentakan berubah secara otomatis menurut kapasitas baterai yang tersisa.

## **Lampu indikator (Gb. 6)**

- Setelah menghentak sebanyak jumlah yang disetel sebelumnya, lampu indikator menyala warna hijau.

- Lampu warna merah akan menyala jika picu dilepas sebelum mencapai jumlah hentakan yang disetel sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengoperasian belum selesai.
- Bila mekanisme berhenti-otomatis bekerja, lampu indikator menyala warna merah selagi picu saklar ditarik.

## **PERAKITAN**

### **⚠ PERHATIAN:**

- Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pekerjaan apapun pada mesin.

## **Memasang atau melepas mata obeng atau mata soket**

Gunakan hanya mata obeng atau mata soket yang ditunjukkan pada gambar. Jangan gunakan mata obeng atau mata soket lain. (Gb. 7)

### **Untuk mesin dengan lubang mata mesin yang dangkal**

A = 12 mm B = 9 mm	Gunakan hanya mata mesin dengan jenis ini. Ikuti prosedur (1). (Catatan) Tidak diperlukan ganjal mata mesin.
-----------------------	---

006348

### **Untuk mesin dengan lubang mata mesin yang dalam**

A = 17 mm B = 14 mm	Untuk memasang mata mesin dengan jenis ini, ikuti prosedur (1).
A = 12 mm B = 9 mm	Untuk memasang mata mesin dengan jenis ini, ikuti prosedur (2). (Catatan) Diperlukan ganjal mata mesin untuk memasang mata mesin tersebut.

011405

1. Untuk memasang mata mesin, tarik selongsong sesuai arah panah dan masukkan mata mesin ke dalam selongsong sejauh mungkin. Kemudian lepaskan selongsong untuk mengencangkan mata mesin. (Gb. 8)
2. Untuk memasang mata mesin, tarik selongsong sesuai arah panah dan masukkan ganjal mata mesin dan mata mesin ke dalam selongsong sejauh mungkin. Ganjal mata mesin harus dimasukkan ke dalam selongsong dengan ujung lancipnya menghadap ke dalam. Kemudian lepas selongsong untuk mengencangkan mata mesin. (Gb. 9)

Untuk melepas mata mesin, tarik selongsong sesuai arah panah dan cabut mata mesin kuat-kuat.

### **CATATAN:**





- Jika mata mesin tidak dimasukkan penuh ke dalam selongsong, selongsong tidak akan kembali pada posisi semula dan mata mesin tidak terpasang. Untuk kasus ini, coba masukkan kembali mata mesin sesuai dengan petunjuk di atas.


# PENGGUNAAN

[\*1] Memprasetel jumlah hentakan tidak memungkinkan untuk lebih dari 200 hentakan (4 detik).


[\*2] Waktu pengencangan termasuk saat Anda menarik pincu sepenuhnya.

Torsi pengencangan yang tepat bisa berbeda tergantung pada macam atau ukuran sekrup/baut, bahan benda kerja yang akan dikencangkan, dsb. Hubungan antara torsi pengencangan, waktu pengencangan dan jumlah hentakan (angka prasetelan) ditunjukkan pada gambar. Pegang mesin kuat-kuat dan posisikan ujung mata obeng pada kepala sekrup. Tekan maju mesin sampai titik di mana mata obeng tidak tergelincir dan nyalakan mesin untuk memulai penggunaan.

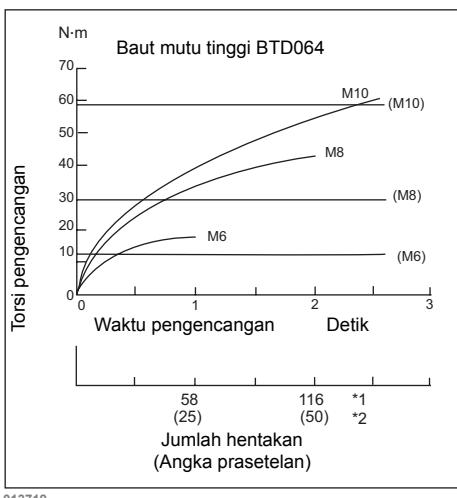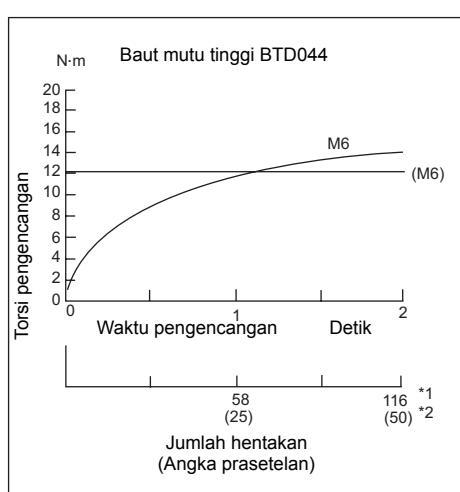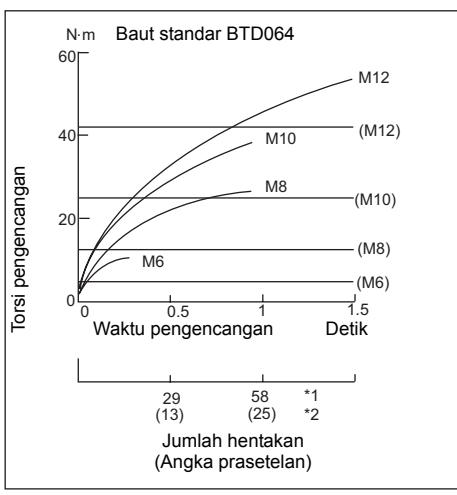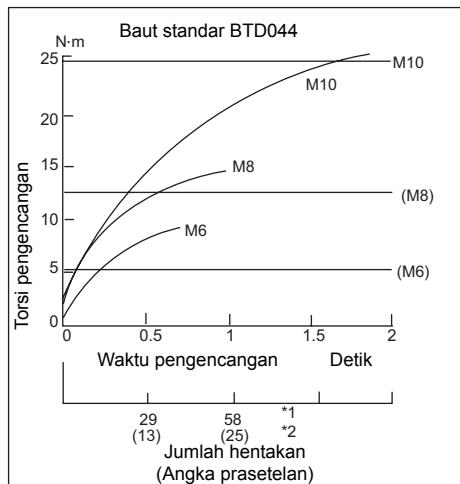

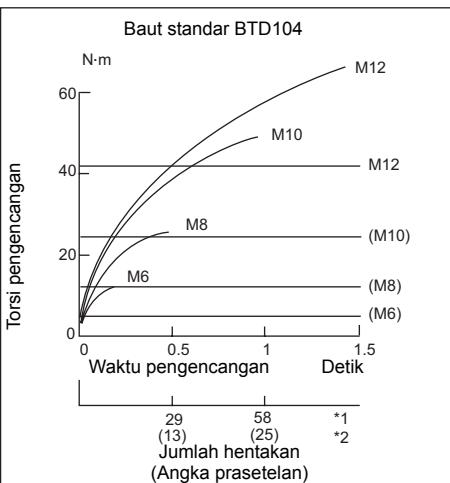

013722

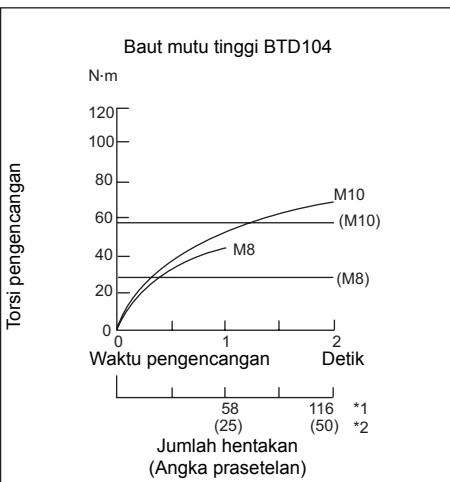

013721

#### CATATAN:

- Gunakan mata mesin yang sesuai untuk kepala sekrup/baut yang ingin Anda gunakan.
- Tahan mesin pada posisi tegak lurus terhadap sekrup.
- Jika Anda mengencangkan sekrup untuk waktu yang lebih lama dari yang ditunjukkan pada gambar, sekrup atau ujung mata obeng bisa mengalami kelebihan tekanan, terlepas, rusak, dsb. Sebelum memulai pekerjaan Anda, selalu lakukan uji-coba untuk menentukan waktu yang sesuai bagi sekrup Anda.
- Jika mesin terus-menerus digunakan sampai kartrid baterai habis, istirahatkan mesin selama 15 menit sebelum melakukannya lagi dengan baterai yang penuh.

Torsi pengencangan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor termasuk hal-hal berikut ini. Setelah pengencangan, selalu periksa torsi dengan kunci torsi.

- Ketika kartrid baterai hampir benar-benar habis, tegangan akan turun dan torsi pengencangan akan berkurang.
- Mata obeng atau mata soket  
Kesalahan penggunaan mata obeng atau mata soket dengan ukuran yang tepat akan menyebabkan penurunan torsi pengencangan.
- Baut
  - Walaupun koefisien torsi dan kelas bautnya sama, torsi pengencangan yang tepat akan berbeda sesuai dengan diameter baut.
  - Walaupun diameter bautnya sama, torsi pengencangan yang tepat akan berbeda sesuai dengan koefisien torsi, kelas baut dan panjang baut.
- Sikap ketika memegang mesin atau posisi bahan yang akan dipasang sekrup akan mempengaruhi torsi.
- Menggunakan mesin pada kecepatan rendah akan menyebabkan penurunan torsi pengencangan.

## PERAWATAN

### **PERHATIAN:**

- Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.
- Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

### Mengganti sikat karbon

Lepas ketika aus sampai tanda batas. Jaga agar sikat karbon tetap bersih dan tidak bergeser dari tempatnya. Kedua sikat karbon harus diganti pada waktu yang sama. Hanya gunakan sikat karbon yang sama. (**Gb. 10**)

Gunakan obeng untuk melepas dua sekrup kemudian lepas tutup belakang. (**Gb. 11**)

Angkat bagian lengan pegas dan tempatkan pada bagian cekung rumah mesin dengan sebuah obeng bermata celah dari poros kecil atau sejenisnya. (**Gb. 12**)

Gunakan tang untuk melepas tutup sikat karbon. Tarik keluar sikat karbon yang aus, masukkan yang baru dan pasang tutup tempat sikat dengan urutan terbalik. (**Gb. 13**)

Pastikan untuk memosisikan kawat timah di sisi yang berlawanan dengan lengan. (**Gb. 14**)

Posisikan kawat timah antara perluang dan sisi tempat sikat. (**Gb. 15**)

Pastikan bahwa tutup sikat karbon benar-benar terpasang pada lubang tempat sikat. (**Gb. 16**)

Pasang lagi tutup belakang kemudian kencangkan dengan dua sekrup.

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lain harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi Makita dan selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

## PILIHAN AKSESORI

### △ PERHATIAN:

- Dianjurkan untuk menggunakan aksesori atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesori atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesori atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukannya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkenaan dengan aksesori ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

- Mata mesin Phillips
- Mata soket
- Ganjal mata mesin
- Pelindung (putih, biru, merah)
- Pelindung Baterai untuk BL1430A
- Pelindung Baterai untuk BL1415NA
- Baterai BL1430A
- Baterai BL1415NA
- Pengisi daya asli buatan Makita
- Adaptor pengisi otomatis hanya untuk BL1430A

### CATATAN:

- Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesori standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

Giải thích về hình vẽ tổng thể

1. Chỉ báo màu đỏ	9. Đèn báo hiệu	17. Phản hối rãnh
2. Nút	10. Trụ ngoài	18. Tay cầm
3. Hộp pin	11. Mũi vít	19. Nắp chồi các-bon
4. Cần khởi động công tắc	12. Miếng đệm đầu mũi	20. Dây tín hiệu
5. Cần công tắc đảo chiều	13. Vạch giới hạn	21. Ông đệm
6. Đèn	14. Nắp sau	22. Lỗ
7. Màn hình	15. Vít	
8. Nút chỉ báo	16. Lò xo	

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Kiểu	BTD044	BTD064	BTD104
Công suất	Vít máy	4 mm - 8 mm	4 mm - 8 mm
	Bu-lông thường	5 mm - 10 mm	5 mm - 12 mm
	Bu-lông cường độ cao	5 mm - 6 mm	5 mm - 10 mm
Tốc độ không tải (phút <sup>-1</sup> )	0 - 2.300	0 - 2.500	0 - 2.700
Số lần vặn mỗi phút	0 - 3.500	0 - 3.500	0 - 3.500
Chiều dài tổng thể	144 mm	144 mm	144 mm
Hộp pin tiêu chuẩn	BL1430A / BL1415NA	BL1430A / BL1415NA	BL1430A / BL1415NA
⚠ Cảnh báo: Chỉ sử dụng hộp pin như được mô tả.			
Trọng lượng tịnh	1,2 kg / 1,0 kg	1,3 kg / 1,1 kg	1,3 kg / 1,1 kg
Điện áp định mức	D.C. 14,4 V	D.C. 14,4 V	D.C. 14,4 V

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật và hộp pin có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Trọng lượng có hộp pin tùy theo Quy trình EPTA tháng 01/2003

END004-5

**Ký hiệu**

Phản dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



..... Đọc tài liệu hướng dẫn.

ENE033-1

**Mục đích sử dụng**

Dụng cụ này dùng để bắt vít vào gỗ, kim loại và nhựa.

GEA006-2

**Cảnh báo An toàn Chung dành cho Dụng cụ Máy**

⚠ CẢNH BÁO Đọc tất cả các cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

**Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.**

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

**An toàn tại nơi làm việc**

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ,** ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy. Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lảng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

**An toàn về điện**

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm.** Không bao giờ được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.

- Không lạm dụng dây. Không bao giờ sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động.** Dây bị hỏng hoặc bị rò sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Đảm bảo thiết bị điện có bộ ngắt mạch nối đất khi rò điện (GFCI).** Việc sử dụng GFCI sẽ giảm nguy cơ điện giật.

#### An toàn cá nhân

- Luôn tinh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc.** Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt.** Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
- Tránh vô tình khởi động dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc mang dụng cụ máy.** Việc mang dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cái điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.
- Tháo mọi khóa hoặc chìa vặn điều chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy.** Việc chìa vặn hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tốt và có chỗ để chân phù hợp.** Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
- Án mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức.** Giữ tóc, quần áo và găng tay tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.

#### Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn.** Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và cần được sửa chữa.
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc ngắt kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ**

tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào. Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tình khởi động dụng cụ máy.

- Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
- Bảo quản dụng cụ máy.** Kiểm tra tình trạng lèch trục hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.

#### Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin

- Chỉ sạc pin lại với bộ sạc do nhà sản xuất quy định.** Bộ sạc phù hợp với một loại bộ pin này có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn khi được dùng cho một bộ pin khác.
- Chỉ sử dụng các dụng cụ máy với các bộ pin được quy định cụ thể.** Việc sử dụng bất cứ bộ pin nào khác có thể gây ra thương tích và hỏa hoạn.
- Khi không sử dụng bộ pin, hãy giữ tránh xa các vật khác bằng kim loại, chẳng hạn như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc các vật nhọn bằng kim loại mà có thể làm nát các đầu cục pin.** Các đầu cục pin bị đứt mạch có thể gây cháy hoặc hỏa hoạn.
- Trong điều kiện sử dụng quá mức, pin có thể bị cháy nước; hãy tránh tiếp xúc.** Nếu vô tình tiếp xúc với pin bị cháy nước, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu dung dịch từ pin tiếp xúc với mắt, cần đi khám bác sĩ thêm. Dung dịch cháy ra từ pin có thể gây rát da hoặc bỏng.

#### Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa đủ trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**
- Giữ tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.**

GEB054-1

## CẢNH BÁO AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY BẮT VÍT CHẠY PIN

- Cầm dụng cụ máy bằng bì mặt kẹp cách điện khi thực hiện một thao tác trong đó bộ phận kẹp có thể tiếp xúc với dây dẫn điện kín bên dưới.** Bộ phận kẹp tiếp xúc với dây dẫn “có điện” có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy “có điện” và làm cho người vận hành bị điện giật.

- Luôn chắc chắn rằng bạn có chỗ tựa chân vững chắc.
- Đảm bảo rằng không có ai ở dưới khi dùng dụng cụ ở những vị trí trên cao.
- Cầm chắc dụng cụ.
- Đeo thiết bị bảo vệ tai.

## LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

### ⚠️ CẢNH BÁO:

**KHÔNG** được để sự thoải mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) thay thế việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này.

**VIỆC DÙNG SAI** hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

ENC007-7

## CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

### ĐỐI VỚI HỘP PIN

- Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên (1) bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử dụng pin.
- Không tháo rời hộp pin.
- Nếu thời gian hành ngắn hơn nhiều, dừng việc vận hành ngay lập tức. Điều này có thể gây nguy cơ quá nhiệt, gây cháy hoặc thậm chí gây nổ.
- Nếu chất điện phân dính vào mắt bạn, hãy rửa sạch bằng nước sạch và đi khám bác sĩ ngay lập tức. Việc này có thể làm giảm thị lực của mắt bạn.
- Không được đoan mạch hộp pin:
  - Không được chạm vào các đầu cực bằng vật liệu dẫn điện.
  - Tránh cất giữ hộp pin trong chỗ chứa có các vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v...
  - Không được để hộp pin tiếp xúc với nước hoặc mưa.
 Pin bị đoan mạch có thể gây ra dòng điện lớn, gây quá nhiệt, cháy và thậm chí gây phóng điện.
- Không được cất giữ dụng cụ và hộp pin ở những nơi nhiệt độ có thể vượt quá 50°C.
- Không được thiêu hủy hộp pin ngay cả khi nó đã bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc hoàn toàn không sử dụng được. Hộp pin có thể nổ khi bị đốt cháy.
- Cần thận không được làm rơi hoặc va đập mạnh vào pin.
- Không sử dụng pin đã hư hỏng.

## LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

### Lời khuyên để duy trì tối đa tuổi thọ pin

- Sạc hộp pin trước khi pin được xả điện hoàn toàn. Luôn dùng việc vận hành dụng cụ và sạc pin khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.
  - Không bao giờ sạc lại một hộp pin đã được sạc đầy.
- Việc sạc điện thêm nữa sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

- Sạc pin ở nhiệt độ phòng từ 10°C - 40°C. Đè pin đang nóng nguội lại dần trước khi sạc pin.
- Sạc hộp pin một lần mỗi sáu tháng nếu bạn không sử dụng nó trong một thời gian dài.

## MÔ TẢ CHỨC NĂNG

### ⚠️ CẨN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện việc điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên dụng cụ.

### Lắp hoặc tháo gỡ hộp pin (Hình 1)

### ⚠️ CẨN TRỌNG:

- Luôn tắt dụng cụ trước khi lắp hoặc tháo hộp pin.
  - Giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc khi lắp đặt hoặc tháo gỡ hộp pin. Không nắm chắc dụng cụ và hộp pin có thể làm trượt chúng khỏi tay và gây ra hư hỏng dụng cụ và hộp pin hoặc gây thương tích cá nhân.
- Để tháo hộp pin, hãy trượt nó ra từ dụng cụ trong lúc trượt nút ở phía trước hộp pin.

Để lắp hộp pin vào, hãy căn chỉnh phần chốt của hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt chốt vào vị trí. Trượt hết mức đến khi nắp chốt khóa đúng vào vị trí với một tiếng click nhẹ. Nếu bạn vẫn còn nhìn thấy chỉ thị màu đỏ phía trên nút bấm, chốt vẫn chưa được khóa hoàn toàn.

### ⚠️ CẨN TRỌNG:

- Luôn lắp hộp pin hoàn toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy chỉ báo màu đỏ. Nếu không, chốt có thể vỡ tơi rơi ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn hoặc người khác xung quanh.
- Không được dùng sức lắp hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.

### Kiểm tra dung lượng còn lại của pin

BL1430A	BL1415NA
E  F 80%-100%	70%-100%
E  F 60%-80%	50%-70%
E  F 40%-60%	30%-50%
E  F 20%-40%	15%-30%
E  F 10%-20%	0%-15%
E  F 0%-10%	

013539

### Khi sạc pin

Khi bắt đầu sạc, đèn báo hiệu đầu tiên (phía xa bên trái) sẽ bắt đầu nhấp nháy. Sau đó, khi bắt đầu việc sạc pin, các đèn khác sáng lên, từng đèn một, để báo hiệu dung lượng pin.

### Khi sử dụng

Khi bật dụng cụ lên, các đèn sẽ sáng để báo hiệu dung lượng pin còn lại. Khi tắt dụng cụ, đèn sẽ tắt sau khoảng 5 giây. Khi đèn màu cam sáng lên (hoặc nhấp nháy) trên BL1430A hoặc nhấp nháy trên BL1415NA, dụng cụ sẽ dừng lại vì dung lượng pin còn lại rất ít (cơ chế Tự động

dùng). Lúc này hãy sạc hộp pin hoặc sử dụng một hộp pin đã được sạc khi đó.

Khi sử dụng dụng cụ với pin không được sử dụng trong một thời gian dài và được bát lèn, có thể toàn bộ các đèn đều không sáng. Dụng cụ sẽ dừng lại vì lúc này dung lượng pin còn lại rất ít. Đổi với riêng kiểu BL1430A, hãy sử dụng bộ chuyển đổi sạc pin làm tươi của Makita để làm mới lại pin.

## Cơ chế tự động dừng

BL1430A	BL1415NA
E  F 	

013540

Dụng cụ sẽ tự động ngừng sau khi dung lượng pin đến dưới 20% trên BL1430A hoặc 15% trên BL1415NA để phòng ngừa lực vặn xiết không đủ. Hãy sạc pin hoặc sử dụng pin mới được sạc đầy.

## Hệ thống bảo vệ pin (BL1415NA)

Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến động cơ để kéo dài tuổi thọ pin.

Dụng cụ sẽ tự động dừng vận hành khi dụng cụ và/hoặc pin ở trong những tình huống sau đây:

- Quá tải:  
Dụng cụ được vận hành theo cách gây ra dòng điện cao bất thường.

Trong trường hợp này, hãy nhả cần khởi động công tắc trên dụng cụ và ngừng việc sử dụng đã làm cho dụng cụ trở nên quá tải. Sau đó kéo cần khởi động công tắc một lần nữa để khởi động lại dụng cụ.

Nếu dụng cụ không khởi động, pin sẽ bị quá nhiệt.

Trong tình huống này, hãy để pin nguội trở lại trước khi kéo lại cần khởi động công tắc.

### LƯU Ý:

- Tính năng bảo vệ quá nhiệt chỉ hoạt động với BL1415NA.

## Hoạt động công tắc (Hình 2)

### ⚠ CẨN TRỌNG:

- Trước khi lắp hộp pin vào dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí "OFF" (TẮT) khi nhả ra.  
Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo cần khởi động công tắc. Tốc độ dụng cụ được giảm xuống bằng cách tăng lực ép lên cần khởi động công tắc. Nhả cần khởi động công tắc ra để dừng.

## Hoạt động công tắc đảo chiều (Hình 3)

### ⚠ CẨN TRỌNG:

- Luôn luôn kiểm tra hướng xoay trước khi vận hành.
- Chỉ sử dụng công tắc đảo chiều sau khi dụng cụ đã dừng hoàn toàn. Việc thay đổi hướng xoay trước khi dụng cụ dừng có thể làm hỏng dụng cụ.
- Khi vận hành dụng cụ, luôn đặt nút công tắc đảo chiều ở vị trí chính giữa.

Dụng cụ này có một công tắc đảo chiều để thay đổi chiều xoay. Nhấn nút công tắc đảo chiều từ mặt A để xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc từ mặt B để xoay ngược chiều kim đồng hồ.

Khi nút công tắc đảo chiều ở vị trí chính giữa, không thể kéo cần khởi động công tắc được.

## Bật đèn (Hình 4)

### ⚠ CẨN TRỌNG:

- Đừng nhìn thẳng trực tiếp vào đèn hoặc nguồn sáng. Kéo cần khởi động công tắc để bật sáng đèn. Đèn sẽ vẫn sáng trong lúc cần khởi động công tắc đang được kéo. Đèn sẽ tự động tắt khoảng 10 giây sau khi nhả cần khởi động công tắc.

### LƯU Ý:

- Dùng vải khô để lau bụi bẩn trên kính đèn. Cẩn thận không được làm xước kính đèn, nếu không đèn có thể bị giảm độ sáng.

## Cài đặt Tự động Dừng cho số lần va đập

Dụng cụ này có cơ chế tự động dừng rất thuận tiện, cho phép bạn đặt sẵn số lần va đập mong muốn trong lúc ứng dụng. Khi đó dụng cụ sẽ tự động dừng sau khi đạt đến số lần va đập cài sẵn.

### Cài đặt số lần va đập (Hình 5)

- Kéo cần khởi động công tắc, rồi sau đó nhả ra.
  - Kéo cần khởi động công tắc khoảng 3 giây trong khi bấm nút chỉ báo, và sau đó nhả cần khởi động công tắc và nút chỉ báo.
  - Đèn phía bên trái của màn hình sẽ nhấp nháy do đó có thể thay đổi con số của chữ số đầu tiên bằng cách bấm nút.
  - Bấm nút và chọn số mong muốn. Thay đổi nhanh con số hiển thị bằng cách bấm giữ nút này. Để cài chữ số đầu tiên, hãy kéo cần khởi động công tắc và sau đó nhả nó ra.
  - Đèn phía bên phải của màn hình sẽ bắt đầu nhấp nháy để có thể thay đổi con số của chữ số thứ hai.
  - Bấm nút và chọn số mong muốn. Thay đổi nhanh con số hiển thị bằng cách bấm giữ nút này. Để cài chữ số thứ hai, hãy kéo cần khởi động công tắc và sau đó nhả nó ra.
  - Để cài đặt sau cùng, hãy kéo cần khởi động công tắc trong khi bấm nút chỉ báo. Số lần va đập sẽ được cài cùng lúc.
- Để cấu hình lại số lần va đập, hãy kéo cần khởi động công tắc mà không cần bấm nút chỉ báo để quay về mục 3 ở trên.

### Xác nhận số cài đặt hiện thời

Để kiểm tra số cài đặt hiện thời, hãy kéo cần khởi động công tắc cùng lúc, nhả nó ra và sau đó bấm nút chỉ báo.

## Liên hệ giữa số lần và cài sẵn và thao tác

Số cài sẵn	Xoay theo chiều kim đồng hồ	Xoay ngược chiều kim đồng hồ
0	Cài đặt tự động dừng không hoạt động.	Cài đặt tự động dừng không hoạt động.
01 - 99	Sau khi va đập [số lần và đập (số cài sẵn x 2) x 0,02] giây. Đèn màu xanh lá cây bật sáng. Tắt dụng cụ trước khi va đập [số lần và đập (số cài sẵn x 2) x 0,02] giây. Đèn màu đỏ bật sáng. Sau đó đèn sẽ tắt.	Cài đặt tự động dừng không hoạt động. Đèn báo hiệu tắt.

003611

### LƯU Ý:

- Sử dụng số cài sẵn làm hướng dẫn. Để giữ đúng lực vặn xiết, số lần và đập sẽ tự động thay đổi theo dung lượng pin còn lại.

### Đèn chỉ báo (Hình 6)

- Sau khi va đập các số đã cài sẵn, đèn báo sẽ sáng màu xanh lá cây.
- Đèn màu đỏ sẽ sáng lên nếu nhả cần khởi động trước khi đạt được số lần và đập cài sẵn. Nó cho biết rằng thao tác đó chưa hoàn tất.
- Khi cơ chế tự động ngừng đang hoạt động, đèn chỉ báo sẽ sáng màu đỏ khi kéo cần khởi động công tắc.

## LẮP RÁP

### ⚠ CẨN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện bất cứ thao tác nào trên dụng cụ.

### Lắp hoặc tháo mũi bắt vít hoặc mũi đầu tuýp (socket)

Chỉ sử dụng mũi bắt vít hoặc mũi đầu tuýp như được thể hiện trong hình. Không được sử dụng bất cứ loại mũi bắt vít hoặc mũi đầu tuýp nào khác. (Hình 7)

### Đối với dụng cụ có lỗ mũi vít nòng

A = 12 mm B = 9 mm	Chỉ sử dụng các loại đầu mũi này. Hãy làm theo quy trình (1). (Lưu ý) Miếng đệm đầu mũi là không cần thiết.
-----------------------	--

006348

### Đối với dụng cụ có lỗ mũi vít sâu

A = 17 mm B = 14 mm	Để lắp các loại đầu mũi này, hãy làm theo quy trình (1).
A = 12 mm B = 9 mm	Để lắp các loại đầu mũi này, hãy làm theo quy trình (2). (Lưu ý) Miếng đệm đầu mũi là cần thiết để lắp mũi vít.

011405

- Để lắp đặt đầu mũi, kéo trụ ngoài theo hướng mũi tên và đẩy đầu mũi vào trụ ngoài hết mức có thể. Sau đó nhả trụ ngoài ra để giữ chặt lại đầu mũi. (Hình 8)

- Để lắp đặt mũi vít, kéo trụ ngoài theo hướng mũi tên, sau đó lắp miếng đệm mũi vít và đẩy mũi vít vào trụ ngoài hết mức có thể. Miếng đệm mũi vít cần được lắp vào trụ ngoài với đầu mũi quay vào trong. Sau đó nhả trụ ngoài ra để giữ chặt mũi vít. (Hình 9)

Để tháo mũi vít, kéo trụ ngoài theo hướng mũi tên và kéo mạnh mũi vít ra.

### LƯU Ý:

- Nếu mũi vít không được đẩy đủ sâu vào trụ ngoài, trụ ngoài sẽ không trở lại vị trí ban đầu và không giữ chặt được mũi vít. Trong trường hợp này, cố lắp lại mũi vít theo các hướng dẫn ở trên.


## VẬN HÀNH

[\*1] Số lần xung động cài sẵn sẽ không thể lớn hơn 200 xung động (4 giây).


[\*2] Thời gian xiết chặt bao gồm khi bạn kéo hết cần khởi động.

Mô-men xoay đúng quy định có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc kích thước của vít/bulong, vật liệu gia công cần được xiết vặn, v.v... Mỗi liên hệ giữa mô-men xoay, thời gian xoay và số lần va đập (số cài sẵn) được trình bày trong các hình.


Giữ chặt dụng cụ và đặt điểm đầu mũi vít vào đầu vít. Nhấn dụng cụ về phía trước tới mức sao cho mũi vít không trượt ra khỏi vít và xoay dụng cụ để bắt đầu bắt vít.

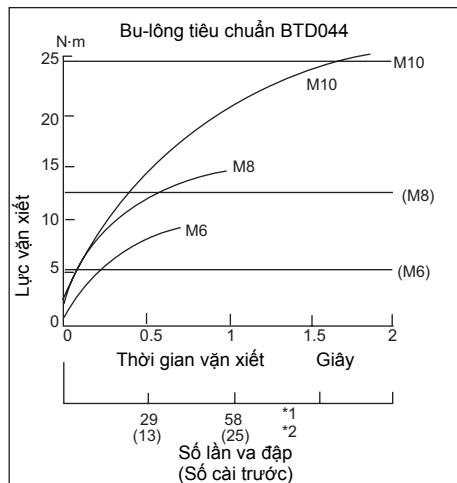


013718

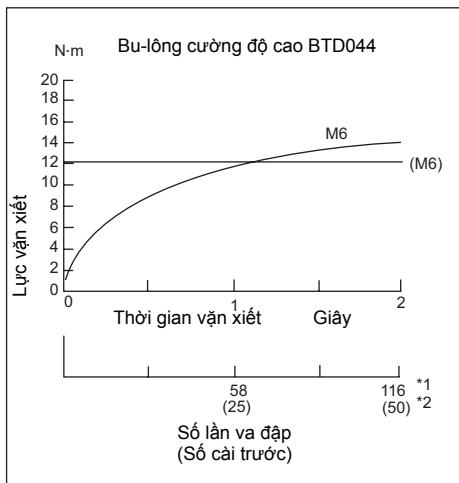


013717

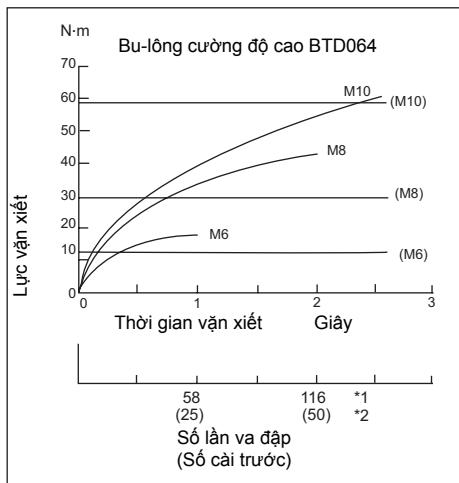


013719

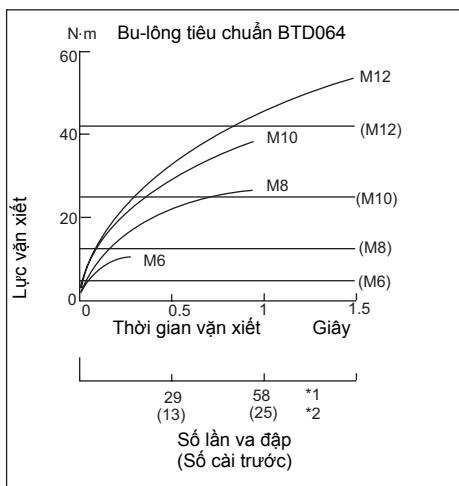

013720

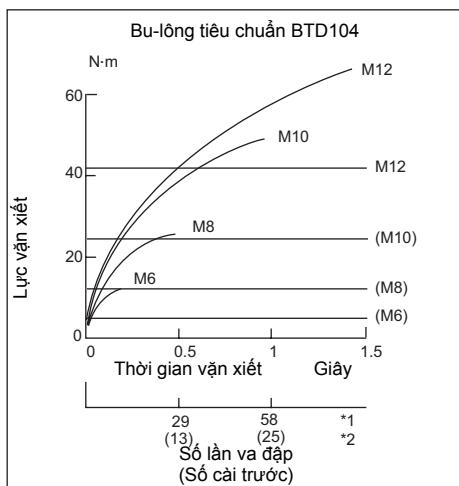

013722

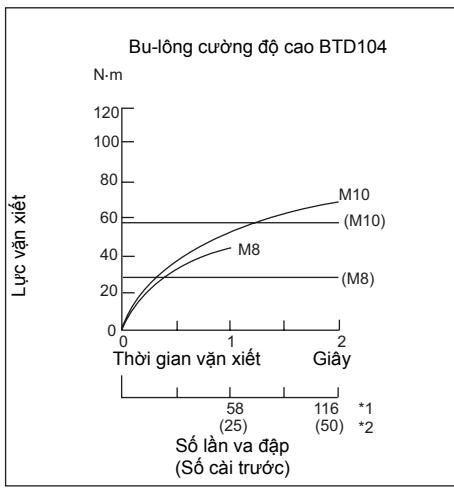

013721

#### LƯU Ý:

- Sử dụng đúng loại mũi vít dành cho đầu vít/đầu bu-lông mà bạn muốn dùng.
  - Giữ dụng cụ chĩa thẳng vào vít.
  - Nếu bạn cần xiết chặt vít lâu hơn thời gian thể hiện trong hình, vít hoặc đầu mũi vít có thể chịu ứng suất vượt tải, bị tròn răng hoặc hở hóng, v.v... Trước khi thực hiện công việc của mình, luôn vận hành thử để xác định thời gian xoay phù hợp cho loại vít của bạn.
  - Nếu dụng cụ được vận hành liên tục cho đến khi hộp pin đã bị xả kiệt, hãy để dụng cụ nghỉ 15 phút trước khi thực hiện tiếp bằng pin mới.
- Mô-men xoay bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như sau đây. Sau khi xiết, luôn kiểm tra mô-men xoay bằng một cờ-lê lực.
- Khi hộp pin đã xả điện hoàn toàn, hiệu điện thế sẽ tụt xuống và mô-men xoay sẽ bị giảm.
  - Đầu mũi vít hoặc mũi đầu tuýp  
Việc không sử dụng đầu mũi vít hoặc mũi đầu tuýp đúng kích thước có thể làm giảm lực vặn xiết.
  - Bu-lông
    - Ngay cả khi hệ số mô-men xoay và loại bu-lông là giống nhau, mô-men xoay đúng quy định sẽ khác tùy theo đường kính của bulong.
    - Ngay cả khi đường kính các bu-lông là giống nhau, mô-men xoay đúng quy định sẽ khác tùy theo hệ số mô-men xoay, loại bu-lông và chiều dài bu-lông.
  - Cách cầm dụng cụ hoặc vật liệu tại vị trí bắt vít cần được xoay cũng sẽ ảnh hưởng đến mô-men xoay.
  - Vận hành dụng cụ ở tốc độ thấp cũng sẽ làm giảm mô-men xoay.

## BẢO TRÌ

#### ⚠ CẨN TRỌNG:

- Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo dưỡng.

- Không bao giờ dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

#### Thay thế các chổi các-bon

Thay thế khi chổi đã mòn đến vạch giới hạn. Hãy giữ cho các chổi các-bon sạch sẽ và không quấn vào trong các đầu giữ. Các chổi các-bon nên được thay thế cùng lúc. Hãy sử dụng các chổi các-bon giống nhau. (Hình 10)  
Dùng tuốc-nó-vít để tháo hai con ốc, sau đó tháo nắp sau ra. (Hình 11)

Nhắc phần tay cầm của lò xo rời sau đó đặt nó vào phần hốc rãnh của vỏ bằng tuốc-nó-vít có đầu rãnh tiết diện nhỏ hoặc dùng cụ tương tự. (Hình 12)

Dùng kim để tháo nắp chổi các-bon trên các chổi các-bon. Hãy tháo các chổi các-bon đã bị mòn, lắp vào các chổi mới và vặn chặt lại nắp chổi các-bon theo chiều ngược lại. (Hình 13)

Đảm bảo rằng đã đặt dây tín hiệu vào bên đối diện của tay cầm. (Hình 14)

Đặt các dây dẫn điện giữa khối đệm và mặt bên của bộ phận giữ chổi. (Hình 15)

Đảm bảo rằng các nắp chổi các-bon đã vừa khít vào các lỗ trong bộ phận giữ chổi thật chặt. (Hình 16)

Lắp đặt lại nắp sau và vặn chặt hai con ốc.  
Để đảm bảo AN TOÀN và TIN Cậy của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Được Ủy quyền của Makita (Makita Authorized Service Center), luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

## PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

#### ⚠ CẨN TRỌNG:

- Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần hỗ trợ để biết thêm chi tiết về những phụ kiện này, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

- Đầu mũi Phillip
- Mũi đầu tuýp
- Miếng đệm đầu mũi
- Bộ phận bảo vệ (trắng, xanh dương, đỏ)
- Bộ phận Bảo vệ Pin dành cho BL1430A
- Bộ phận Bảo vệ Pin dành cho BL1415NA
- Pin BL1430A
- Pin BL1415NA
- Bộ sạc chính hãng Makita
- Bộ chuyển đổi sạc pin làm tươi tự động chỉ dành riêng cho kiểu BL1430A

#### LƯU Ý:

- Một vài mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.

คำอธิบายของมุมมองทั่วไป

- |                            |                         |                       |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. ไฟแสดงสถานะสีแดง        | 9. ไฟแสดงสถานะ          | 17. ช่องเว้า          |
| 2. ปุ่ม                    | 10. ปลอก                | 18. แขน               |
| 3. ตัวลับแบบเดอร์รี่       | 11. ดอกไข่ค้าง          | 19. ฝ่าปีดแปลงคาร์บอน |
| 4. สวิตซ์สั้งงาน           | 12. ตัวต่อต่อดอกไข่ค้าง | 20. สายตะกั่ว         |
| 5. ก้านสวิตซ์เปลี่ยนทิศทาง | 13. ชีดจำจัด            | 21. ตัวเสริม          |
| 6. ดวงไฟ                   | 14. ฝ่าครอบหลัง         | 22. วี                |
| 7. จอยแสดงผล               | 15. สกรู                |                       |
| 8. ปุ่มบอกระดับ            | 16. สปริง               |                       |

**ข้อมูลจำเพาะ**

รุ่น		BTD044	BTD064	BTD104
ความสามารถในการเจาะ	สกรูยึดโลหะ	4 มม. - 8 มม.	4 มม. - 8 มม.	4 มม. - 8 มม.
	สวัสดิ์เกลียวมาตรฐาน	5 มม. - 10 มม.	5 มม. - 12 มม.	5 มม. - 12 มม.
	สวัสดิ์เกลียวทนแรงดึงสูง	5 มม. - 6 มม.	5 มม. - 10 มม.	5 มม. - 10 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปล่า (รอบต่อนาที)	0 - 2,300	0 - 2,500	0 - 2,700	
อัตราการกระแสไฟฟ้าต่อนาที	0 - 3,500	0 - 3,500	0 - 3,500	
ความยาวโดยรวม	144 มม.	144 มม.	144 มม.	
คำเตือน: ใช้แคดลับแบบเดอร์รี่ที่กำหนดให้เท่านั้น	BL1430A / BL1415NA	BL1430A / BL1415NA	BL1430A / BL1415NA	
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. / 1.0 กก.	1.3 กก. / 1.1 กก.	1.3 กก. / 1.1 กก.	
แรงดันไฟฟ้า	กระแสตรง 14.4 โวลต์	กระแสตรง 14.4 โวลต์	กระแสตรง 14.4 โวลต์	

- เนื่องจากการดันคัวไว้จี้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะและตัวลับแบบเดอร์รี่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักรวมตัวลับแบบเดอร์รี่ตามข้อบ่งคบของ EPTA 01/2003

END004-5

GEA006-2

**สัญลักษณ์**

ตอยเป็นเครื่องลับแบบเดอร์รี่ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



..... อ่านคู่มือการใช้งาน

ENE033-1

**จุดประสงค์ของเครื่องมือ**

เครื่องมือนี้สำหรับขันสกรูลงในไนล์โลหะ และพลาสติก

**คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป**

⚠️ คำเตือน! อ่านคำเตือนด้านความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทำให้เกิดอันตราย เช่นไฟไหม้ และ/หรือไดรรบบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

**เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดให้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต**

คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนทั้งหมดถือว่าเป็นเครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

## ความปลดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง พื้นที่ рабบเทะจะห่างหรือมีตึกที่บานจำเป็นสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดภาระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีเชิงเหลว ก้าช หรือผุนผงที่คุณสมบัติไฟ เครื่องมือไฟฟ้าจะสร้างประกายไฟเพื่อจุดชนวนผุนผง หรือก้าชดังกล่าว
- ดูแลไม้ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้ เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งกวนบนโต๊ะทำงานทำให้คุณสูญเสีย การควบคุม

## ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

- ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่าดัดแปลง ปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ลักษณะเดี้ยบเตอร์กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน ปลั๊กที่ไม่ถูกดัดแปลงและเต้ารับไฟที่เข้ากัน พอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าขึ้น
- ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน เช่น ห้อง เครื่องนำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าขึ้นดูจากห้องคุณสัมผัสกับพื้น
- อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน้ำหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่ไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าขึ้น
- อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ดึง หรือดึงสายเครื่องมือไฟฟ้า ยกสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนที่เครื่องยนต์ ถายที่ชำรุด หรือพังกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าขึ้น
- ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอกอาหาร ควรใช้สายต่อ พ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาหาร การใช้สายที่ เหมาะสมกับงานภายนอกอาหารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าขึ้น
- หากห้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ตัววงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน (GFCI) การใช้ GFCI จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าขึ้น

## ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ให้ระมัดระวังและสังเกตเสมอว่าคุณกำลังทำสิ่งใดอยู่ และใช้สามัญสำนึกริบในการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อย หรือในสภาพที่มีน้ำใจหายาเสพติด เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงและเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าขึ้น
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมเว้นตามป้องกันเสมอ อย่าใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการดีบันยี่ที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดภาระบาดเจ็บ

- ป้องกันไม่ให้เปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อ กับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ หรือก่อนการยกหรือถือเครื่องมือ การทดสอบน้ำเมื่อวิ่งบนสวิตช์เพื่อเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟ เครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตช์อยู่จากน้ำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ

- นำขยะและปั๊บแต่งหรือประแจออกก่อนที่จะเปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจที่เสียบด้านอยู่ในชั้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ

- อย่าทำงานในระยะที่สุดเข็ม จัดท่าทางยืนและการทรงตัวให้เหมาะสมลดตลอดเวลา เพราะจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ชั้นในสถานการณ์ไม่คาดคิด

- แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวมเกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม้ให้เส้นผ่านศูนย์กลาง สีผ้า และถุงมืออยู่ใกล้ชั้นส่วนที่เครื่องยนต์ เสื้อผ้าร่วมร่วม เครื่องประดับ หรือเข็มที่มีความยาวอาจเข้าไปได้ในชั้นส่วนที่เคลื่อนที่

- หากมีการจัดตั้งอุปกรณ์สำหรับดูแลและจัดเก็บผุ้นไว้ในสถานที่ ให้ตรวจสอบได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บผุ้นจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากผุ้นลงได้

## การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

- อย่าเฝ้าใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสม กับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามขีดความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา

- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นลิ้นอันตรายและต้องดึงด้วยการซ้อมแซม

- ดูดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปั๊บแต่ง เปรียบอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้า

- จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมีเด็ก และอย่าอนุญาตให้บุตรคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือไฟฟ้า หรือคำแนะนำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่ออยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม

- การดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบการประกอบที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชั้นส่วนที่เคลื่อนที่ การแยกหักขอชั้นส่วน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุ จำนวนมากเกิดจากภาระดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง

22. ลับความคอมและทำความสะอาดเครื่องมือการตัดออยู่เสมอ  
เครื่องมือการตัดที่ไม่การดูแลอย่างถูกต้องและมีข้อการตัดคอม  
มักจะมีปัญหาดัดนัยอยและควบคุมได้ลำบากว่า
23. ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ่นเปลือง ฯลฯ  
ตามคำแนะนำง่ายๆ พิจารณาสภาพการทำงานและ  
งานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอก  
เหนือจากที่กำหนดให้ไวอาจทำให้เกิดอันตราย

#### การใช้และดูแลเครื่องมือแบบเตอร์

24. ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จที่รองรับโดยผู้ผลิตเท่านั้น  
เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชุดแบตเตอรี่ของประเทศไทยนี้อาจมี  
ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้เมื่อนำมาไปใช้กับชุดแบตเตอรี่อีก  
ประเทศหนึ่ง
25. ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบตเตอร์ที่กำหนดมาโดยเฉพาะ  
เท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอร์ที่ประเทศอื่นอาจมีความเสี่ยงที่จะได้  
รับบาดเจ็บและไฟไหม้
26. เมื่อไม่ใช้งานชุดแบตเตอร์ ให้เก็บห่างจากตู้ที่เป็น  
โลหะอื่นๆ เช่น คลิปหนังกระดาน เหรียญ กุญแจ  
กรรไกรตัดเล็บ สร้อย หรือวัตถุที่เป็นโลหะขนาดเล็กอื่นๆ  
ที่สามารถเข้ามือตัวชี้วัดนึงกับอีกชิ้นหนึ่งได้ การลัดวงจร  
ชุดแบตเตอร์อาจทำให้ห้องดังหรือเกิดไฟไหม้

27. ในกรณีที่ใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีข่องเหลวไหลออกจาก  
แบตเตอร์ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัสโดนของ  
เหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลว  
กระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่หลออกไป  
แบตเตอร์อาจทำให้ผิวน้ำระคายเคืองหรือไหม้

#### การบริการ

28. นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการ  
รับรองโดยใช้ชื่อในลิบแนบเดียวกันเท่านั้น เพราจะทำให้  
การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
29. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อเลินและการเปลี่ยน  
อุปกรณ์เสริม
30. ดูแลมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารบี  
เปื้อน

GEB054-1

## คำเตือนด้านความปลอดภัยของ ส่วนไขควงกระแทกแบบไร้สาย

1. ตือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับที่เป็นจุดนูนขณะทำงานที่  
สายรัดอาจจมเนื้อกับสายไฟที่ซ่อนอยู่ สายรัดที่มีมัดกับ  
สายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าในหล่อผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะ  
ของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าในหล่อผ่าน”  
และทำให้รู้สึกต้องกลัวไฟฟ้าขือดได้
2. ตรวจสอบบริเวณที่ยืนให้มีความมั่นคงเสมอ  
หากใช้งานเครื่องมือในพื้นที่สูง ระวังอย่าให้มีคนอยู่ด้าน  
ล่าง

3. จับเครื่องมือให้แน่น
4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง

## บันทึกคำแนะนำเหล่านี้

### ⚠️ คำเตือน:

อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความดันเนคเก็บผลิตภัณฑ์  
(จากการใช้งานช้าๆ หายใจรบกวน) อยู่หนึ่งนาทีการปฏิบัติตาม  
กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่าง  
เคร่งครัดการปฏิบัติตามจะไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตาม  
กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในคุณมือใช้งานนี้อาจก่อให้เกิด  
การบาดเจ็บอย่างรุนแรง

ENC007-7

## คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

### สำหรับตัวลับแบบเตอร์

1. ก่อนใช้งานตัวลับแบบเตอร์ ให้อ่านคำแนะนำนี้และเครื่อง  
หมายเตือนทั้งหมดบน (1) เครื่องชาร์จแบบเตอร์  
(2) แบตเตอร์ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบเตอร์
2. ห้ามถอดแยกส่วนตัวลับแบบเตอร์
3. หากจะยกไฟฟ้าในกรณีใช้งานสั้นเกินไปให้หยุดใช้งานทันที  
เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะร้อนจัด ให้มีหรือระเบิดได้
4. หากสภาระลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้างออก  
ด้วยน้ำเปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจากอาจทำ  
ให้ตาบอด
5. ห้ามลัดวงจรตัวลับแบบเตอร์:  
  - (1) ห้ามแตะชี้วัดตู้ที่เป็นสื่อน้ำไฟฟ้าได้
  - (2) หลีกเลี่ยงการเก็บตัวลับแบบเตอร์ไว้ในภาชนะร่วม  
กับวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น กรรไกรตัดเล็บ  
หรือกุญแจฯ
  - (3) อย่าให้ตัวลับแบบเตอร์ถูกน้ำหรือฝน  
แบบเตอร์ลัดวงจรอาจทำให้เกิดการหลุดของกระแส  
ไฟฟ้า ร้อนจัด ให้มีหรือระเบิดได้
6. ห้ามเก็บเครื่องมือและตัวลับแบบเตอร์ไว้ในสถานที่มี  
อุณหภูมิสูงถึง 50°C
7. ห้ามเผาทิ้งตัวลับแบบเตอร์ แม้ว่าแบบเตอร์จะหมดหรือ  
เสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้อีก ตัวลับแบบเตอร์อาจระเบิดใน  
กองไฟ
8. ระวังอย่าทำแบบเตอร์ตกหล่นหรือกระทบกระแทก
9. ห้ามใช้แบบเตอร์ที่เสียหาย

## บันทึกคำแนะนำเหล่านี้

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของแบบเตอร์  
ให้ยาวนานที่สุด

1. ชาร์จไฟตัวลับแบบเตอร์ก่อนที่ไฟจะหมดหยุดใช้งานเครื่อง  
มือและชาร์จไฟตัวลับแบบเตอร์เมื่อเครื่องมือมีกำลังไฟ  
อ่อน

- ห้ามชาร์จไฟลับแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเดิมแล้วซ้ำอีกการชาร์จไฟมากเกินไปจะลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- ชาร์จไฟลับแบตเตอรี่ในห้องที่มีอุณหภูมิ  $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$  ปล่อยให้ดับแบตเตอรี่ยืนลงก่อนที่จะชาร์จไฟ
- ชาร์จแบตเตอรี่ที่ห้องรังในทุกๆ นาทีเดือนหากคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องมือนี้เป็นเวลานาน

## คำอธิบายการทำงาน

### ▲ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง และกดตัวลับแบตเตอรี่ออกก่อนปั๊บตั้งหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ

### การติดตั้งหรือถอดตัวลับแบตเตอรี่ (ภาพที่ 1)

#### ▲ ข้อควรระวัง:

- ปิดสวิตซ์เครื่องมือก่อนทำการใส่หรือถอดตัวลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง
- ถือเครื่องมือและตัวลับแบตเตอรี่หันหน้าในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดตัวลับแบตเตอรี่ การไม่หันตัวลับแบตเตอรี่และเครื่องมือให้แน่นอาจทำให้ตัวลับแบตเตอรี่และเครื่องมือลื่นหลุดมือเสียหาย หรือเกิดการบาดเจ็บได้

เมื่อต้องการถอดตัวลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มที่ด้านหน้าของตัวลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ

เมื่อต้องการใส่ตัวลับแบตเตอรี่ ให้จัดแนวสันบนตัวลับแบตเตอรี่ให้ตั้งตรงกับร่องบนตัวเครื่องมือ แล้วเลื่อนตัวลับแบตเตอรี่เข้าที่ ได้ตัวลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนกระแท้ได้ยินเสียงคลิกซึ่งเป็นการยันว่าตัวลับแบตเตอรี่ถูกติดตั้งไว้แล้ว

#### ▲ ข้อควรระวัง:

- ให้ดันตัวลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็นส่วนสีแดงอีก ไม่เช่นนั้นตัวลับแบตเตอรี่อาจหลุดออกจากการใช้งาน
- อย่าฝืนดึงตัวลับแบตเตอรี่โดยใช้แรงมากเกินไป หากตัวลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย แสดงว่าไม่ถูกต้อง

### การตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

BL1430A	BL1415NA
E [██████████] F 80%-100%	[██████] 70%-100%
E [██████████] F 60%-80%	[██████] 50%-70%
E [██████] F 40%-60%	[███] 30%-50%
E [███] F 20%-40%	[██] 15%-30%
E [██] F 10%-20%	[ ] 0%-15%
E [ ] F 0%-10%	

013539

### ในขณะที่ชาร์จประจุไฟฟ้าอยู่

ในขณะที่เริ่มชาร์จประจุไฟ ดวงไฟบอกระดับประจุไฟฟ้าดังนี้ (ด้านข้างสุด) จะเริ่มกระพริบ หลังจากนั้น ในขณะชาร์จประจุไฟฟ้า ดวงไฟบอกระดับประจุไฟจะค่อยๆ สว่างขึ้นทีละดวงตามระดับประจุไฟฟ้า

### ในขณะที่ใช้งาน

เมื่อปิดสวิตซ์เครื่องมือ ไฟบอกระดับประจุไฟฟ้าจะแสดงระดับประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ เมื่อปิดสวิตซ์เครื่องมือ ไฟจะดับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 5 นาที เมื่อต้องไฟเสื่อมดิบ (หรือกระพริบ) ในรุ่น BL1430A เห็นอย่างไรจะทราบได้จาก Makita ได้รับรุ่น BL1415NA เครื่องมือจะหยุดทำงานเนื่องจากมีประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ต่ำ (กลไกการหยุดตั้งโน้มติ) ในกรณีนี้ โปรดชาร์จตัวลับแบตเตอรี่ที่ห้องชาร์จต่อไป

เมื่อใช้เครื่องมือกับตัวลับแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ชาร์จมาเป็นเวลานาน เมื่อเปิดสวิตซ์อาจจะไม่มีไฟดับขึ้นเลย เนื่องจากมีจะหยุดเนื่องจากมีแบตเตอรี่เหลือเพียงเล็กน้อย ใช้ชะแడคเปิดปั๊มน้ำพลาสติกแบบเดอรี่จาก Makita เพื่อปั๊มน้ำพลาสติกแบบเดอรี่สำหรับรุ่น BL1430A ท่านั้น

### หยุดเครื่องมือโดยอัตโนมัติ

BL1430A	BL1415NA
E [██████] F	[██] F

013540

เครื่องมือจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหากแบตเตอรี่เหลือประจุไฟฟ้าต่ำกว่า 20% ในรุ่น BL1430A หรือ 15% ในรุ่น BL1415NA เพื่อป้องกันการมีแรงบิดขึ้นแน่นไม่พอง ชาร์จแบตเตอรี่ที่หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ก่อนใหม่

### ระบบป้องกันแบตเตอรี่ (BL1415NA)

เครื่องมือจะรับ��การป้องกันแบตเตอรี่ที่ระบบบันทึกการทำงานตัดพัลส์งานของมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดทำงานระหว่างการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องมือและ/or แบตเตอรี่ถูกต้องไม่ได้

#### • ทำนายหนักเกินไป:

เครื่องมือทำงานในลักษณะที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงผิดปกติในสถานการณ์นี้ ให้ปล่อยสวิตซ์สั่งงานของเครื่องมือและหยุดการทำงานในรูปแบบที่อาจทำให้เครื่องมือทำงานหนักเกินไปได้ แล้วค่อยยืดสิ่งสัมภาระอีกครั้งเพื่อเริ่มทำงานต่อ หากเครื่องมือไม่เริ่มต้นทำงานแสดงว่าแบตเตอรี่ร้อนเกินไปในกรณีนี้ ให้ปล่อยแบตเตอรี่ให้เย็นลงก่อนที่จะดึงสวิตซ์สั่งงานอีกครั้ง

### หมายเหตุ:

- ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไปจะมีอยู่ในรุ่น BL1415NA เท่านั้น

## การทำงานของสวิตช์ (ภาพที่ 2)

### △ ข้อควรระวัง:

- ก่อนใส่ลับแบตเตอรี่รีบในเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และกลับไปยังตำแหน่ง “OFF” เมื่อปล่อย

เมื่อใช้เครื่องมือโดยเดิมพิธีสั่งงาน ความเร็วเครื่องมือจะเพิ่มขึ้น เมื่อออกแรงกดที่สวิตช์สั่งงาน ปล่อยสวิตช์สั่งงานเพื่อยุดทำงาน

## การทำงานของสวิตช์เปลี่ยนทิศทาง (ภาพที่ 3)

### △ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบทิศทางการหมุนก่อนการใช้งานเสมอ
- ใช้สวิตช์เปลี่ยนทิศทางหลังเครื่องมือหยุดสนิทเท่านั้น การเปลี่ยนทิศทางการหมุนก่อนเครื่องมือหยุดสนิทอาจทำให้เครื่องมือเสียหายได้
- เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางอยู่ในตำแหน่งปกติ

เครื่องมือนี้มีจิตร์เปลี่ยนทิศทาง เพื่อให้เปลี่ยนทิศทางการหมุน ดัน ก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางจากด้าน A เพื่อให้มุมตามเข็มนาฬิกา หรือจากด้าน B เพื่อให้มุมวนเข็มนาฬิกา

เมื่อก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางอยู่ในตำแหน่งปกติ สวิตช์สั่งงานจะไม่สามารถดึงได้

## การเบิดดวงไฟด้านหน้า (ภาพที่ 4)

### △ ข้อควรระวัง:

- อย่างมองเห็นไปในดวงไฟหรือจังดูแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง ดึงสวิตช์สั่งงานเพื่อปิดไฟ ดวงไฟจะดับลงเมื่อปล่อยสวิตช์สั่งงาน ดวงไฟจะดับลงเรื่อยๆ ในประมาณ 10 วินาทีหลังจากปล่อย สวิตช์สั่งงาน

### หมายเหตุ:

- ใช้ผ้าแห้งเพื่อเช็ดสิ่งสกปรกออกจากเลนส์ของดวงไฟ ระวังอย่าขีดข่วนเลนส์ของดวงไฟ ไม่เช่นนั้น อาจทำให้ส่องสว่างได้น้อยลง

**การตั้งค่าหยุดอัตโนมัติสำหรับจำนวนการกระแส**  
เครื่องมือจะระบบหยุดโดยอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าจำนวนการกระแสในการใช้งานได้ เมื่อกระแสครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้แล้ว เครื่องมือจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

## การตั้งค่าจำนวนการกระแส (ภาพที่ 5)

- ดึงสวิตช์สั่งงานแล้วปล่อย
- ดึงสวิตช์สั่งงานเป็นเวลา 3 วินาทีในระหว่างที่กดปุ่มแสดงสถานะ และกล้องสวิตช์สั่งงานจะบูรณาการและแสดงสถานะ
- ดวงไฟทางด้านซ้ายของจอแสดงผลจะกระพริบและสามารถเปลี่ยนหมายเลขหลักแรกให้โดยการกดปุ่ม
- กดปุ่มและเลือกจำนวนที่ต้องการ สามารถเปลี่ยนหมายเลขที่แสดงได้อย่างรวดเร็วโดยการกดปุ่มเข้า วิธีการตั้งค่าหมายเลขหลักแรก ให้ดึงสวิตช์สั่งงานแล้วปล่อย

- ดวงไฟที่ด้านขวาของจอแสดงผลจะกระพริบและสามารถเปลี่ยนหมายเลขหลักที่สองได้
- กดปุ่มและเลือกจำนวนที่ต้องการ สามารถเปลี่ยนหมายเลขที่แสดงได้โดยการกดปุ่มเข้า วิธีการตั้งค่าหมายเลขหลักที่สอง ให้ดึงสวิตช์สั่งงานแล้วปล่อย
- สำหรับการตั้งค่าล่าสุด ให้ดึงสวิตช์สั่งงานในระหว่างที่กดปุ่มแสดงสถานะ สามารถตั้งค่าจำนวนการกระแสหากได้พัฒนามัน วิธีการตั้งค่าจำนวนการกระแส หากให้ดึงสวิตช์สั่งงานโดยไม่ต้องกดปุ่มแสดงสถานะเพื่อให้ลับไปยังหน้าจอที่ 3 ด้านบน

## ตรวจสอบหมายเลขที่ตั้งค่าไว้ในปั๊บจุบัน

วิธีการตรวจสอบหมายเลขที่ตั้งค่าไว้ในปั๊บจุบัน ให้ดึงสวิตช์สั่งงาน หนึ่งครั้งแล้วปล่อย แล้วกดปุ่มแสดงสถานะ

## ความสัมพันธ์ระหว่างหมายเลขที่ค่าและการดำเนินการ

หมายเลขที่ตั้งค่า	หมุนตามเข็มนาฬิกา	หมุนตามเข็มนาฬิกา
0	การตั้งค่าหยุดอัตโนมัติไม่ทำงาน	การตั้งค่าหยุดอัตโนมัติไม่ทำงาน
01 - 99	หลังจากการกระแส [จำนวนการกระแส] (หมายเลขที่ตั้งค่า x 2) x 0.02] วินาที ดวงไฟสีเขียวติด ปักก่อนการกระแส [จำนวนการกระแส] (หมายเลขที่ตั้งค่า x 2) x 0.02] วินาที ดวงไฟสีแดงติด หลังจากนั้น ดวงไฟจะดับ	การตั้งค่าหยุดอัตโนมัติไม่ทำงาน ดวงไฟแสดงสถานะดับ

003611

### หมายเหตุ:

- ให้หมายเลขการตั้งค่าเท่ากับจำนวนการทำงาน เพื่อให้ได้แรงบิดขั้นเบนที่เหมาะสม จำนวนครั้งการกระแสจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามแบบเดอร์รีฟลีดอยู่

## ไฟแสดงสถานะ (ภาพที่ 6)

- หลังจากตั้งจำนวนการกระแสแล้ว ดวงไฟแสดงสถานะจะติดเป็นสีเขียว
- ดวงไฟสีแดงจะติดขึ้นหากปล่อยสวิตช์สั่งงานก่อนที่อุปกรณ์จะกระแสก่อนจำนวนที่กำหนด เพื่อเป็นการแสดงว่าการดำเนินการไม่เสร็จสิ้น
- เมื่ออุปกรณ์หยุดการทำงานอัตโนมัติทำงาน ดวงไฟแสดงสถานะจะติดขึ้นเป็นสีแดงเมื่อดึงสวิตช์สั่งงาน

## การประกอบ

### △ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง และถอดตัวดับเบิลเตอร์อุปกรณ์ดำเนินการใดๆ กับเครื่องมือ

### การติดตั้งและถอดดอกไขควงหรือหัวบีบออก

ใช้เฉพาะดอกไขควงหรือหัวบีบอธิ์ที่แสดงในภาพเท่านั้น ห้ามใช้ดอกไขควงหรือหัวบีบอธิ์แบบอื่น (ภาพที่ 7)

### สำหรับเครื่องมือที่มีรูเสียบตืน

A = 12 มม.	ใช้เฉพาะดอกไขควงชนิดนี้โดยทำตามขั้นตอน (1) (หมายเหตุ) “ไม่ต้องใช้ตัวต่อ”
B = 9 มม.	

006348

### สำหรับเครื่องมือที่มีรูเสียบลึก

A = 17 มม.	ติดตั้งดอกไขควงชนิดนี้โดยทำตามขั้นตอน (1)
B = 14 มม.	
A = 12 มม.	ติดตั้งดอกไขควงชนิดนี้โดยทำตามขั้นตอน (2) (หมายเหตุ) ต้องใช้ตัวต่อเพื่อติดตั้งดอกไขควง
B = 9 มม.	

011405

- เมื่อต้องการติดตั้งดอกไขควง ให้ดึงปลอกตามทิศทางลูกศร และใส่ดอกไขควงลงในปลอกจนสุด จากนั้นปล่อยปลอกให้ยึด ดอกไขควง (ภาพที่ 8)
- เมื่อต้องการถอดดอกไขควง ให้ดึงปลอกตามทิศทางลูกศร และใส่ตัวต่อและดอกไขควงลงในปลอกจนสุด ควรใส่ตัวต่อลง ในปลอกโดยหันป้ายแหลมเข้า จากนั้นปล่อยปลอกให้ยึด ดอกไขควง (ภาพที่ 9)

เมื่อต้องการถอดดอกไขควง ให้ดึงปลอกตามทิศทางลูกศรและถึง ดอกไขควงออกแรงๆ


### หมายเหตุ:

- หากใส่ดอกไขควงลงในปลอกลึกไปเพียงพอ ปลอกจะไม่เก็บคืน สูตรแห่งแรงตึง แล้วดอกไขควงจะไม่ถูกยึดแน่น ในการนี้ให้ลอง ใส่ดอกไขควงลงไปอีกครั้งตามคำแนะนำด้านบน


## การใช้งาน

[\*1] จำนวนการกระแทกที่ต้องไม่เกิน 200 ครั้ง (4 วินาที)

[\*2] เวลาการขันแน่นจะนับเมื่อคุณดึงสวิตซ์สั่งงานจนสุดแล้ว แรงบิดขันแน่นที่เหมาะสมจะต้องตั้งกันขึ้นอยู่กับชนิดหรือขนาด ของสกรูสลักเกลี่ย วัสดุของชิ้นงานที่จะขันแน่น ฯลฯ ความ สมพันธ์ระหว่างแรงบิดขันแน่น เวลาขันแน่น และจำนวนครั้งการ กระแทก (จำนวนที่ต้องค่าไว้ก่อน) จะแสดงอยู่ในภาพด้านล่าง จับเครื่องมือให้แน่น และวางปลายด้ามดอกไขควงที่หัวสกรู ออกแรงดัน เครื่องมือเพื่อไม่ให้ถอดดอกไขควงได้ออกจากสกรู และเปิดสวิตซ์ เครื่องมือเพื่อเริ่มใช้งาน

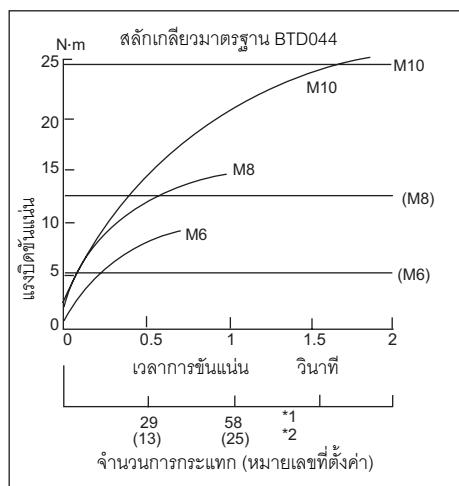


013718

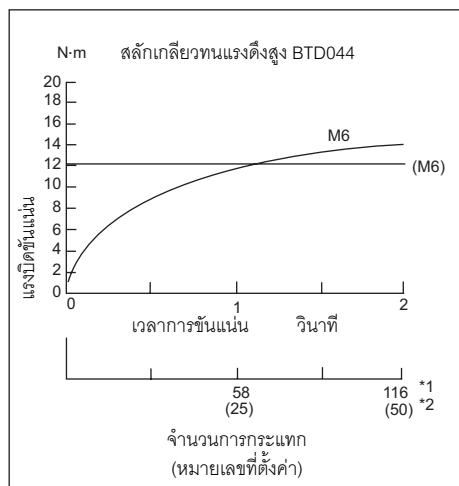


013717

สลักเกลี่ยวน้ำดรอร์ราน BTD064

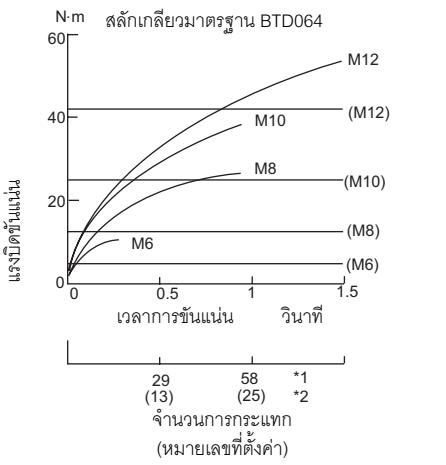


013720

สลักเกลี่ยวน้ำดรอร์ราน BTD104

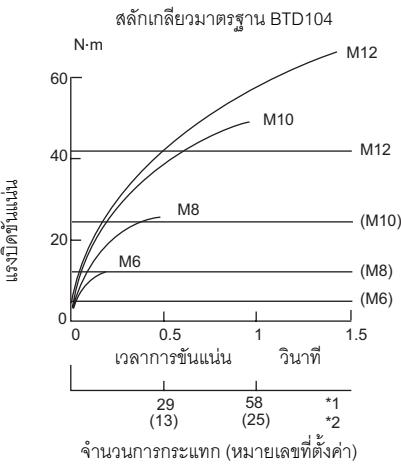


013722

สลักเกลี่ยวทอนแรงดึงสูง BTD064

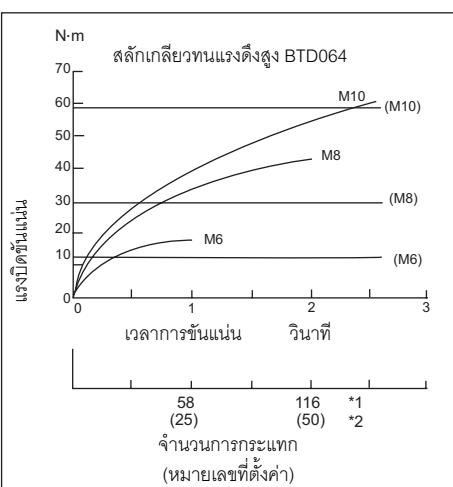

013721

สลักเกลี่ยวทอนแรงดึงสูง BTD104

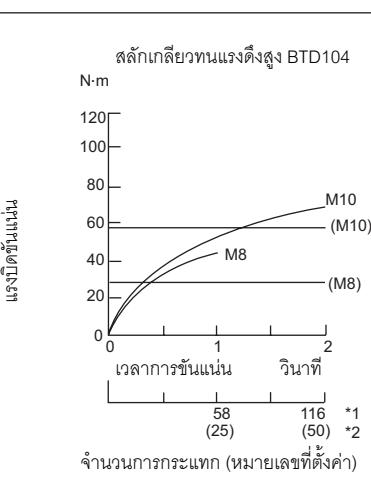

013721

หมายเหตุ:

- ใช้ดอกไขควงที่เหมาะสมกับสกru/สลักเกลี่ยที่คุณต้องการใช้
- จับเครื่องมือให้ตรงรับสกru
- หากใช้แรงบิดขันแน่นมากเกินไปหรือใช้เวลาขันแน่นนานกว่าที่แสดงในภาพ สกruหรือปลายดอกไขควงอาจร้าบแรงมากเกินไป ทำให้เกลี่ยวรุดหรือเสียหาย ก่อนที่จะเริ่มงาน ให้ทำงานทดสอบเพื่อกำหนดเวลาขันแน่นที่เหมาะสมสำหรับสกru
- หากใช้งานเครื่องมืออย่างต่อเนื่องจนกระทั่งลับแบตเตอรี่หมดไฟ ให้พักเครื่องมือไว้ประมาณ 15 นาทีก่อนใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่
- แรงบิดขันแน่นอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับบัวจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ หลังจากขันแน่น ให้ตรวจสอบแรงบิดด้วยประแจดังกล่าว

- เมื่อพลังงานในตัวแบตเตอรี่ใกล้หมด แรงดันไฟฟ้าจะลดลงซึ่งทำให้แรงบิดขั้นแน่นลดลง
- ดอกไขควงหรือหัวบีกซ์ การใช้หัวบีกซ์ขนาดไม่ถูกต้องจะทำให้แรงบิดขั้นแน่นลดลง
- ลักษณะเดียว • เมื่อว่าสัมประสิทธิ์แรงบิดและระดับของลักษณะเดียวจะเท่ากัน แต่แรงบิดขั้นแน่นที่เหมาะสมนั้นจะแตกต่างกันตามเส้นผ่านศูนย์กลางของลักษณะเดียว
- เมื่อว่าผ่านสัมประสิทธิ์แรงบิดและความพยายามของลักษณะเดียวจะเท่ากัน และบิด ระดับของลักษณะเดียว และความพยายามของลักษณะเดียว
- ลักษณะการจับเครื่องมือหรือเนื้อวัสดุในตำแหน่งที่จะขันแน่น จะมีผลต่อแรงบิด
- การใช้งานเครื่องมือที่ความเร็วต่าจะทำให้แรงบิดขั้นแน่นลดลง

## การบำรุงรักษา

### △ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง และดุดดัดแบบเดื่อเรื่อก่อนทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา
- อย่าใช้มันเข้าเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เพราะอาจทำให้เครื่องมือมีเชื้อด่าง ผิดรูปทรง หรือแตกหักได้

### การเปลี่ยนแปลงคาร์บอน

เปลี่ยนแปลงคาร์บอนเมื่อสึกหรอจนถึงจุดชำรุด รักษาแปลงคาร์บอนให้สะอาด และอย่าให้แปลงคาร์บอนหลุดเข้าไปในที่ดินคราบเปลี่ยนแปลงคาร์บอนทั้งสองประพร้อมกัน ใช้แปลงคาร์บอนที่กำหนเด่านั้น (ภาพที่ 10)

ใช้ไขควงเพื่อดุดสกุลสองตัวออกแล้วจึงดุดฝาปิดด้านหลัง (ภาพที่ 11)

ยกส่วนก้านของสปริงแล้ววางลงในช่องว่างของตัวเครื่องเมื่อด้วยไขควงปากแบนที่มีเกณฑ์เพียงพอที่คล้ายกัน (ภาพที่ 12)

ใช้มีดเพิดฝาปิดแปลงคาร์บอนออก นำแปลงคาร์บอนที่สึกหรอออกมา ใส่แปลงคาร์บอนใหม่เข้าไป และปิดฝาปิดแปลงคาร์บอนกลับลงไป (ภาพที่ 13)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สายตะกั่วในด้านตรงข้ามของแขน (ภาพที่ 14)

ใส่สายตะกั่วระหว่างตัวเสริมและด้านข้างของที่ยึดแปรง (ภาพที่ 15)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดแปลงคาร์บอนสมดุลฐานที่ยึดแปรงอย่างเหมาะสม (ภาพที่ 16)

ใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าไป แล้วขันสกรูสองตัวให้แน่น เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้ศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม

บำรุงรักษา และทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกจากนี้ให้เข้าห้องแม่เหล็กของแท้จาก Makita เสมอ

## อุปกรณ์เสริม

### △ ข้อควรระวัง:

- ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้ กับเครื่องมือ Makita ที่ระบุในคู่มือ การใช้อุปกรณ์เสริมหรือ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

- ดอกไขควงปากแฉก
- หัวบีกซ์
- ดอกไขควง
- ตัวอ้างกัน (สีขาว, สีฟ้า, สีแดง)
- ที่ป้องกันแบบเดื่อเรื่อกัน BL1430A
- ที่ป้องกันแบบเดื่อเรื่อกัน BL1415NA
- แบบเดื่อเรื่อ BL1430A
- แบบเดื่อเรื่อ BL1415NA
- ที่ชาร์จของแท้จาก Makita
- อะแดปเตอร์ที่ปั้นสภาพอัดในมิติสำหรับรุ่น BL1430A เท่านั้น

### หมายเหตุ:

- อุปกรณ์บางรายการอาจจำความอยู่ในชุดอุปกรณ์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ





**Makita Corporation**

Anjo, Aichi, Japan

885202-374

[www.makita.com](http://www.makita.com)

TRD