


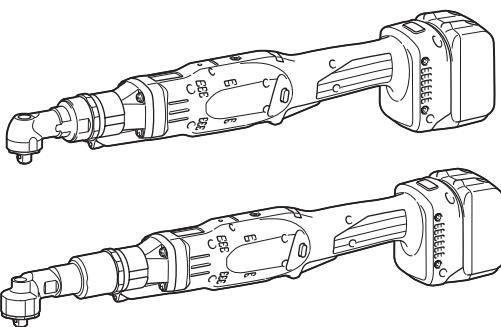

EN	Cordless Angle Screwdriver	INSTRUCTION MANUAL	4
ZHCN	充电式角向起子机	使用说明书	13
ID	Obeng Sudut Listrik Tanpa Kabel	PETUNJUK PENGGUNAAN	22
VI	Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN	32
TH	ไขควงหัวโค้งไร้สาย	คู่มือการใช้งาน	41

**DFL083F
DFL125F
DFL204F
DFL302F
DFL403F**



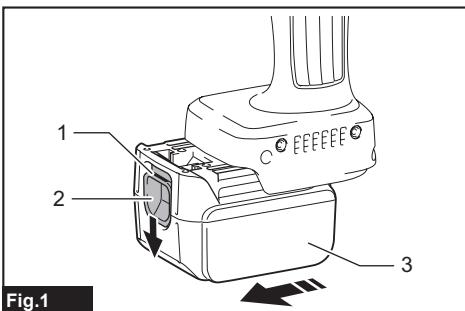


Fig.1

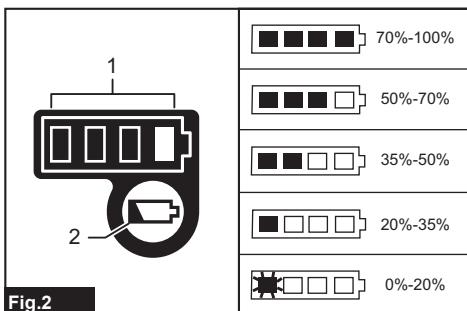


Fig.2

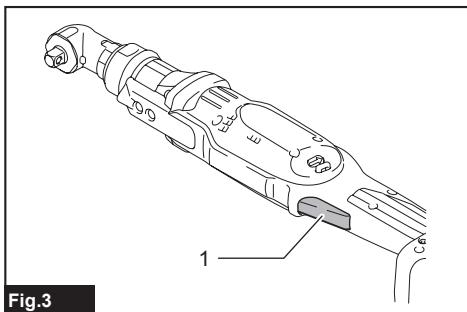


Fig.3

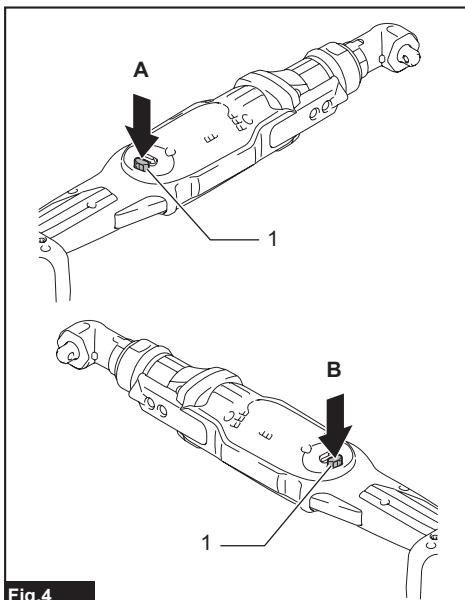


Fig.4

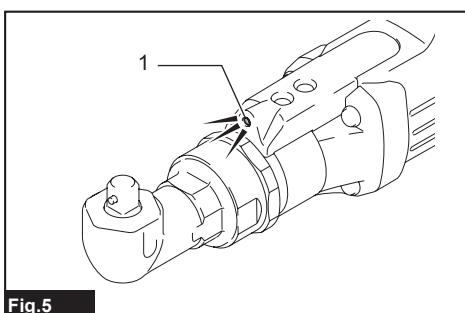


Fig.5

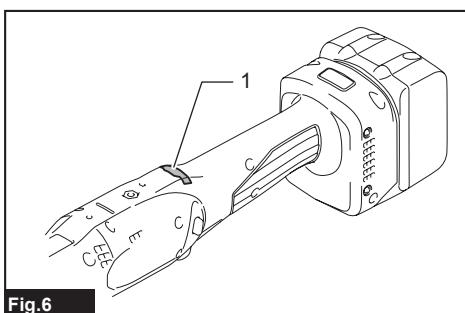


Fig.6

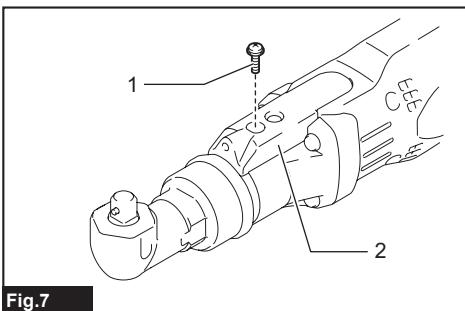


Fig.7

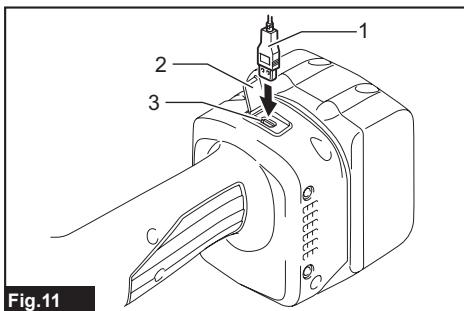


Fig.11

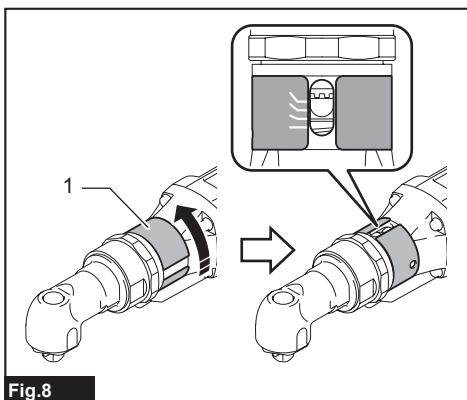


Fig.8

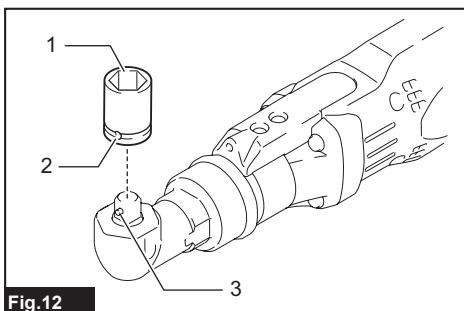


Fig.12

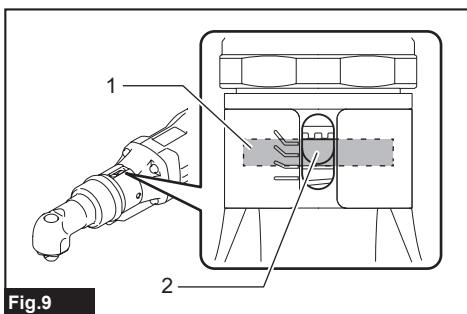


Fig.9

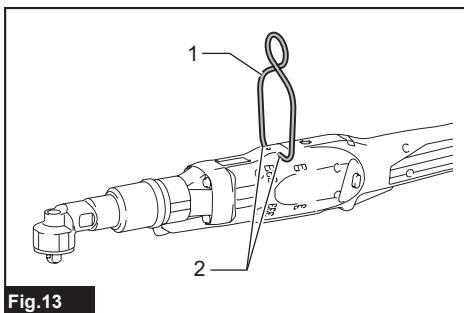


Fig.13

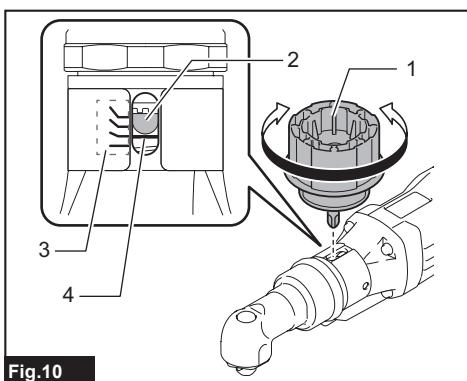


Fig.10

SPECIFICATIONS

Model:		DFL083F	DFL125F	DFL204F	DFL302F	DFL403F
Fastening torque	Hard joint	2 - 8 N•m	5 - 12 N•m	8 - 20 N•m	16 - 30 N•m	25 - 40 N•m
	Soft joint	2 - 8 N•m	5 - 12 N•m	8 - 20 N•m	16 - 30 N•m	25 - 40 N•m
Square drive		9.5 mm				
No load speed ¹⁾		150 - 700 min ⁻¹	100 - 700 min ⁻¹	100 - 440 min ⁻¹	70 - 230 min ⁻¹	50 - 220 min ⁻¹
Rated voltage		D.C. 14.4 V				
Overall length (Depending on the battery)		464 - 481 mm			503 - 520 mm	
Net weight		1.7 - 2.1 kg			2.0 - 2.3 kg	
Applicable USB cable		661432-2				

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.
- ¹⁾ No load speed is adjustable with exclusive application.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL1415N / BL1415NA / BL1430B / BL1440 / BL1460A / BL1460B
Charger	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.



Ni-MH
Li-Ion

Only for EU countries

Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health. Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.

This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.

Intended use

The tool is intended for screw driving in wood, metal and plastic.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety


1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

1. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
7. **Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user.** However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.

Personal safety

1. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
4. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6. **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
9. **Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools.** The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.

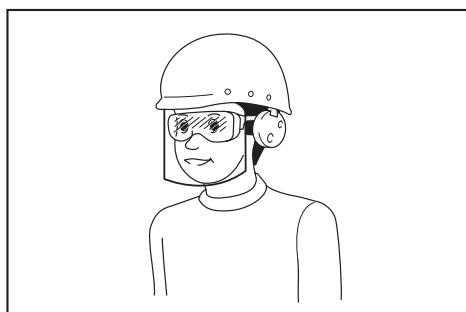

It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipment by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

Power tool use and care

1. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
5. **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
7. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
8. **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
9. **When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled.** The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

Battery tool use and care

1. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
2. **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
3. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
4. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

5. **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
6. **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
7. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

1. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.
3. **Follow instruction for lubricating and changing accessories.**

Cordless screwdriver safety warnings

1. **Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
2. **Always be sure you have a firm footing.** Be sure no one is below when using the tool in high locations.
3. **Hold the tool firmly.**
4. **Keep hands away from rotating parts.**
5. **Do not touch the bit or the workpiece immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.**
6. **Always secure workpiece in a vise or similar hold-down device.**
7. **Make sure there are no electrical cables, water pipes, gas pipes etc. that could cause a hazard if damaged by use of the tool.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product.

MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Important safety instructions for battery cartridge

1. **Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.**

2. **Do not disassemble or tamper with the battery cartridge.** It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
3. **If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately.** It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. **If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away.** It may result in loss of your eyesight.
5. **Do not short the battery cartridge:**
 - (1) **Do not touch the terminals with any conductive material.**
 - (2) **Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.**
 - (3) **Do not expose battery cartridge to water or rain.**

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. **Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).**
7. **Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out.** The battery cartridge can explode in a fire.
8. **Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge.** Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
9. **Do not use a damaged battery.**
10. **The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.**
For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.
Please also observe possibly more detailed national regulations.
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. **When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place.** Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. **Use the batteries only with the products specified by Makita.** Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. **If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.**
14. **During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns.** Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
15. **Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.**
16. **Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge.** It may result in poor performance or breakdown of the tool or battery cartridge.
17. **Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines.** It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
18. **Keep the battery away from children.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
5. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Checking the remaining battery capacity (BL1460A)

► Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

When charging

When the charging begins, the first (far left) indicating lamp begins to flicker. Then, as charging proceeds, the other lamps light, one after the other, to indicate the battery capacity.

NOTE: If the indicator lamp does not turn on or flicker when charging, the battery may be faulty. In this case, ask your local service center.

When using

When the tool is switched on, the lamps will light to indicate the remaining battery capacity. When the tool is switched off, the light goes out after approx. 5 seconds. When pushing the check button with the tool switched off, the indicator lamps turn on for approx. 5 seconds to show battery capacity.

If the orange lamp flickers, the tool stops because of little remaining battery capacity (Auto-stop mechanism). Charge the battery cartridge or use a charged battery cartridge at this time.

When the tool is used with the battery that has not been used for a long time and is switched on, no lamps may light up. The tool stops because of little remaining battery capacity at this time. Charge the battery properly.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Overload protection

When the tool/battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool stops automatically. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool/battery is overheated, the tool stops automatically. In this situation, let the tool/battery cool before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the tool stops automatically. In this case, remove the battery from the tool and charge the battery.

Switch action

WARNING: Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

► Fig.3: 1. Switch trigger

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

Reversing switch action

► Fig.4: 1. Reversing switch lever

CAUTION: Always check the direction of rotation before operation.

CAUTION: Use the reversing switch only after the tool comes to a complete stop. Changing the direction of rotation before the tool stops may damage the tool.

CAUTION: When not operating the tool, always set the reversing switch lever to the neutral position.

This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Depress the reversing switch lever from the A side for clockwise rotation or from the B side for counterclockwise rotation.

When the reversing switch lever is in the neutral position, the switch trigger cannot be pulled.

Lighting up the front lamp

► Fig.5: 1. Lamp

CAUTION: Do not look in the light or see the source of light directly.

Pull the switch trigger to light up the lamp. The lamp keeps on lighting while the switch trigger is being pulled. The lamp goes out approximately 10 seconds after releasing the switch trigger.

NOTE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of the lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower the illumination.

LED indicator / Beeper

► Fig.6: 1. LED indicator

LED indicator / Beeper on the tool shows the following functions.

Function	Status of the tool	Status of the LED indicator/beeper		Action to be taken
		LED indicator	Beeper	
Check of the LED indicator, light and beeper operation	When the battery cartridge is installed, the tool checks for its LED indicator, light and beeper.	Lights up first in green, next red. (And then the light comes on.)	A series of very short beeps	—
Detection of switch trigger operation when installing battery	When the battery cartridge is installed with the switch trigger pulled, the tool stops to avoid unintentional start.	Flickers in red and green alternatively.	A series of short beeps	Release the switch trigger.
Auto-stop with fastening completion	The preset fastening torque has been achieved and the tool has stopped.	Lights up in green for approximately one second.	—	—
Alarm against insufficient fastening	The preset fastening torque has not been achieved, because the switch trigger has released before completing the fastening.	Lights up in red.	A long beep	Retighten the screw.
Double-hitting detection	When the operator starts to re-fasten an already-fastened screw, the tool detect it and stops.	Lights up in red.	A long beep	—
Alarm for low battery capacity	The battery power became low and it is time to replace the battery cartridge.	Flickers in red slowly.	A series of long beeps	Replace the battery with fully charged one.
Auto-stop with low remaining battery capacity	The battery power is almost used up and the tool stopped.	Lights up in red.	A long beep	Replace the battery with fully charged one.
Anti-reset of controller	The battery voltage dropped abnormally for some reason, and the tool stopped.	Flickers in red and green alternatively.	A series of short beeps	Replace the battery with fully charged one.
Overheat protection	Tool's controller heated up abnormally and the tool stopped.	Flickers in red quickly.	A series of short beeps	Remove the battery cartridge immediately and cool the tool down.
Motor failure detection	Motor failure has been detected. At this time, tool does not work.	Flickers in red and green alternatively.	A series of short beeps	Ask your local Makita Service Center for repair.
Maintenance alarm	A maintenance time has come according to your preset number of screws driven.	Flickers in yellow.	—	Reset the alarm with the application software.
Alarm for unavailable data communication (with the tool in connection with PC)	Data cannot be exchanged between the tool and PC in spite of the connection.	Flickers in yellow.	—	Restart the application software and re-connect the USB cable.
Indication that data communication is available (with the tool in connection with PC)	The tool is connected to PC and data communication is available.	Flickers in green.	—	—

Adjusting the fastening torque

When you wish to drive machine screws, hex bolts, etc. with the predetermined torque, adjust the fastening torque as follows.

1. First remove the battery cartridge from the tool.
2. Loosen and remove the screw that secures the ring and lamp cover.
► Fig.7: 1. Screw 2. Lamp cover
3. Rotate the ring in the front of the tool by hand so that a hole can be seen below the ring.
► Fig.8: 1. Ring
4. Install the battery cartridge in place. Pull the switch trigger and release it so that the adjust ring rotates and the hole becomes visible. And then remove the battery cartridge.
► Fig.9: 1. Adjust ring 2. Hole for adjust grip
5. Use an optional adjust grip to adjust the fastening torque. Insert the pin of the adjust grip into the hole in the front of the tool. And then, turn the adjust grip clockwise to set a greater fastening torque, and counterclockwise to set a smaller fastening torque.
6. Align the yellow line with your desired number on the fastening torque scale.
► Fig.10: 1. Adjust grip 2. Hole for adjust grip 3. Scale 4. Yellow line

7. Insert the battery cartridge and be sure that a fastening torque has been set up by using a fastening torque tester.
8. Rotate the ring in front of the tool and then tighten the screw to secure the ring and lamp cover.

NOTE: Numbers on the fastening torque scale is a guideline to set up your desired fastening torque.

Adjusting no-load speed and revolution angle etc.

You can adjust the no-load speed, number of turn, etc. of the tool with your computer. Install the application software in your computer and connect it to the tool with an USB cable.

- Fig.11: 1. USB cable 2. USB cover 3. USB port

NOTICE: Make sure that the USB cover closed when fastening.

NOTE: Use the makita genuine USB cable to connect your computer to the tool. Refer to the section "SPECIFICATIONS".

NOTE: For the application software, please contact Makita sales representative.

ASSEMBLY

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

Selecting correct socket

There are different types of sockets for some models depending on applications. Choose and install a correct socket for your application.

Installing or removing socket

- Fig.12: 1. Socket 2. Hole 3. Pin

To install the socket, push it onto the square drive of the tool with one hand by depressing a pin on the square drive with another hand until it locks into place. To remove the socket, simply pull it off depressing the pin on the square drive.

CAUTION: Before operation, make sure that the socket is properly locked onto the square drive. Incomplete attachment of the socket may cause injury.

Installing hook

Optional accessory

The hook is useful to hang the tool. Install the hook to the holes on the tool body.

- Fig.13: 1. Hook 2. Hole

OPERATION


Hold the tool firmly and place the socket over the bolt or nut. Then switch the tool on. When the clutch cuts in, the motor will stop automatically. Then release the switch trigger.

NOTE: Hold the tool with its square drive pointed straight at the bolt or nut, or the bolt or nut will be damaged.


Limits of fastening capacity

Use the tool within the limits of fastening capacity. If you use the tool beyond the limits, the clutch does not work. And the tool cannot deliver enough fastening torque.


For model DFL083F

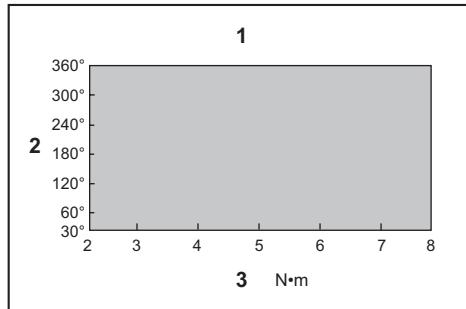


For model DFL125F

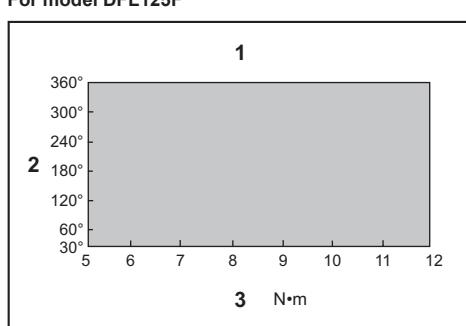


For model DFL204F

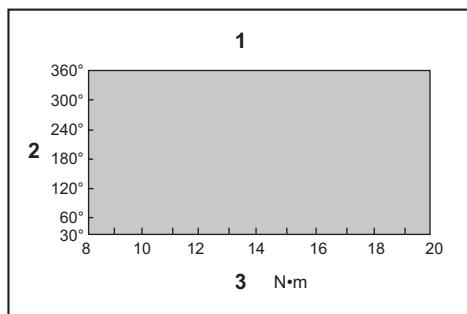

For model DFL302F

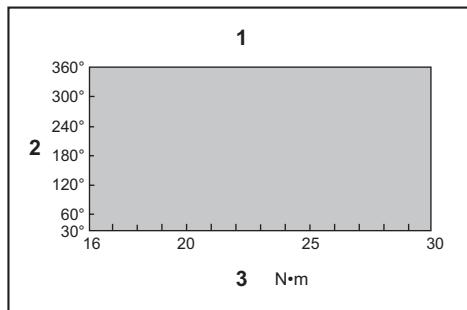

For model DFL403F

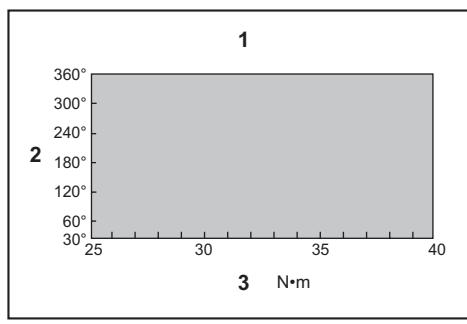

NOTE: The rotation angle is the angle from the point that the bolt is tightened in 50% of desired torque to the point that the bolt is tightened in 100% torque.

NOTE: Use of a cold battery cartridge may give warning for battery capacity by LED indicator and beeper and stop the tool immediately, even if it is fully charged. In this case, the fastening capacity may be inferior to the specification on this manual.

MAINTENANCE

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Makita genuine battery and charger
- Anti kickback attachment
- Protector (Yellow, Blue, Red, Clear)
- Adjust grip
- Spindle complete
- USB cable
- Hook

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

规格

型号：		DFL083F	DFL125F	DFL204F	DFL302F	DFL403F
紧固转矩	硬质紧固点	2 - 8 N·m	5 - 12 N·m	8 - 20 N·m	16 - 30 N·m	25 - 40 N·m
	软质紧固点	2 - 8 N·m	5 - 12 N·m	8 - 20 N·m	16 - 30 N·m	25 - 40 N·m
方形传动螺杆		9.5 mm				
空载速度 [*]		150 - 700 r/min	100 - 700 r/min	100 - 440 r/min	70 - 230 r/min	50 - 220 r/min
额定电压		D.C. 14.4 V				
长度 (因电池而异)		464 - 481 mm			503 - 520 mm	
净重		1.7 - 2.1 kg			2.0 - 2.3 kg	
适用USB电缆		661432-2				

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格可能因销往国家之不同而异。
- 重量因附件（包括电池组）而异。根据EPTA-Procedure 01/2014，最重与最轻的组合见表格。
- ^{*} 空载速度可通过专用应用工具进行调节。

适用电池组和充电器

电池组	BL1415N / BL1415NA / BL1430B / BL1440 / BL1460A / BL1460B
充电器	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- 部分以上所列电池组和充电器是否适用视用户所在地区而异。

▲警告：请仅使用以上所列电池组和充电器。使用其他类型的电池组或充电器可能会导致人身伤害和 / 或失火。

符号

以下显示本设备可能会使用的符号。在使用工具之前,请务必理解其含义。



Ni-MH
Li-Ion

阅读使用说明书。

仅限于欧盟国家

由于本设备中包含有害成分,因此废弃的电气和电子设备、蓄电池和普通电池可能会对环境和人体健康产生负面影响。请勿将电气和电子工具或电池与家庭普通废弃物放在一起处置!

根据欧洲关于废弃电气电子设备、蓄电池和普通电池、废弃的蓄电池和普通电池的指令及其国家层面的修订法案,废弃的电气设备、普通电池和蓄电池应当单独存放并递送至城市垃圾收集点,根据环保法规进行处置。

此规定由标有叉形标志的带轮垃圾桶符号表示。

用途

本工具用于在木材、金属和塑料中拧紧螺丝。

安全警告

电动工具通用安全警告

▲警告: 阅读随电动工具提供的所有安全警告、说明、图示和规定。不遵照以下所列说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

警告中的术语“电动工具”是指市电驱动(有线)电动工具或电池驱动(无线)电动工具。

工作场地的安全

- 保持工作场地清洁和明亮。**杂乱和黑暗的场地会引发事故。
- 不要在易爆环境,如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。**电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- 操作电动工具时,远离儿童和旁观者。**注意力不集中会使你失去对工具的控制。


电气安全

- 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将降低电击风险。**
- 避免人体接触接地表面,如管道、散热片和冰箱。**如果你身体接触接地表面会增加电击风险。
- 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。**水进入电动工具将增加电击风险。
- 不得滥用软线。绝不能用软线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使软线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击风险。**
- 当在户外使用电动工具时,使用适合户外使用的延长线。**适合户外使用的电线将降低电击风险。
- 如果无法避免在潮湿环境中操作电动工具,应使用带有剩余电流装置(RCD)保护的电源。RCD的使用可降低电击风险。**
- 电动工具会产生对用户无害的电磁场(EMF)。但是,起搏器和其他类似医疗设备的用户应在操作本电动工具前咨询其设备的制造商和 / 或医生寻求建议。**

人身安全

- 保持警觉,当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦,或在有药物、酒精或治疗反应时,不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。**
- 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。**防护装置,诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- 防止意外起动。**在连接电源和/或电池包、拿起或搬运工具前确保开关处于关断位置。手指放在开关上搬运工具或开关处于接通时通电会导致危险。
- 在电动工具接通之前,拿掉所有调节钥匙或扳手。**遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- 手不要过分伸展。**时刻注意立足点和身体平衡。这样能在意外情况下能更好地控制住电动工具。
- 着装适当。**不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的头发和衣服远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件。
- 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置,要确保其连接完好且使用得当。**使用集尘装置可降低尘屑引起的危险。

- 不要因为频繁使用工具而产生的熟悉感而掉以轻心，忽视工具的安全准则。某个粗心的动作可能在瞬间导致严重的伤害。
- 使用电动工具时请始终佩带护目镜以免伤害眼睛。护目镜须符合美国ANSI Z87.1、欧洲EN 166或者澳大利亚/新西兰的AS/NZS 1336的规定。在澳大利亚/新西兰，法律要求佩带面罩保护脸部。

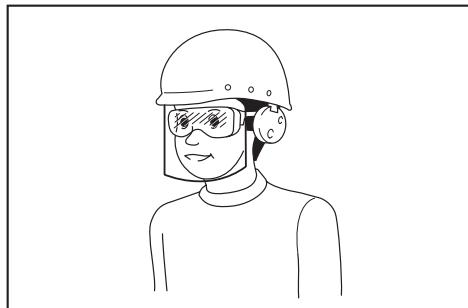

雇主有责任监督工具操作者和其他近工作区域人员佩带合适的安全防护设备。

电动工具使用和注意事项

- 不要勉强使用电动工具，根据用途使用合适的电动工具。选用合适的按照额定值设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- 如果开关不能接通或关断电源，则不能使用该电动工具。不能通过开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包（如可拆卸）。这种防护性的安全措施降低了电动工具意外起动的风险。
- 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不允许不熟悉电动工具和不了解这些说明的人操作电动工具。电动工具在未经培训的使用者手中是危险的。
- 维护电动工具及其附件。检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，应在使用前修理好电动工具。许多事故是由维护不良的电动工具引发的。
- 保持切削刀具锋利和清洁。维护良好地有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- 按照使用说明书，并考虑作业条件和要进行的作业来选择电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险情况。
- 保持手柄和握持表面干燥、清洁，不得沾有油脂。在意外的情况下，湿滑的手柄不能保证握持的安全和对工具的控制。
- 使用本工具时，请勿佩戴可能会缠结的布质工作手套。布质工作手套卷入移动部件可能会造成人身伤害。

电池式工具使用和注意事项

- 仅使用生产者规定的充电器充电。将适用于某种电池包的充电器用到其他电池包时可能会发生着火危险。
- 仅使用配有专用电池包的电动工具。使用其他电池包可能会产生伤害和着火危险。
- 当电池包不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防电池包一端与另一端连接。电池组端部短路可能会引起燃烧或着火。
- 在滥用条件下，液体可能会从电池组中溅出；应避免接触。如果意外碰到液体，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还应寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体可能会发生腐蚀或燃烧。
- 不要使用损坏或改装过的电池包或工具。损坏或改装过的电池组可能呈现无法预测的结果，导致着火、爆炸或伤害。
- 不要将电池包暴露于火或高温中。电池包暴露于火或高于130 °C的高温中可能导致爆炸。
- 遵循所有充电说明。不要在说明书中指定的温度范围之外给电池包或电动工具充电。不正确或在指定的温度范围外充电可能会损坏电池和增加着火的风险。

维修

- 让专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。这将保证所维修的电动工具的安全。
- 决不能维修损坏的电池包。电池包仅能由生产者或其授权的维修服务商进行维修。
- 上润滑油及更换附件时请遵循本说明书指示。

充电式起子机安全警告

- 当进行作业时紧固件可能会接触到隐藏的电线,请握住电动工具的绝缘抓握表面。紧固件接触到“带电”的电线时,工具上曝露的金属部分可能也会“带电”,并使操作者触电。
- 请务必确保立足稳固。
在高处使用工具时确保下方无人。
- 请牢握本工具。
- 手应远离旋转的部件。
- 操作之后,请勿立刻触摸起子头或工件,因为它们可能会非常烫而导致烫伤皮肤。
- 请务必用虎钳或类似夹紧装置固定工件。
- 请确保不存在电缆、水管、煤气管道等,如果其因使用本工具而受损,可能会引起危险。

请保留此说明书。

▲警告: 请勿为图方便或因对产品足够熟悉(由于重复使用而获得的经验)而不严格遵循相关产品安全规则。

使用不当或不遵循使用说明书中的安全规则会导致严重的人身伤害。

电池组的重要安全注意事项

- 在使用电池组之前,请仔细通读所有的说明以及(1)电池充电器,(2)电池,以及(3)使用电池的产品上的警告标记。
- 切勿拆卸或改装电池组。否则可能引起火灾、过热或爆炸。
- 如果机器运行时间变得过短,请立即停止使用。否则可能会导致过热、起火甚至爆炸。
- 如果电解液进入您的眼睛,请用清水将其冲洗干净并立即就医。否则可能会导致视力受损。
- 请勿使电池组短路:
 - 请勿使任何导电材料碰到端子。
 - 避免将电池组与其他金属物品如钉子、硬币等放置在同一容器内。
 - 请勿将电池组置于水中或使其淋雨。电池短路将产生大的电流,导致过热,并可能导致起火甚至击穿。
- 请勿在温度可能达到或超过50°C (122°F)的场所存放以及使用工具和电池组。
- 即使电池组已经严重损坏或完全磨损,也请勿焚烧电池组。电池组会在火中爆炸。

8. 请勿对电池组射钉,或者切削、挤压、抛掷、掉落电池组,又或者用硬物撞击电池组。否则可能引起火灾、过热或爆炸。

9. 请勿使用损坏的电池。

10. 本工具附带的锂离子电池需符合危险品法规要求。

第三方或转运代理等进行商业运输时,应遵循包装和标识方面的特殊要求。

有关运输项目的准备作业,咨询危险品方面的专业人士。同时,请遵守可能更为详尽的国家法规。

请使用胶带保护且勿遮掩表面的联络信息,并牢固封装电池,使电池在包装内不可动。

11. 丢弃电池组时,需将其从工具上卸下并在安全地带进行处理。关于如何处理废弃的电池,请遵循当地法规。

12. 仅将电池用于Makita (牧田) 指定的产品。将电池安装至不兼容的产品会导致起火、过热、爆炸或电解液泄漏。

13. 如长时间未使用工具,必须将电池从工具内取出。

14. 使用工具期间以及使用工具之后,电池组温度可能较高易引起灼伤或低温烫伤。处理高温电池组时请小心操作。

15. 在使用工具后请勿立即触碰工具的端子,否则可能引起灼伤。

16. 避免锯屑、灰尘或泥土卡入电池组的端子、孔口和凹槽内。否则可能导致工具或电池组性能下降或故障。

17. 除非工具支持在高压电源线路附近使用,否则请勿在高压电源线路附近使用电池组。否则可能导致工具或电池组故障或失常。

18. 确保电池远离儿童。

请保留此说明书。

▲小心: 请仅使用Makita (牧田) 原装电池。使用非Makita (牧田) 原装电池或经过改装的电池可能会导致电池爆炸,从而造成火灾、人身伤害或物品受损。同时也会导致牧田工具和充电器的牧田保修服务失效。

保持电池最大使用寿命的提示

1. 在电池组电量完全耗尽前及时充电。发现工具电量低时，请停止工具操作，并给电池组充电。
2. 请勿对已充满电的电池组重新充电。过度充电将缩短电池的使用寿命。
3. 请在10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 的室温条件下给电池组充电。请在灼热的电池组冷却后再充电。
4. 不使用电池组时，请将其从工具或充电器上拆除。
5. 如果电池组长时间（超过六个月）未使用，请给其充电。

功能描述

⚠小心： 调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具的电源并取出电池组。

安装或拆卸电池组

⚠小心： 安装或拆卸电池组之前，请务必关闭工具电源。

⚠小心： 安装或拆卸电池组时请握紧工具和电池组。否则它们可能从您的手中滑落，导致工具和电池组受损，甚至造成人身伤害。

► 图片1：1. 红色指示器 2. 按钮 3. 电池组

拆卸电池组时，按下电池组前侧的按钮，同时将电池组从工具中抽出。

安装电池组时，要将电池组上的舌簧与外罩上的凹槽对齐，然后推滑到位。将其完全插入到位，直到锁定并发出咔哒声为止。若能看到图示中的红色指示器，则说明未完全锁紧。

⚠小心： 务必完全装入电池组，直至看不见红色指示器为止。否则，它可能会从工具中意外脱落，从而造成自身或他人受伤。

⚠小心： 请勿强行安装电池组。如果电池组难以插入，可能是插入方法不当。

检查电池的剩余电量 (BL1460A)

► 图片2：1. 指示灯 2. CHECK (查看) 按钮

注： 在不同的使用条件及环境温度下，指示灯所示电量可能与实际情况略有不同。

充电时

充电开始时，第一个（最左侧的）指示灯开始闪烁。然后，其他指示灯会逐个随着充电进度点亮，显示电池电量。

注： 如果充电时指示灯未点亮或闪烁，则电池可能故障。此时，请联系当地的维修中心寻求帮助。

使用时

工具电源开启时，指示灯会亮起以显示电池的剩余电量。工具电源关闭时，大约5秒钟后指示灯熄灭。

在工具电源关闭的情况下按查看按钮时，指示灯会点亮约5秒钟以显示电池电量。

橙色灯闪烁时，由于电池的剩余电量低工具会停止（自动停机装置）。此时，请给电池组充电或使用已充满电的电池组。

工具使用长时间未使用的电池并打开电源开关时，可能将无灯亮起。此时，因为电池的剩余电量低，工具将停止。给电池组正确充电。

工具 / 电池保护系统

本工具配备有工具 / 电池保护系统。该系统可自动切断电机电源以延长工具和电池寿命。作业时，如果工具或电池处于以下情况，工具将会自动停止运转。

过载保护

以导致异常高电流的方式操作工具 / 电池时，工具会自动停止运转。在这种情况下，请关闭工具并停止导致工具过载的应用操作。然后开启工具重新启动。

过热保护

工具 / 电池过热时，工具会自动停止。在这种情况下，请待工具 / 电池冷却后再开启工具。

过放电保护

电池电量不足时，本工具自动停止运转。此时，请取出工具中的电池并予以充电。

开关操作

⚠警告： 在将电池组插入工具之前，请务必检查开关扳机是否能扣动自如，松开时能否退回至“OFF”（关闭）位置。

► 图片3：1. 开关扳机

启动工具时，只要扣动开关扳机即可。松开开关扳机工具即停止。

反转开关的操作

► 图片4: 1. 反转切换柄

▲小心: 操作前请务必确认工具的旋转方向。

▲小心: 只有当工具完全停止转动后方可使用反转开关。如果在工具停止之前改变旋转方向，可能会损坏工具。

▲小心: 不使用工具时，请务必将反转切换柄置于空档位置。

本工具设有反转开关，可改变旋转方向。自A侧按压反转切换柄可进行顺时针方向旋转；自B侧按压则进行逆时针方向旋转。
反转切换柄处于空档位置时，开关扳机无法扣动。

LED指示灯 / 蜂鸣器

► 图片6: 1. LED指示灯

工具上的LED指示灯 / 蜂鸣器会显示以下功能。

功能	工具的状态	LED指示灯 / 蜂鸣器的状态		采取的措施
		LED指示灯	蜂鸣器	
检查LED指示灯、灯和蜂鸣器的工作情况	安装了电池组时，工具会检查LED指示灯、灯和蜂鸣器。	首先呈绿色亮起，接着呈红色亮起。（然后灯亮起。）	一连串非常短促的蜂鸣声	-
安装电池时检查开关扳机的操作情况	扣动开关扳机并安装电池组时，工具会停止运转以免意外启动。	交替呈红色和绿色闪烁。	一连串短促的蜂鸣声	松开开关扳机。
紧固完成时自动停机	达到了预设的紧固转矩且工具停止。	呈绿色亮起约1秒的时间。	-	-
紧固不足的警报	由于紧固完成前松开了开关扳机，因此未达到预设的紧固转矩。	呈红色亮起。	一声较长的蜂鸣声	重新拧紧螺丝。
双击检测	当操作人员再次拧紧已拧紧的螺丝时，工具会进行检测并停止运转。	呈红色亮起。	一声较长的蜂鸣声	-
低电池电量的警报	电池电量变低，需更换电池组。	呈红色缓慢闪烁。	一连串较长的蜂鸣声	更换充满电的电池。
剩余电池电量低时自动停机	电池电量几乎用尽且工具停止。	呈红色亮起。	一声较长的蜂鸣声	更换充满电的电池。

点亮前灯

► 图片5: 1. 照明灯

▲小心: 请勿直视灯光或光源。

扣动开关扳机点亮照明灯。在扣动开关扳机期间此灯保持常亮。松开开关扳机约10秒后，灯将熄灭。

注: 请使用干布擦拭灯头灰。注意不要刮花灯头，否则会降低亮度。

功能	工具的状态	LED指示灯 / 蜂鸣器的状态		采取的措施
		LED指示灯	蜂鸣器	
控制器反重置	电池电压因某些原因异常降低且工具停止。	交替呈红色和绿色闪烁。	一连串短促的蜂鸣声	更换充满电的电池。
过热保护	工具的控制器异常发热且工具停止。	呈红色快速闪烁。	一连串短促的蜂鸣声	立即拆下电池组并冷却工具。
电机故障检测	检测到电机故障。此时工具不工作。	交替呈红色和绿色闪烁。	一连串短促的蜂鸣声	请当地的Makita(牧田)维修服务中心进行修复。
保养警报	根据预设的从动螺丝数，保养时间已到。	呈黄色闪烁。	-	通过应用软件重置警报。
不可用数据通信的警报(工具与PC连接)	即使工具与PC相连，工具和PC之间也不能进行数据交换。	呈黄色闪烁。	-	重新启动应用软件并重新连接USB电缆。
数据通信可用的指示(工具与PC连接)	工具已连接至PC且数据通信可用。	呈绿色闪烁。	-	-

调节紧固转矩

当您想要以预定的转矩拧动机器螺丝、六角螺栓等时，请如下调节紧固转矩。

1. 首先从工具上拆下电池组。

2. 拧松并拆下用来固定环和灯罩的螺丝。

► 图片7: 1. 螺丝 2. 灯罩

3. 手动旋转工具前部的环，使得环下方的孔可见。

► 图片8: 1. 环

4. 将电池组安装到位。扣动开关扳机然后将其释放，以使调节环旋转和孔可见。然后拆下电池组。

► 图片9: 1. 调节环 2. 调节把手的孔

5. 使用选购的调节把手调节紧固转矩。将调节把手的销插入工具前部的孔中。然后，顺时针转动调节把手以设定更大的紧固转矩，逆时针转动以设定更小的紧固转矩。

6. 将黄线和紧固转矩刻度上您所需的数字对齐。

► 图片10: 1. 调节把手 2. 调节把手的孔
3. 刻度 4. 黄线

7. 插入电池组，并确保使用紧固转矩测试器设定了紧固转矩。

8. 旋转工具前部的环，然后拧紧螺丝以固定环和灯罩。

注：紧固转矩刻度上的数字是您设定所需紧固转矩的指示。

调节空载速度和旋转角度等。

您可以通过电脑调节工具的空载速度和旋转次数等。将应用软件安装至电脑并用USB电缆将电脑连接至工具。

► 图片11: 1. USB电缆 2. USB盖
3. USB端口

注意：紧固时务必确保USB盖已闭合。

注：使用Makita(牧田)原装USB电缆将电脑连接至工具。请参阅“规格”章节。

注：关于应用软件，请联系Makita(牧田)销售代表。

装配

⚠小心：对工具进行任何装配操作前，请务必关闭工具电源，并取出电池组。

正确选择套筒

视实际应用而定，某些型号会使用不同类型的套筒。请根据您的实际应用，选择并安装正确的套筒。

安装或拆卸套筒

► **图片12:** 1. 套筒 2. 孔 3. 销钉

要安装套筒时，用一只手将其按在工具的方形传动螺杆上，用另一只手下压方形传动螺杆上的销，直至其锁定到位。要拆卸套筒时，只需在下压方形传动螺杆上的销的同时将其拉出即可。

⚠小心：操作前，务必确保套筒已正确安装至方形传动螺杆。套筒安装不正确可能会导致人身伤害。

安装挂钩

选购附件

挂钩用于悬挂工具。将挂钩安装至工具主体上的孔。

► **图片13:** 1. 挂钩 2. 孔

操作


牢牢握住工具并将套筒置于螺栓或螺母上方。然后启动工具。当夹头被卡住时，电机将自动停止。然后，松开开关扳机。

注：使工具的方形传动螺杆平直对准螺栓或螺母，否则螺栓或螺母会被损坏。


紧固能力限值

使用工具时请勿超过其紧固能力限值。如果超过工具的紧固能力限值，则离合器停止工作。工具无法提供足够的紧固转矩。


DFL083F型

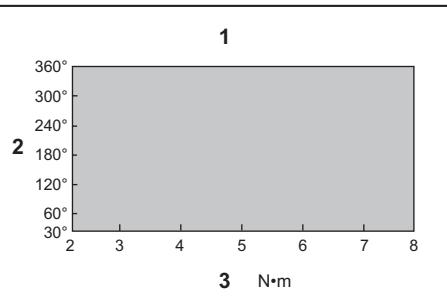


DFL125F型

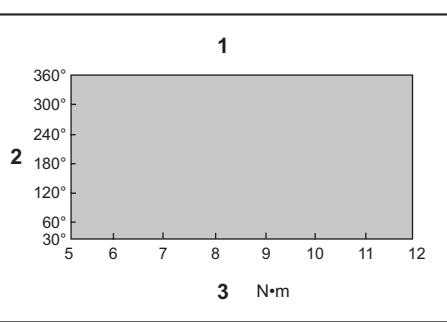

DFL204F型

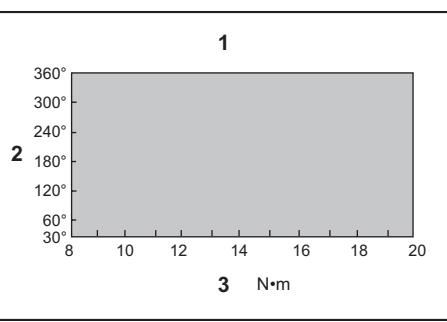


DFL302F型

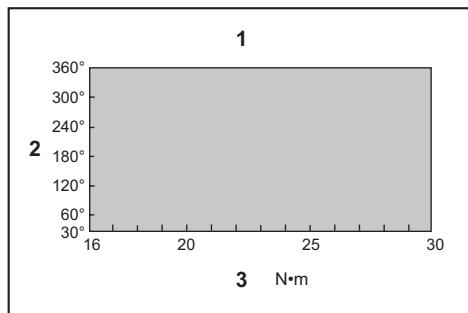

1. 紧固能力范围 2. 扭转角度 3. 转矩

DFL403F型

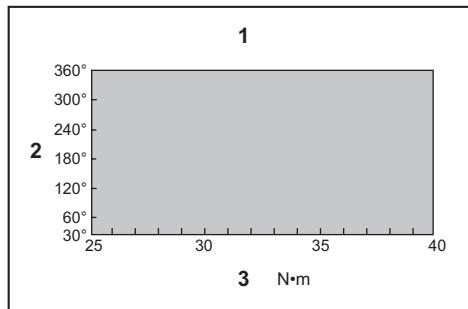

1. 紧固能力范围 2. 扭转角度 3. 转矩

注：扭转变角指从螺栓以所需转矩的50%拧紧到以100%转矩拧紧时两点之间的角度。

注：使用冰冷的电池组可能会使LED指示灯和蜂鸣器发出电池电量警告并使工具立即停止运转，即使该电池组已充满电。在这种情况下，紧固能力可能会低于本手册中的规格。

选购附件

▲小心：这些附件或装置专用于本说明书所列的Makita（牧田）工具。如使用其他厂牌附件或装置，可能导致人身伤害。仅可将附件或装置用于规定目的。

如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的Makita（牧田）维修服务中心。

- Makita（牧田）原装电池和充电器
- 防反弹装置
- 保护装置（黄色、蓝色、红色、无色）
- 调节把手
- 主轴
- USB电缆
- 挂钩

注：本列表中的一些部件可能作为标准配件包含于工具包装内。它们可能因销往国家之不同而异。

保养

▲小心：检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。

注意：切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其他的维修保养或调节需由Makita（牧田）授权的或工厂维修服务中心完成。务必使用Makita（牧田）的替换部件。

SPESIFIKASI

Model:		DFL083F	DFL125F	DFL204F	DFL302F	DFL403F
Torsi pengencangan	Sambungan kuat	2 - 8 N•m	5 - 12 N•m	8 - 20 N•m	16 - 30 N•m	25 - 40 N•m
	Sambungan ringan	2 - 8 N•m	5 - 12 N•m	8 - 20 N•m	16 - 30 N•m	25 - 40 N•m
Kepala persegi				9,5 mm		
Kecepatan tanpa beban ¹⁾		150 - 700 min ⁻¹	100 - 700 min ⁻¹	100 - 440 min ⁻¹	70 - 230 min ⁻¹	50 - 220 min ⁻¹
Tegangan terukur				D.C. 14,4 V		
Panjang keseluruhan (Bergantung pada baterai)			464 - 481 mm		503 - 520 mm	
Berat bersih			1,7 - 2,1 kg		2,0 - 2,3 kg	
Kabel USB yang sesuai				661432-2		

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat alat mungkin berbeda tergantung perangkat tambahan yang dipasang, termasuk kartrid baterai. Kombinasi alat terberat dan teringan, sesuai Prosedur EPTA 01/2014, ditunjukkan pada tabel.
- ¹⁾ Tidak ada kecepatan beban yang dapat disetel dengan penggunaan eksklusif.

Kartrid dan pengisi daya baterai yang dapat digunakan

Kartrid baterai	BL1415N / BL1415NA / BL1430B / BL1440 / BL1460A / BL1460B
Pengisi daya	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Beberapa kartrid baterai dan pengisi daya yang tercantum di atas mungkin tidak tersedia, tergantung wilayah tempat tinggal Anda.

PERINGATAN: Hanya gunakan kartrid dan pengisi daya baterai yang tercantum di atas. Penggunaan kartrid dan pengisi daya baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan/atau kebakaran.

Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang dapat digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda memahami arti masing-masing simbol sebelum menggunakan peralatan.



Baca petunjuk penggunaan.



Ni-MH
Li-ion

Hanya untuk negara-negara UE
Akibat adanya komponen berbahaya dalam peralatan, limbah peralatan listrik dan elektronik, aki dan baterai dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Jangan buang peralatan listrik dan elektronik atau baterai bersama limbah rumah tangga!

Sesuai dengan Petunjuk Eropa tentang limbah peralatan listrik dan elektronik dan tentang aki dan baterai serta limbah aki dan baterai, serta penyesuaianannya terhadap undang-undang nasional, limbah peralatan listrik, baterai dan aki harus disimpan secara terpisah dan dikirim ke tempat pengumpulan terpisah untuk sampah kota, beroperasi sesuai dengan peraturan tentang perlindungan lingkungan.

Hal ini ditunjukkan dengan simbol tempat sampah bersilang yang ditempatkan pada peralatan.

Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk memasang sekrup pada kayu, logam dan plastik.

PERINGATAN KESELAMATAN

Peringatan keselamatan umum mesin listrik

PERINGATAN: Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi dan spesifikasi yang disertakan bersama mesin listrik ini. Kelalaian untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

Keselamatan tempat kerja

1. **Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.
2. **Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalakan debu atau uap tersebut.
3. **Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

Keamanan Kelistrikan


1. **Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak.** Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik terbumi (dibumikan). Steker yang tidak diubah dari stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
2. **Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan terbumi atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau dibumikan.
3. **Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
4. **Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
5. **Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.

6. **Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
7. **Mesin listrik dapat menghasilkan medan magnet (EMF) yang tidak berbahaya bagi pengguna.** Namun, pengguna alat pacu jantung atau peralatan medis sejenisnya harus berkonsultasi dengan produsen peralatan tersebut dan/atau dokter mereka sebelum mengoperasikan mesin listrik ini.

Keselamatan Diri

1. **Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
2. **Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-slip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.
3. **Cegah penyalakan yang tidak disengaja.** Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau paket baterai, atau mengangkat atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkannya listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
4. **Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
5. **Jangan meraih terlalu jauh.** Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu. Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
6. **Kenakan pakaian yang memadai.** Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut dan pakaian Anda dengan komponen mesin yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.
7. **Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Pengguna pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.
8. **Jangan sampai Anda lengah dan mengabaikan prinsip keselamatan mesin ini hanya karena sudah sering mengoperasikannya dan sudah merasa terbiasa.** Tindakan yang lahir dapat menyebabkan cedera berat dalam sepersekian detik saja.

- Selalu kenakan kacamata pelindung untuk melindungi mata dari cedera saat menggunakan mesin listrik. Kacamata harus sesuai dengan ANSI Z87.1 di Amerika Serikat, EN 166 di Eropa, atau AS/NZS 1336 di Australia/Selandia Baru. Di Australia/Selandia Baru, secara hukum Anda juga diwajibkan mengenakan pelindung wajah untuk melindungi wajah Anda.

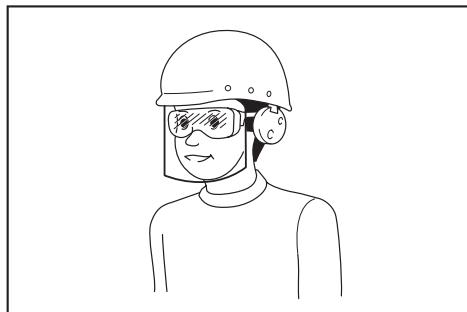

Menjadi tanggung jawab atasan untuk menerapkan penggunaan alat pelindung keselamatan yang tepat bagi operator mesin dan orang lain yang berada di area kerja saat itu.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

- Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyala dan mematikannya. Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau lepas paket baterai, jika dapat dilepas, dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesoris, atau menyimpan mesin listrik. Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik. Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- Rawatlah mesin listrik dan aksesoris. Periksa apakah ada komponen bergerak yang tidak lurus atau macet, komponen yang pecah, dan kondisi-kondisi lain yang dapat memengaruhi pengoperasian mesin listrik. Jika rusak, perbaiki mesin listrik terlebih dahulu sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih. Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.
- Jagalah agar gagang dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan pelumas.** Gagang dan permukaan pegangan yang licin tidak mendukung keamanan penanganan dan pengendalian mesin dalam situasi-situasi tak terduga.
- Ketika menggunakan mesin, jangan menggunakan sarung tangan kain yang dapat tersangkut.** Sarung tangan kain yang tersangkut pada komponen bergerak dapat mengakibatkan cedera pada pengguna.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin bertenaga baterai

- Isi ulang baterai hanya dengan pengisian daya yang ditentukan oleh pabrikan. Pengisian daya yang cocok untuk satu jenis paket baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran ketika digunakan untuk paket baterai yang lain.
- Gunakan mesin listrik hanya dengan paket baterai yang telah ditentukan secara khusus.** Penggunaan paket baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan kebakaran.
- Ketika paket baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lain, seperti penjepit kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup atau benda logam kecil lainnya, yang dapat menghubungkan satu terminal ke terminal lain.** Hubungan singkat terminal baterai dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran.
- Pemakaian yang salah, dapat menyebabkan keluarnya cairan dari baterai; hindari kontak.** Jika terjadi kontak secara tidak sengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, cari bantuan medis. Cairan yang keluar dari baterai bisa menyebabkan iritasi atau luka bakar.
- Jangan menggunakan paket baterai atau mesin yang sudah rusak atau telah diubah.** Baterai yang rusak atau telah diubah dapat menyebabkan hal-hal yang tidak dapat diprediksi yang dapat menyebabkan kebakaran, ledakan atau risiko cidera.
- Jangan membiarkan paket baterai atau mesin dekat dengan api atau suhu yang berlebihan.** Pajanan api atau suhu di atas 130 °C dapat menyebabkan ledakan.
- Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan mengisi daya paket baterai atau mesin di luar rentang suhu yang ditentukan di panduan.** Mengisi daya secara tidak tepat atau pada suhu di luar rentang yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.

Servis

- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada oleh teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa. Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.

- Jangan** pernah memperbaiki paket baterai yang sudah rusak. Perbaikan paket baterai harus dilakukan hanya oleh produsen atau penyedia servis resmi.
- Patuhi** petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.

Peringatan keselamatan obeng listrik tanpa kabel

- Pegang mesin listrik pada permukaan genggam yang terisolasi saat melakukan pekerjaan bila pengencang mungkin bersentuhan dengan kawat tersembunyi. Pengencang yang menyentuh kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam pada mesin teraliri arus listrik dan menyengat pengguna.
- Selalu pastikan Anda berdiri pada pijakan yang stabil.**
Pastikan tidak ada orang berada di bawah Anda saat menggunakan mesin di tempat yang tinggi.
- Pegang mesin kuat-kuat.
- Jauhkan tangan dari bagian yang berputar.
- Jangan menyentuh mata mesin atau benda kerja segera setelah pengoperasian; suhunya mungkin masih sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.
- Selalu kencangkan benda kerja menggunakan ragum atau perangkat penahan yang serupa.
- Pastikan tidak ada kabel listrik, pipa air, pipa gas, dll. yang dapat menyebabkan bahaya jika mengalami kerusakan akibat penggunaan mesin.

SIMPAN PETUNJUK INI.

PERINGATAN: JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengurangi kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait.

PENYALAHGUNAAN atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

Petunjuk keselamatan penting untuk kartrid baterai

- Sebelum menggunakan kartrid baterai, bacalah semua petunjuk dan penandaan pada (1) pengisi daya baterai, (2) baterai, dan (3) produk yang menggunakan baterai.
- Jangan membongkar atau memodifikasi kartrid baterai. Tindakan tersebut dapat menimbulkan api, panas berlebih, atau ledakan.
- Jika waktu beroperasinya menjadi sangat singkat, segera hentikan penggunaan. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar atau bahkan terjadi ledakan.
- Jika elektrolit mengenai mata Anda, basuh dengan air bersih dan segera cari pertolongan medis. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan penglihatan Anda.
- Jangan** menghubungkan terminal kartrid baterai:
 - Jangan menyentuhkan terminal dengan bahan pengantar listrik apa pun.
 - Hindari menyimpan kartrid baterai pada wadah yang berisi benda logam lain seperti paku, uang logam, dsb.
 - Jangan membiarkan baterai terkena air atau kelembaban.
 Hubungan singkat baterai dapat menyebabkan aliran arus listrik yang besar, panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar dan bahkan kerusakan pada baterai.
- Jangan menyimpan dan menggunakan mesin dan kartrid baterai pada lokasi dengan suhu yang bisa mencapai atau melebihi 50 °C (122 °F).
- Jangan membuang kartrid baterai di tempat pembakaran sampah walaupun benar-benar rusak atau tidak bisa digunakan sama sekali. Kartrid baterai bisa meledak jika terbakar.
- Jangan memakuk, memotong, menghancurkan, melempar, menjatuhkan kartrid baterai, atau memukulkan benda keras ke kartrid baterai. Tindakan tersebut dapat menimbulkan api, panas berlebih, atau ledakan.
- Jangan menggunakan baterai yang rusak.**
- Baterai lithium-ion yang disertakan sesuai dengan persyaratan Perundangan Makanan Berbahaya.**
Harus ada pengawasan untuk pengangkutan komersial misalnya oleh pihak ketiga, ekspeditor, persyaratan khusus terhadap pengemasan dan pelabelan.
Diperlukan adanya konsultasi dengan ahli mengenai material berbahaya untuk persiapan barang yang akan dikirimkan. Perhatikan pula peraturan nasional yang lebih terperinci yang mungkin ada.
Beri perekat atau tutupi bagian yang terbuka dan kemasi baterai dengan cara yang tidak akan menimbulkan pergeseran dalam pengemasan.
- Ketika membuang kartrid baterai, lepaskan dari mesin dan buang ke tempat yang aman. Patuhi peraturan setempat yang berkaitan dengan pembuangan baterai.
- Gunakan baterai hanya dengan produk yang ditentukan oleh Makita.** Memasang baterai pada produk yang tidak sesuai dapat menyebabkan kebakaran, kelebihan panas, ledakan, atau kebocoran elektrolit.
- Jika mesin tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, baterai harus dilepas dari mesin.**
- Selama dan setelah digunakan, kartrid baterai mungkin menyimpan panas yang dapat menyebabkan luka bakar atau luka bakar suhu rendah.** Perhatikan cara memegang kartrid baterai yang masih panas.
- Jangan langsung menyentuh terminal mesin setelah digunakan karena suhunya mungkin cukup panas untuk menyebabkan luka bakar.**

- Jangan biarkan serpihan, debu, atau tanah menempel di terminal, lubang, dan alur kartrid baterai.** Hal tersebut dapat mengakibatkan kinerja buruk atau kerusakan mesin maupun kartrid baterai.
- Kecuali jika mesin mendukung penggunaan di dekat saluran listrik bertegangan tinggi, jangan gunakan kartrid baterai di dekat saluran listrik bertegangan tinggi.** Hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan fungsi atau kerusakan mesin maupun kartrid baterai.
- Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.**

SIMPAN PETUNJUK INI.

PERHATIAN: Gunakan baterai asli Makita.

Penggunaan baterai Makita yang tidak asli, atau baterai yang sudah diubah, akan mengakibatkan baterai mudah terbakar, cedera dan kerusakan. Akan menghilangkan garansi Makita pada pengisian daya dan alat Makita.

Tip untuk menjaga agar umur pemakaian baterai maksimum

- Isi ulang kartrid baterai sebelum habis sama sekali.** Selalu hentikan penggunaan mesin dan ganti kartrid baterai jika Anda melihat bahwa mesin kurang tenaga.
- Jangan pernah mengisi ulang kartrid baterai yang sudah diisi penuh.** Pengisian ulang yang berlebih memperpendek umur pemakaian baterai.
- Isi ulang kartrid baterai pada suhu ruangan 10 °C - 40 °C.** Biarkan kartrid baterai yang panas menjadi dingin terlebih dahulu sebelum diisi ulang.
- Saat kartrid baterai tidak digunakan, lepaskan dari mesin atau pengisi daya.**
- Isi ulang daya kartrid baterai jika Anda tidak menggunakananya untuk jangka waktu yang lama (lebih dari enam bulan).**

DESKRIPSI FUNGSI

PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

Memasang atau melepas baterai

PERHATIAN: Selalu matikan mesin sebelum memasang atau melepas kartrid baterai.

PERHATIAN: Pegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat saat memasang atau melepas kartrid baterai. Kelalaian untuk memegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat bisa menyebabkan keduanya tergelincir dari tangan Anda dan mengakibatkan kerusakan pada mesin dan kartrid baterai dan cedera diri.

- Gbr.1: 1. Indikator berwarna merah 2. Tombol 3. Kartrid baterai

Untuk melepas kartrid baterai, geser dari mesin sambil menggeser tombol pada bagian depan kartrid.

Untuk memasang kartrid baterai, sejajarkan lidah kartrid baterai dengan alur pada rumah dan masukkan ke dalam tempatnya. Masukkan seluruhnya sampai terkunci pada tempatnya dan terdengar bunyi klik kecil. Jika Anda bisa melihat indikator berwarna merah seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini artinya kartrid baterai tidak terkunci sempurna.

PERHATIAN: Selalu pasang kartrid baterai sepenuhnya sampai indikator berwarna merah tidak terlihat. Jika tidak, bisa terlepas dari mesin secara tidak sengaja, menyebabkan luka pada Anda atau orang di sekitar Anda.

PERHATIAN: Jangan memasang kartrid baterai secara paksa. Jika kartrid tidak bergeser dengan mudah, berarti tidak dimasukkan dengan benar.

Memeriksa kapasitas baterai yang tersisa (BL1460A)

- Gbr.2: 1. Lampu indikator 2. Tombol pemeriksaan

CATATAN: Tergantung kondisi penggunaan dan suhu lingkungannya, penunjukan mungkin saja sedikit berbeda dari kapasitas sebenarnya.

Ketika mengisi ulang

Ketika mulai diisi ulang, lampu indikator pertama (ujung kiri) mulai berkedip. Kemudian, begitu pengisian ulang berlangsung, lampu-lampu lainnya menyala, secara bergantian, untuk menunjukkan kapasitas baterai.

CATATAN: Jika lampu indikator tidak menyala atau berkedip saat mengisi ulang, baterai mungkin bermasalah. Jika hal ini terjadi, tanyakan kepada pusat servis setempat.

Ketika menggunakan

Ketika mesin dinyalakan, lampu-lampu akan menyala untuk menunjukkan kapasitas baterai yang tersisa. Ketika mesin dimatikan, lampu akan padam setelah kira-kira 5 detik.

Saat mendorong tombol pemeriksaan dengan mesin dimatikan, lampu indikator menyala selama kira-kira 5 detik untuk menunjukkan kapasitas baterai.

Jika lampu berwarna jingga berkedip, mesin akan berhenti karena sedikitnya kapasitas baterai yang tersisa. (Mekanisme berhenti otomatis). Isi daya kartrid baterai atau gunakan kartrid baterai yang sudah terisi. Saat mesin digunakan dengan baterai yang tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dinyalakan, bisa jadi tidak ada lampu yang menyala. Mesin akan ini berhenti karena sedikitnya kapasitas baterai yang tersisa saat ini. Isi ulang baterai secara tepat.

Sistem perlindungan mesin / baterai

Mesin ini dilengkapi dengan sistem perlindungan mesin/baterai. Sistem ini memutus daya ke motor secara otomatis untuk memperpanjang umur pakai mesin dan baterai. Mesin akan berhenti secara otomatis saat dioperasikan jika mesin atau baterai mengalami salah satu dari kondisi-kondisi berikut ini:

Perlindungan kelebihan beban

Jika mesin/baterai digunakan dengan cara yang menjadikan baterai mengeluarkan arus tinggi yang berlebihan, mesin akan berhenti secara otomatis. Dalam situasi ini, matikan mesin dan hentikan pekerjaan yang menyebabkan mesin mengalami kelebihan beban. Kemudian, nyalakan mesin untuk kembali melanjutkan pekerjaan.

Perlindungan panas berlebih

Saat mesin/baterai terlalu panas, mesin akan berhenti secara otomatis. Dalam situasi ini, biarkan mesin/baterai mendingin sebelum dinyalakan kembali.

Perlindungan pengisian daya berlebih

Ketika kapasitas baterai tidak cukup, mesin akan berhenti secara otomatis. Dalam kondisi ini, lepaskan baterai dari mesin dan isi ulang baterai.

Kerja saklar

PERINGATAN: Sebelum memasukkan kartrid baterai pada mesin, pastikan picu saklar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "OFF" saat dilepas.

► Gbr.3: 1. Pelatuk saklar

Untuk menjalankan mesin, cukup tarik pelatuk saklar. Lepaskan pelatuk saklar untuk berhenti.

Kerja saklar pembalik arah

► Gbr.4: 1. Tuas saklar pembalik arah

PERHATIAN: Selalu periksa arah putaran sebelum penggunaan.

PERHATIAN: Gunakan saklar pembalik arah hanya setelah mesin benar-benar berhenti. Mengubah arah putaran sebelum mesin berhenti dapat merusak mesin.

PERHATIAN: Saat mesin tidak digunakan, selalu posisikan tuas saklar pembalik arah pada posisi netral.

Mesin ini memiliki saklar pembalik arah untuk mengubah arah putaran. Tekan tuas saklar pembalik arah dari sisi A untuk putaran searah jarum jam atau dari sisi B untuk putaran berlawanan arah jarum jam. Ketika tuas saklar pembalik arah pada posisi netral, picu saklar tidak bisa ditarik.

Menyalakan lampu depan

► Gbr.5: 1. Lampu

PERHATIAN: Jangan melihat lampu atau sumber cahaya secara langsung.

Tarik picu saklar untuk menyalakan lampu. Lampu tetap menyala selama picu saklar ditarik. Lampu akan padam kira-kira 10 detik setelah melepas picu saklar.

CATATAN: Gunakan kain kering untuk mengelap kotoran dari lensa lampu. Hati-hati jangan sampai menggores lensa lampu, atau hal tersebut dapat menurunkan tingkat penerangannya.

Indikator LED / Alarm

► Gbr.6: 1. Indikator LED

Indikator LED / Alarm pada mesin menunjukkan fungsi berikut ini.

Fungsi	Status mesin	Status indikator LED/alarm		Langkah-langkah yang diambil
		Indikator LED	Alarm	
Periksa kerja indikator LED, lampu dan alarm	Saat kartrid baterai terpasang, mesin memeriksa indikator LED, lampu dan alarm.	Pertama, menyala warna hijau, kemudian merah. (Dan kemudian lampu menyala.)	Serangkaian bunyi alarm sangat pendek	—
Deteksi pengoperasian pelatuk sakelar saat pemasangan baterai	Saat kartrid baterai dipasang dengan pelatuk sakelar ditarik, mesin berhenti untuk menghindari awalan yang tidak disengaja.	Berpendar warna merah dan hijau secara bergantian.	Serangkaian bunyi alarm pendek	Lepas pelatuk sakelar.
Berhenti otomatis dengan penyelesaian pengencangan	Torsi pengencangan yang telah disetel telah dicapai dan mesin berhenti.	Menyala warna hijau selama kira-kira satu detik.	—	—
Alarm untuk pengencangan yang tidak memadai	Torsi pengencangan yang telah disetel belum dicapai, karena pelatuk sakelar telah dilepas sebelum penyelesaian pengencangan.	Menyala warna merah.	Bunyi alarm panjang	Kencangkan ulang sekrup.
Pendeteksian pemasangan berulang	Saat operator mulai mengencangkan kembali sekrup yang sudah dikencangkan, mesin mendeteksinya dan berhenti.	Menyala warna merah.	Bunyi alarm panjang	—
Alarm kapasitas baterai rendah	Daya baterai menjadi rendah dan saatnya mengganti kartrid baterai.	Berkedip warna merah dengan perlahan.	Serangkaian bunyi alarm panjang	Ganti baterai dengan yang telah diisi penuh.
Berhenti otomatis dengan kapasitas baterai tersisa yang rendah	Daya baterai hampir kosong dan mesin berhenti.	Menyala warna merah.	Bunyi alarm panjang	Ganti baterai dengan yang telah diisi penuh.
Pengendali anti-reset	Tegangan baterai turun secara abnormal untuk beberapa alasan, dan mesin berhenti.	Berpendar warna merah dan hijau secara bergantian.	Serangkaian bunyi alarm pendek	Ganti baterai dengan yang telah diisi penuh.
Perlindungan panas berlebih	Pengendali mesin menjadi panas secara tidak normal dan mesin berhenti.	Berkedip warna merah dengan cepat.	Serangkaian bunyi alarm pendek	Lepas kartrid baterai dengan segera dan biarkan mesin menjadi dingin.
Deteksi kerusakan motor	Kerusakan motor telah terdeteksi. Pada kondisi ini, mesin tidak akan bekerja.	Berpendar warna merah dan hijau secara bergantian.	Serangkaian bunyi alarm pendek	Mintalah kepada Pusat Layanan Makita terdekat untuk memperbaikinya.
Alarm perawatan	Waktu perawatan telah tiba berdasarkan jumlah sekrup yang disetel.	Berkedip kuning.	—	Atur ulang alarm dengan perangkat lunak aplikasi.
Alarm untuk komunikasi data yang tidak tersedia (dengan mesin dihubungkan pada PC)	Data tidak bisa ditukar antara mesin dan PC karena penghubung.	Berkedip kuning.	—	Mulai lagi perangkat lunak aplikasi dan hubungkan kembali kabel USB.
Indikasi komunikasi data tersedia (dengan mesin dihubungkan pada PC)	Mesin terhubung pada PC dan data komunikasi tersedia.	Berkedip hijau.	—	—

Menyetel torsi pengencangan

Ketika Anda ingin memasang sekrup mesin, baut kepala segi-enam, dll. dengan torsi tertentu, setel torsi pengencangan sebagaimana berikut.

1. Pertama, lepas kartrid baterai dari mesin.
2. Kendurkan dan lepas sekrup yang mengikat cincin dan tutup lampu.
► Gbr.7: 1. Sekrup 2. Tutup lampu
3. Putar cincin di depan mesin menggunakan tangan sehingga terlihat lubang di bawah cincin.
► Gbr.8: 1. Cincin
4. Pasang kartrid baterai di tempat. Tarik pelatuk saklar dan lepaskan sehingga ring penyetelan berputar dan lubang menjadi terlihat. Dan kemudian lepas kartrid baterai.
► Gbr.9: 1. Cincin penyetel 2. Lubang untuk gagang penyetel
5. Gunakan pilihan gagang penyetel untuk menyetel torsi pengencangan. Masukkan pasak gagang penyetel ke dalam lubang di depan mesin. Dan kemudian putar gagang penyetel searah jarum jam untuk memperbesar torsi pengencangan, dan berlawanan arah jarum jam untuk memperkecil torsi pengencangan.
6. Sejajarkan garis kuning pada angka yang diinginkan pada skala torsi pengencangan.
► Gbr.10: 1. Gagang penyetel 2. Lubang untuk gagang penyetel 3. Skala 4. Garis kuning
7. Masukkan kartrid baterai dan pastikan bahwa torsi pengencangan telah diatur dengan menggunakan alat uji torsi pengencangan.
8. Putar cincin di depan mesin menggunakan tangan dan kencangkan sekrup untuk mengikat cincin dan tutup lampu.

CATATAN: Angka-angka pada skala torsi pengencangan merupakan acuan untuk mengatur torsi pengencangan yang Anda inginkan.

Menyetel kecepatan tanpa beban dan sudut putaran dll.

Anda bisa menyetel kecepatan tanpa beban, jumlah putaran, dll. dari mesin dengan komputer. Pasang perangkat lunak aplikasi di komputer Anda dan hubungkan pada mesin dengan kabel USB.

- Gbr.11: 1. Kabel USB 2. Tutup USB 3. Saluran USB

PEMBERITAHUAN: Pastikan tutup USB tertutup saat dikencangkan.

CATATAN: Gunakan kabel USB asli Makita untuk menghubungkan komputer Anda ke mesin. Lihat bagian "SPESIFIKASI".

CATATAN: Untuk perangkat lunak aplikasi, silakan hubungi perwakilan penjualan Makita.

PERAKITAN

PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

Memilih soket yang tepat

Terdapat soket dengan tipe berbeda untuk beberapa model tergantung keperluan. Pilih dan pasang soket yang tepat sesuai keperluan Anda.

Memasang atau melepas soket

- Gbr.12: 1. Soket 2. Lubang 3. Pasak

Untuk memasang soket, dorong soket pada kepala persegi mesin menggunakan satu tangan, dengan menekan pasak pada kepala persegi menggunakan tangan satunya lagi, sampai terkunci pada tempatnya. Untuk melepas soket, cukup tarik soket dengan menekan pin pada kepala persegi.

PERHATIAN: Sebelum pekerjaan, pastikan jika soket telah terkunci dengan sempurna pada kepala persegi. Soket dapat mengakibatkan cedera jika tidak selesai dipasang.

Memasang kait

Pilihan Aksesoris

Kait ini dapat digunakan untuk menggantung mesin. Pasang kait pada lubang di badan mesin.

- Gbr.13: 1. Kait 2. Lubang

PENGGUNAAN

Pegang mesin kuat-kuat dan posisikan soket pada baut atau mur. Kemudian nyalakan mesin. Ketika kopling digunakan, motor akan berhenti secara otomatis. Kemudian lepas pelatuk saklar.


CATATAN: Pegang mesin dengan kepala persegiannya tegak lurus terhadap baut atau mur, jika tidak, baut atau mur tersebut akan rusak.

Batas kapasitas pengencangan

Gunakan mesin dalam batas kapasitas pengencangannya. Jika Anda menggunakan mesin melebihi batas, kopling tidak berfungsi. Dan mesin tidak bisa menghasilkan torsi pengencangan yang cukup.

Untuk model DFL083F


1

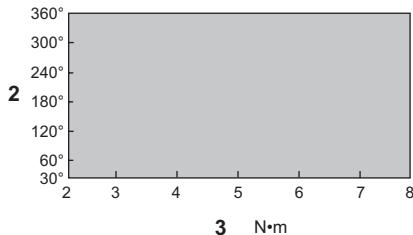

1. Rentang kapasitas pengencangan 2. Sudut perputaran 3. Torsi

Untuk model DFL302F


1

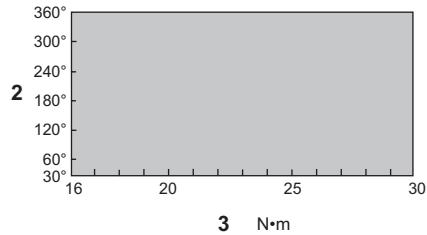

1. Rentang kapasitas pengencangan 2. Sudut perputaran 3. Torsi

Untuk model DFL125F


1

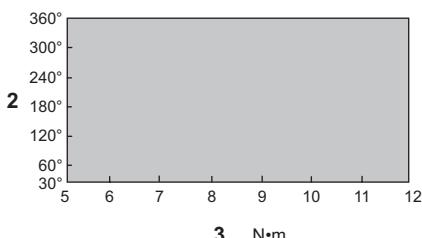

1. Rentang kapasitas pengencangan 2. Sudut perputaran 3. Torsi

Untuk model DFL403F


1

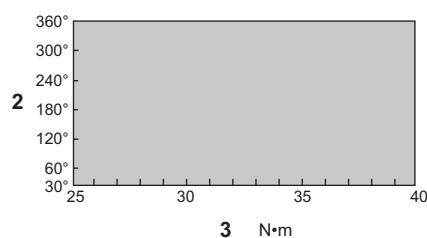

1. Rentang kapasitas pengencangan 2. Sudut perputaran 3. Torsi

Untuk model DFL204F

1

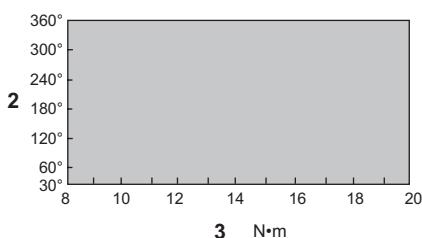

1. Rentang kapasitas pengencangan 2. Sudut perputaran 3. Torsi

CATATAN: Sudut perputaran adalah sudut dari titik di mana baut dikencangkan dalam 50% dari torsi yang dikehendaki bahwa baut dikencangkan dalam 100% torsi.

CATATAN: Penggunaan kartrid baterai yang dingin mungkin memberi peringatan kapasitas baterai lewat indikator LED dan alarm dan menghentikan mesin sesegera mungkin, meski sudah terisi penuh. Untuk kasus ini, kapasitas pengencangan mungkin lebih rendah dari spesifikasi dalam buku petunjuk ini.

PERAWATAN

PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.

PEMBERITAHUAN: Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lainnya harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik Makita; selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

AKSESORI PILIHAN

PERHATIAN: Dianjurkan untuk menggunakan aksesori atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesori atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesori atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukkannya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkenaan dengan aksesoris ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

- Baterai dan pengisi daya asli buatan Makita
- Perangkat tambahan anti hentak-balik
- Pelindung (Kuning, Biru, Merah, Bening)
- Gagang penyetel
- Spindel lengkap
- Kabel USB
- Kait

CATATAN: Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesori standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy:	DFL083F	DFL125F	DFL204F	DFL302F	DFL403F
Lực vặn xiết	Khớp cứng	2 - 8 N•m	5 - 12 N•m	8 - 20 N•m	16 - 30 N•m
	Khớp mềm	2 - 8 N•m	5 - 12 N•m	8 - 20 N•m	16 - 30 N•m
Đầu quay vuông	9,5 mm				
Tốc độ không tải ¹⁾	150 - 700 min ⁻¹				
Điện áp định mức	14,4 V một chiều				
Tổng chiều dài (Tùy vào pin)	464 - 481 mm			503 - 520 mm	
Khối lượng tịnh	1,7 - 2,1 kg			2,0 - 2,3 kg	
Cáp USB khả dụng	661432-2				

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào (các) phụ kiện, bao gồm cả hộp pin. Tổ hợp nhẹ nhất và nặng nhất, theo Quy trình EPTA 01/2014, được trình bày trong bảng.
- ¹⁾ Tốc độ không tải có thể điều chỉnh bằng ứng dụng độc quyền.

Hộp pin và sạc pin có thể áp dụng

Hộp pin	BL1415N / BL1415NA / BL1430B / BL1440 / BL1460A / BL1460B
Bộ sạc	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Một số hộp pin và sạc pin được nêu trong danh sách ở trên có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực cư trú của bạn.

⚠ CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng hộp pin và sạc pin được nêu trong danh sách ở trên. Việc sử dụng bất cứ hộp pin và sạc pin nào khác có thể gây ra thương tích và/hoặc hỏa hoạn.

Ký hiệu

Phần dưới đây cho biết các ký hiệu có thể được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



Đọc tài liệu hướng dẫn.



Chỉ dành cho các quốc gia EU
Do có các thành phần nguy hiểm bên trong
thiết bị điện và điện tử, ác quy và pin phải
bỏ nên có thể có tác động không tốt đến
môi trường và sức khỏe con người.
Không vứt bỏ các thiết bị điện và điện tử
hoặc pin với rác thải sinh hoạt.
Theo Chỉ thị của Châu Âu về thiết bị điện
và điện tử thải bỏ và về pin và ác quy và
pin và ác quy thải bỏ, cũng như sự thích
ứng của chúng với luật pháp quốc gia, các
thiết bị điện, pin và ác quy thải phải được
cất giữ riêng biệt và chuyển đến một điểm
thu gom rác thải đô thị riêng, hoạt động
theo các quy định về bảo vệ môi trường.
Điều này được biểu thi bằng biểu tượng
thùng rác có bánh xe gạch chéo được đặt
trên thiết bị.

Mục đích sử dụng

Dụng cụ này dùng để bắt vít vào gỗ, kim loại và nhựa.

CẢNH BÁO AN TOÀN

Cảnh báo an toàn chung dành cho dụng cụ máy

⚠ CẢNH BÁO: Xin đọc tất cả các cảnh báo an
tòan, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật
đi kèm với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo
các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn
đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm
trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy. Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy. Sự xao lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.


An toàn về Điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm. Không được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bêp ga và tủ lạnh. Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt. Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Không lạm dụng dây điện. Không được phép sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị rối sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời. Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD). Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.
- Các dụng cụ máy có thể tạo ra từ trường điện (EMF) có hại cho người dùng. Tuy nhiên, người dùng máy trợ tim và những thiết bị y tế tương tự khác nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và/hoặc bác sĩ để được tư vấn trước khi vận hành dụng cụ này.

An toàn Cá nhân

- Luôn tinh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phản đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
- Tránh vô tình khởi động dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cảm hoặc di chuyển dụng cụ máy. Việc di chuyển dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cắp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.
- Tháo tất cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh trước khi bật dụng cụ máy. Việc cờ lê hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tót và có chỗ để chân phù hợp. Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
- Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đèo đồ trang sức. Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý. Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.
- Không vì quen thuộc do thường xuyên sử dụng các dụng cụ mà cho phép bạn trở nên tự mãn và bỏ qua các nguyên tắc an toàn dụng cụ. Một hành động bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng trong một phần của một giây.
- Luôn luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi bị thương khi đang sử dụng các dụng cụ máy. Kính bảo hộ phải tuân thủ ANSI Z87.1 ở Mỹ, EN 166 ở Châu Âu, hoặc AS/NZS 1336 ở Úc/New Zealand. Tại Úc/New Zealand, theo luật pháp, bạn cũng phải mang mặt nạ che mặt để bảo vệ mặt.

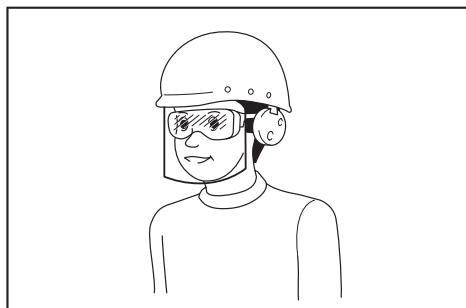

Trách nhiệm của chủ lao động là bắt buộc người vận hành dụng cụ và những người khác trong khu vực làm việc cạnh đó phải sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn thích hợp.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn. Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó. Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo két nối bộ pin khỏi dụng cụ máy, nếu có thể tháo rời trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cất giữ dụng cụ máy nào. Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tình khởi động dụng cụ máy.
- Cất giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy. Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
- Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện. Kiểm tra tình trạng lèch trực hoặc bô kèp của các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ. Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện. Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.
- Giữ tay cầm và bề mặt tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ. Tay cầm trơn trượt và bề mặt tay cầm không cho phép xử lý an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
- Khi sử dụng dụng cụ, không được di gang tay lao động bằng vai, có thể bị vuốt. Việc gang tay lao động bằng vai vuốt vào các bộ phận chuyển động có thể gây ra thương tích cá nhân.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin

- Chỉ sạc pin lại với bộ sạc do nhà sản xuất quy định. Bộ sạc phù hợp với một loại bộ pin này có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn khi được dùng cho một bộ pin khác.
- Chỉ sử dụng các dụng cụ máy với các bộ pin được quy định cụ thể. Việc sử dụng bất cứ bộ pin nào khác có thể gây ra thương tích và hỏa hoạn.
- Khi không sử dụng bộ pin, hãy giữ tránh xa các đồ vật khác bằng kim loại, chẳng hạn như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc các vật nhỏ bằng kim loại mà có thể làm nát tất cả đầu cực pin. Các đầu cực pin bị đón mạch có thể gây cháy hoặc hỏa hoạn.

- Trong điều kiện sử dụng quá mức, pin có thể bị cháy nước; hãy tránh tiếp xúc. Nếu vô tình tiếp xúc với pin bị cháy nước, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu dung dịch từ pin tiếp xúc với mắt, cần đi khám bác sĩ thêm. Dung dịch chảy ra từ pin có thể gây rát da hoặc bỏng.
- Không sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi. Pin đã bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi có thể hành động theo cách không thể đoán trước dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ chấn thương.
- Không để bộ pin hoặc dụng cụ tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao. Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130 °C có thể gây ra cháy nổ.
- Làm theo tất cả các hướng dẫn xác pin và không được sạc bộ pin hoặc dụng cụ vượt giới hạn nhiệt độ quy định trong hướng dẫn. Sạc pin không đúng hoặc ở nhiệt độ vượt giới hạn nhiệt độ có thể gây hư hỏng cho pin và làm tăng nguy cơ cháy.

Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa dù trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất. Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Không bao giờ sử dụng bộ pin đã hỏng. Dịch vụ bảo hành bộ pin chỉ nên thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.

Cảnh báo an toàn đối với máy bắt vít chạy pin

- Cầm dụng cụ máy tại bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện một thao tác trong đó bộ phận kẹp có thể tiếp xúc với dây dẫn điện kín bên dưới. Bộ phận kẹp tiếp xúc với dây dẫn "có điện" có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy "có điện" và làm cho người vận hành bị điện giật.
- Luôn chắc chắn rằng bạn có chỗ tựa chân vững chắc. Đảm bảo rằng không có ai ở dưới khi dùng dụng cụ ở những vị trí trên cao.
- Cầm chắc dụng cụ.
- Giữ tay tránh xa các bộ phận quay.
- Không chạm vào mũi khoan hay vật gia công ngay sau khi vận hành; chúng có thể rất nóng và có thể gây bỏng da.
- Luôn luôn giữ chặt phôi gia công bằng kim hoặc dụng cụ kẹp tương tự.
- Đảm bảo rằng không có cáp điện, ống nước, ống gas, v.v... nào có thể gây nguy hiểm nếu bị hư hỏng do sử dụng dụng cụ.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠️ CẢNH BÁO: KHÔNG vì đã tháo máí hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này.

VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Hướng dẫn quan trọng về an toàn dành cho hộp pin

- Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên (1) bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử dụng pin.
- Không tháo rời hoặc làm thay đổi hộp pin. Việc này có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc nổ.
- Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức, hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Điều này có thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bong và thậm chí là nổ.
- Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.
- Không để hộp pin ở tình trạng đoàn mạch:
 - Không chạm vào cực pin bằng vật liệu dẫn điện.
 - Tránh cắt giữ hộp pin trong hộp có các vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v...
 - Không được để hộp pin tiếp xúc với nước hoặc mưa.
- Đoàn mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, quá nhiệt, có thể gây bong và thậm chí là hỏng hóc.
- Không cắt giữ cũng như sử dụng dụng cụ và hộp pin ở nơi nhiệt độ có thể lên tới hoặc vượt quá 50 °C (122 °F).
- Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hộp pin có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.
- Không đóng đinh, cắt, nghiền nát, ném, làm rơi hộp pin hoặc va vật cứng vào hộp pin. Làm như thế có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc nổ.
- Không sử dụng pin đã hỏng.
- Pin nén lithium-ion là đối tượng có yêu cầu bắt buộc theo Luật Hàng hóa Nguy hiểm.
Đối với vận tải thương mại, ví dụ như vận tải do bên thứ ba, đại lý giao nhận, thì yêu cầu đặc biệt về đóng gói và nhãn ghi phải được giám sát. Đã chuẩn bị cho mặt hàng cần vận chuyển, cần phải tham khảo ý kiến chuyên gia về vật liệu nguy hiểm. Nếu được, vui lòng tuân thủ các quy định quốc gia chi tiết hơn.
Buộc hoặc niêm phong các tiếp điểm mở và đóng gói pin theo cách đó để nó không thể di chuyển trong bao bì.
- Khi vứt bỏ hộp pin, hãy tháo chúng khỏi dụng cụ và thái bỏ ở nơi an toàn. Phải tuân thủ theo các quy định của địa phương liên quan đến việc thái bỏ pin.

- Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chỉ định. Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có thể gây ra hỏa hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò chát điện phân.
- Nếu dụng cụ không được sử dụng trong một thời gian dài, cần phải tháo pin ra khỏi dụng cụ.
- Trong và sau khi sử dụng, hộp pin có thể bị nóng, có thể gây bong hoặc bong ở nhiệt độ thấp. Chú ý xử lý hộp pin nóng.
- Không chạm vào điện cực của dụng cụ ngay sau khi sử dụng vì điện cực dù nóng đề gây bong.
- Không để vụn bào, bụi hoặc đất bám vào các điện cực, lõi và rãnh của hộp pin. Việc này có thể dẫn đến hiệu suất kém hoặc hỏng hóc dụng cụ hay hộp pin.
- Trừ khi dụng cụ hỗ trợ sử dụng gần đường dây điện cao thế, không sử dụng hộp pin gần đường dây điện cao thế. Việc này có thể dẫn đến trực tiếp hoặc hỏng hóc dụng cụ hay hộp pin.
- Giữ pin tránh xa trẻ em.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠️ THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng pin Makita chính hãng. Việc sử dụng pin không chính hãng Makita, hoặc pin đã được sửa đổi, có thể dẫn đến nổ pin gây ra cháy, thương tích và thiệt hại cá nhân. Nó cũng sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của Makita dành cho dụng cụ của Makita và bộ sạc.

Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho pin

- Sạc hộp pin trước khi pin bị xả điện hoàn toàn. Luôn dùng việc vận hành dụng cụ và sạc pin khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.
- Không được phép sạc lại một hộp pin đã được sạc đầy. Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của pin.
- Sạc pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C. Để cho hộp pin nóng nguội lại dần trước khi sạc pin.
- Khi không sử dụng hộp pin, hãy tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ hoặc bộ sạc.
- Sạc pin sáu tháng một lần nếu bạn không sử dụng dụng cụ trong một thời gian dài (hơn sáu tháng).

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện việc điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên dụng cụ.

Lắp hoặc tháo hộp pin

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn tắt dụng cụ trước khi lắp hoặc tháo hộp pin.

⚠ THẬN TRỌNG: Giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc khi lắp hoặc tháo hộp pin. Không giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc có thể làm trượt chúng khỏi tay và làm hư hỏng dụng cụ và hộp pin hoặc gây thương tích cá nhân.

► **Hình1:** 1. Chỉ báo màu đỏ 2. Nút 3. Hộp pin

Để tháo hộp pin, vừa trượt pin ra khỏi dụng cụ vừa đẩy trượt nút ở phía trước hộp pin.

Để lắp hộp pin, đặt thẳng hàng phần chốt nhô ra của hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt hộp pin vào vị trí. Đưa hộp pin vào hết mức cho đến khi chốt khóa vào đúng vị trí với một tiếng cách nhẹ. Nếu bạn có thể nhìn thấy chỉ báo màu đỏ như thể hiện trong hình, điều đó có nghĩa vẫn chưa được khóa hoàn toàn.

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn lắp hộp pin khớp hoàn toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy chỉ báo màu đỏ. Nếu không, hộp pin có thể vỡ tinh rơi ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn hoặc người khác xung quanh.

⚠ THẬN TRỌNG: Không được dùng sức lắp hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.

Kiểm tra dung lượng pin còn lại (BL1460A)

► **Hình2:** 1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra)

LƯU Ý: Tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng và nhiệt độ xung quanh, việc chỉ báo có thể khác biệt một chút so với dung lượng thực sự.

Khi sạc pin

Khi bắt đầu sạc, đèn báo hiệu đầu tiên (phía xa bên trái) sẽ bắt đầu nhấp nháy. Sau đó, khi bắt đầu việc sạc pin, các đèn khác sáng lên, từng đèn một, để báo hiệu dung lượng pin.

LƯU Ý: Nếu đèn báo không bắt hoặc nhấp nháy khi sạc, pin có thể bị lỗi. Trong trường hợp này, liên hệ trung tâm dịch vụ tại địa phương của bạn.

Khi sử dụng

Khi bật dụng cụ lên, các đèn sẽ sáng để báo hiệu dung lượng pin còn lại. Khi tắt dụng cụ, đèn sẽ tắt sau khoảng 5 giây.

Khi nhấn nút kiểm tra với công cụ đã tắt, các đèn chỉ báo bật trong khoảng 5 giây để hiển thị dung lượng pin. Khi đèn màu da cam nhấp nháy, dụng cụ sẽ dừng hoạt động vì dung lượng pin còn lại rất ít (Cơ chế Tự động dừng). Hãy sạc hộp pin hoặc sử dụng một hộp pin đã được sạc khi đó.

Khi sử dụng dụng cụ với pin không được sử dụng trong một thời gian dài và được bật lên, có thể toàn bộ các đèn sẽ không sáng. Dụng cụ sẽ dừng lại vì lúc này dung lượng pin còn lại rất ít. Sạc pin đúng cách.

Hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin

Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ dụng cụ/pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến động cơ để kéo dài tuổi thọ dụng cụ và pin. Dụng cụ sẽ tự động dừng vận hành khi dụng cụ hoặc pin ở một trong những trường hợp sau đây:

Bảo vệ quá tải

Khi vận hành dụng cụ/pin trong điều kiện làm máy tiêu tốn dòng điện cao bất thường, dụng cụ sẽ tự động dừng hoạt động. Trong trường hợp này, hãy tắt dụng cụ và ngừng ứng dụng làm cho dụng cụ trở nên quá tải. Sau đó bật dụng cụ lên để khởi động lại.

Bảo vệ quá nhiệt

Khi dụng cụ/pin bị quá nhiệt, dụng cụ sẽ tự động dừng. Trong tình huống này, hãy để dụng cụ/pin nguội trở lại trước khi bật dụng cụ lại.

Bảo vệ xả điện quá mức

Khi dung lượng pin không đủ, thì dụng cụ sẽ tự động dừng. Trong trường hợp này, hãy tháo pin khỏi dụng cụ và sạc pin lại.

Hoạt động công tắc

⚠ CẢNH BÁO: Trước khi lắp hộp pin vào dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí "OFF" (TẮT) khi nhà ra.

► **Hình3:** 1. Cần khởi động công tắc

Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo cần khởi động công tắc. Nhả cần khởi động công tắc ra để dừng.

Hoạt động công tắc đảo chiều

► **Hình4:** 1. Cần công tắc đảo chiều

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn luôn kiểm tra hướng xoay trước khi vận hành.

⚠ THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng công tắc đảo chiều sau khi dụng cụ đã dừng hoàn toàn. Việc thay đổi hướng xoay trước khi dụng cụ dừng có thể làm hỏng dụng cụ.

⚠ THẬN TRỌNG: Khi vận hành dụng cụ, luôn đặt nút công tắc đảo chiều ở vị trí chính giữa.

Dụng cụ này có một công tắc đảo chiều để thay đổi chiều xoay. Nhấn nút công tắc đảo chiều từ mặt A để xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc từ mặt B để xoay ngược chiều kim đồng hồ.

Khi nút công tắc đảo chiều ở vị trí chính giữa, không thể kéo cần khởi động công tắc được.

Bật sáng đèn phía trước

► **Hình5:** 1. Đèn

⚠ THẬN TRỌNG: Đừng nhìn thẳng trực tiếp vào đèn hoặc nguồn sáng.

Đèn LED chỉ thị / Bộ phát tiếng bíp

► **Hình6:** 1. Đèn LED chỉ thị

Đèn LED chỉ thị / Bộ phát tiếng bíp trên dụng cụ sẽ thể hiện các chức năng sau.

Chức năng	Tình trạng của dụng cụ	Tình trạng đèn LED chỉ thị/bộ phát tiếng bíp		Các bước cần thực hiện
		Đèn LED chỉ thị	Bộ phát tiếng bíp	
Kiểm tra đèn LED chỉ thị, đèn và hoạt động của bộ phát tiếng bíp	Khi hộp pin được lắp, dụng cụ sẽ kiểm tra đèn LED chỉ thị, đèn và bộ phát tiếng bíp.	Các đèn sáng lần đầu có màu xanh lá, kế tiếp là màu đỏ. (Và sau đó đèn sẽ sáng lén.)	Một loạt tiếng bíp rất ngắn	–
Phát hiện cần khởi động công tắc hoạt động khi đang lắp pin	Khi hộp pin được lắp đặt cùng với cần khởi động công tắc được kéo, dụng cụ dừng hoạt động để tránh vô ý khởi động dụng cụ.	Màu đỏ và màu xanh lá luân phiên nhấp nháy.	Một loạt tiếng bíp ngắn	Nhả cần khởi động công tắc.
Tự động dừng sau khi hoàn thành vận xíết	Lực vặn xiết cài đặt trước đã đạt được và dụng cụ dừng hoạt động.	Đèn sáng màu xanh lá trong khoảng một giây.	–	–
Chuông báo về việc vặn chật chưa đủ	Lực vặn xiết cài đặt trước chưa đạt được, vì cần khởi động công tắc bị nhả ra trước khi hoàn thành việc vận xíết.	Đèn sáng màu đỏ.	Một tiếng bíp kéo dài	Vặn chặt lại ốc vít.
Phát hiện va đập kép	Khi người sử dụng khởi động để xiết lại vít đã vặn chật, dụng cụ sẽ phát hiện ra và dừng lại.	Đèn sáng màu đỏ.	Một tiếng bíp kéo dài	–
Chuông báo khi dung lượng pin thấp	Nồng lượng pin bị yếu và đó là lúc để thay thế hộp pin.	Màu đỏ nhấp nháy chậm.	Một loạt tiếng bíp dài	Thay thế pin bằng pin khác đã sạc đầy đủ.
Tự động dừng khi dung lượng pin còn lại thấp	Nồng lượng pin gần sử dụng hết và dụng cụ dừng hoạt động.	Đèn sáng màu đỏ.	Một tiếng bíp kéo dài	Thay thế pin bằng pin khác đã sạc đầy đủ.
Bộ điều khiển ngắn khởi động lại	Điện áp pin giảm xuống bất thường vì một số lý do, và dụng cụ dừng hoạt động.	Màu đỏ và màu xanh lá luân phiên nhấp nháy.	Một loạt tiếng bíp ngắn	Thay thế pin bằng pin khác đã sạc đầy đủ.
Bảo vệ quá nhiệt	Bộ điều khiển của dụng cụ nóng lên bất thường và dụng cụ dừng hoạt động.	Màu đỏ nhấp nháy nhanh.	Một loạt tiếng bíp ngắn	Tháo hộp pin ngay lập tức và làm nguội dụng cụ.
Phát hiện lỗi động cơ	Lỗi động cơ đã được phát hiện. Tại thời điểm này, dụng cụ không hoạt động.	Màu đỏ và màu xanh lá luân phiên nhấp nháy.	Một loạt tiếng bíp ngắn	Liên hệ Trung Tâm Dịch vụ Makita ở địa phương bạn ở để yêu cầu sửa chữa.
Chuông báo bảo trì	Thời gian bảo trì đã đến hạn theo nhu cầu đặt của bạn ứng với số ốc vít đã lắp.	Màu vàng nhấp nháy.	–	Cài đặt lại chuông báo bằng phần mềm ứng dụng.

Kéo cần khởi động công tắc để bật sáng đèn. Đèn sẽ vẫn sáng trong lúc cần khởi động công tắc đang được kéo. Đèn sẽ tắt khoảng 10 giây sau khi nhả cần khởi động công tắc.

LƯU Ý: Dùng vải khô để lau bụi bẩn trên kính đèn. Cần thận không được làm xước kính đèn, nếu không đèn có thể bị giảm độ sáng.

Chức năng	Tình trạng của dụng cụ	Tình trạng đèn LED chỉ thị/bộ phát tiếng bíp		Các bước cần thực hiện
		Đèn LED chỉ thị	Bộ phát tiếng bíp	
Chuông báo cho việc truyền dữ liệu không khả dụng (bằng dụng cụ có kết nối với máy tính cá nhân)	Dữ liệu không thể trao đổi giữa dụng cụ và máy tính cá nhân cho dù đã kết nối.	Màu vàng nhấp nháy.	–	Khởi động lại phần mềm ứng dụng và kết nối lại cáp USB.
Chỉ báo về việc trao đổi dữ liệu là khả dụng (bằng dụng cụ có kết nối với máy tính cá nhân)	Dụng cụ này được kết nối với máy tính cá nhân và việc truyền dữ liệu là khả dụng.	Màu xanh lá nhấp nháy.	–	–

Điều chỉnh lực vặn xiết

Khi bạn muốn bắt các vít máy, bu-lông lục giác, v.v... với lực vặn xác định sẵn, điều chỉnh lực vặn xiết như sau.

- Trước hết tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ.
- Nối lồng và tháo vít giữ vòng xoay và nắp đèn.
- Hình7: 1. Vít 2. Nắp đèn
- Xoay vòng xoay ở phía trước dụng cụ bằng tay sao cho có thể nhìn thấy lỗ dưới vòng xoay.
- Hình8: 1. Vòng
- Lắp hộp pin vào vị trí. Nhả cần khởi động công tắc sao cho vòng điều chỉnh xoay và có thể nhìn thấy lỗ vít.
- Sau đó tháo hộp pin ra.
- Hình9: 1. Vòng điều chỉnh 2. Lỗ tay vặn điều chỉnh
- Dùng tay vặn điều chỉnh để chỉnh lực vặn xiết. Lắp chốt của tay vặn điều chỉnh vào lỗ ở phía trước dụng cụ. Sau đó xoay tay vặn điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ để cài lực vặn xiết lớn hơn, và theo ngược chiều kim đồng hồ để cài lực vặn xiết nhỏ hơn.
- Canh chỉnh vạch vàng với số bạn muốn trên thang đo lực vặn xiết.
- Hình10: 1. Tay vặn điều chỉnh 2. Lỗ tay vặn điều chỉnh 3. Thang đo 4. Vạch vàng
- Lắp hộp pin vào và đảm bảo rằng lực vặn xiết đã được cài bằng đúng bằng cách dùng thiết bị thử lực vặn xiết.
- Xoay vòng xoay ở phía trước dụng cụ rồi sau đó vặn chặt vít để giữ vòng và nắp đèn.

LƯU Ý: Các số trên thang đo lực vặn xiết là để hướng dẫn cài đặt lực vặn xiết bạn muốn.

Điều chỉnh tốc độ không tải và góc xoay v.v...

Bạn có thể điều chỉnh tốc độ không tải, số vòng, v.v... của dụng cụ bằng máy tính của bạn. Cài đặt phần mềm ứng dụng trong máy tính của bạn và kết nối với dụng cụ bằng cáp USB.

- Hình11: 1. Cáp USB 2. Nắp bảo vệ USB 3. Cổng USB

CHÚ Ý: Hãy đảm bảo nắp bảo vệ USB đóng khi gắn vặn vít.

LƯU Ý: Sử dụng cáp USB chính hãng của makita để kết nối máy tính của bạn với dụng cụ. Tham khảo phần "THÔNG SỐ KỸ THUẬT".

LƯU Ý: Để có phần mềm ứng dụng, hãy liên hệ với đại diện bán hàng của Makita.

LẮP RÁP

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện bất cứ thao tác nào trên dụng cụ.

Chọn đúng đầu tuýp (socket)

Có nhiều loại mũi đầu tuýp (socket) khác nhau dành cho một số kiểu máy tùy thuộc vào việc sử dụng máy. Hãy chọn và lắp đúng loại mũi đầu tuýp cho công việc của bạn.

Lắp hoặc tháo đầu tuýp

- Hình12: 1. Mũi đầu tuýp 2. Lỗ 3. Chốt

Để lắp mũi đầu tuýp, nhấn nó vào đầu quay vuông của dụng cụ bằng một tay bằng cách ấn chốt trên đầu quay vuông bằng tay kia cho đến khi nào nó khóa đúng vào vị trí. Để tháo mũi đầu tuýp, chỉ cần kéo nó ra trong lúc án chốt trên đầu quay vuông.

⚠ THẬN TRỌNG: Trước khi vận hành, hãy đảm bảo rằng các đầu tuýp đã được khóa đúng vào vị trí đầu quay vuông. Chưa gắn đầu tuýp hoàn toàn có thể gây ra chấn thương.

Lắp móc treo

Phụ kiện tùy chọn

Móc treo hữu dụng dùng để treo dụng cụ. Lắp móc treo vào các lỗ trên thân máy.

- Hình13: 1. Móc treo 2. Lỗ

VẬN HÀNH


Giữ chặt dụng cụ và đặt mũi đầu tuýp lên trên bu-lông hoặc đai ốc. Sau đó bật dụng cụ lên. Khi bộ ly hợp vừa ngắt, động cơ sẽ dừng ngay lập tức. Sau đó nhả cần khởi động công tắc.

LƯU Ý: Giữ dụng cụ với đầu quay vuông chĩa thẳng về phía bu-lông hoặc đai ốc, nếu không bu-lông hoặc đai ốc sẽ bị hư hỏng.

Các giới hạn về khả năng vận xiết


Sử dụng công cụ trong các giới hạn khả năng vận xoay cho phép. Nếu bạn sử dụng dụng cụ ngoài các giới hạn đó, bộ ly hợp sẽ không hoạt động. Và dụng cụ không có đủ lực vận xiết cần thiết.

Đối với kiểu máy DFL083F

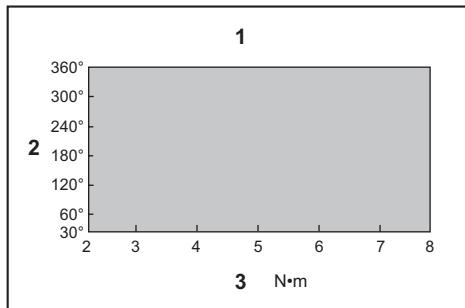


1. Phạm vi khả năng vận xiết 2. Góc xoay 3. Lực xoay

Đối với kiểu máy DFL125F

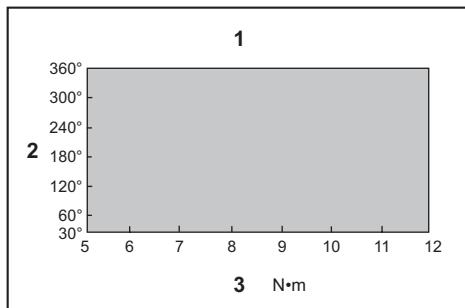


1. Phạm vi khả năng vận xiết 2. Góc xoay 3. Lực xoay

Đối với kiểu máy DFL204F

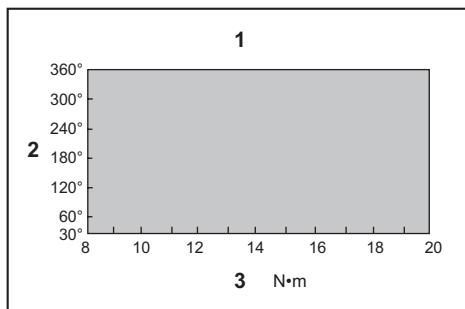


1. Phạm vi khả năng vận xiết 2. Góc xoay 3. Lực xoay

Đối với kiểu máy DFL302F

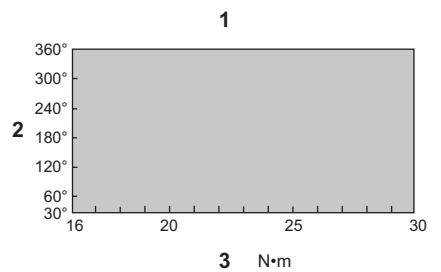

1. Phạm vi khả năng vận xiết 2. Góc xoay 3. Lực xoay

Đối với kiểu máy DFL403F

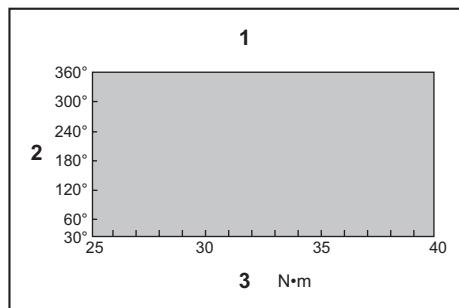

1. Phạm vi khả năng vận xiết 2. Góc xoay 3. Lực xoay

LƯU Ý: Góc xoay là góc từ điểm mà bu-lông được vận chuyển bằng 50% lực xoay mong muốn đến điểm mà bu-lông được vận bằng 100% lực xoay.

LƯU Ý: Sử dụng hộp pin lạnh có thể dẫn đến cảnh báo dung lượng pin bằng đèn LED chỉ thị và bộ phận phát tiếng bíp và làm dừng dụng cụ ngay lập tức, ngay cả khi pin đã được sạc đầy. Trong trường hợp này, khả năng vận xiết có thể thấp hơn các thông số kỹ thuật trong sách hướng dẫn này.

BẢO TRÌ

⚠ THẬN TRỌNG: Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo dưỡng.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN Cậy của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

⚠ THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

- Pin và bộ sạc chính hãng của Makita
- Phụ kiện chống đầy ngược
- Bộ phận bảo vệ (Vàng, Xanh, Đỏ, Không màu)
- Tay vặn điều chỉnh
- Trục chính
- Cáp USB
- Móc treo

LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น:		DFL083F	DFL125F	DFL204F	DFL302F	DFL403F
แรงบิดขันแน่น	ข้อต่อแข็ง	2 - 8 N•m	5 - 12 N•m	8 - 20 N•m	16 - 30 N•m	25 - 40 N•m
	ข้อต่ออ่อน	2 - 8 N•m	5 - 12 N•m	8 - 20 N•m	16 - 30 N•m	25 - 40 N•m
ช่องยึดหัวบล็อกซ์	9.5 mm					
ความเร็วหมุนเปล่า ^{“1”}	150 - 700 min ⁻¹	100 - 700 min ⁻¹	100 - 440 min ⁻¹	70 - 230 min ⁻¹	50 - 220 min ⁻¹	
แรงต้านไฟฟ้าสูงสุด	D.C. 14.4 V					
ความยาวโดยรวม (ขั้นอยู่กับแบบเตอร์)	464 - 481 mm			503 - 520 mm		
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.1 kg			2.0 - 2.3 kg		
สาย USB ที่ใช้ได้	661432-2					

- เนื่องจากการคันค้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริม รวมถึงตัวลับแบบเตอร์ การติดอุปกรณ์เสริมที่เบาที่สุดและหนักที่สุดตามข้อบังคับของ EPTA 01/2014 มีแสดงอยู่ในตาราง
- ^{“1”} สามารถปรับความเร็วหมุนเปล่าได้ด้วยแอพพลิเคชันเฉพาะ

ตัวลับแบบเตอร์และเครื่องชาร์จที่ใช้ได้

ตัวลับแบบเตอร์	BL1415N / BL1415NA / BL1430B / BL1440 / BL1460A / BL1460B
เครื่องชาร์จ	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- ตัวลับแบบเตอร์และเครื่องชาร์จบางรายการที่แสดงอยู่ด้านบนอาจไม่มีวางจำหน่ายขั้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่

▲คำเตือน: ใช้ตัวลับแบบเตอร์และเครื่องชาร์จที่ระบุไว้ข้างบนเท่านั้น การใช้ตัวลับแบบเตอร์และเครื่องชาร์จประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่จะได้รับบาดเจ็บและ/หรือเกิดไฟไหม้

สัญลักษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่อาจใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



Ni-MH
Li-Ion

อ่านคู่มือการใช้งาน

สำหรับประเทศไทยในสภาพภูมิประเทศนั้น เนื่องจากในอุปกรณ์มีส่วนประกอบ อันตราย ขยายจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และหัวแม่ แบตเตอรี่จะสามารถส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขอนามัยของมนุษย์ในเชิงลบ อย่างที่คงจะเห็นได้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบตเตอรี่รวมกับวัสดุเหลือทิ้งในครัวเรือน!

เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของยุโรป ว่าด้วยขยายจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ และหัวแม่สะสมไฟฟ้าและ แบตเตอรี่ และขยายจำพวกหัวแม่สะสมไฟฟ้า และแบตเตอรี่ รวมถึงการบังคับใช้ตาม กฎหมายภายในประเทศไทย ควรทำการดักเก็บ ของขยายอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และ หัวแม่สะสมไฟฟ้าแยกต่างหากและส่งไปยัง จุดรับของขยายต่างหากในเขตเทศบาลซึ่งมีการ ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยระบุด้วยสัญลักษณ์เด็นคาดขาวงูรูปัง ขยายแบบมีล้อไว้บนอุปกรณ์

จุดประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับขันสกรูเข้าสู่เนื้อไม้ โลหะ และพลาสติก

คำเตือนด้านความปลอดภัย

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้า ทั่วไป

⚠️ คำเตือน: โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ที่ให้มา กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้ เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (มิaley) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงสว่าง พื้นที่กระเบนกระหึมหรือมีดึกทึบอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงที่ มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ และจุดชนวนฝุ่นละอองหรือก๊าซดังกล่าว
- ดูแลไม่ให้มีเม็ดกรุ หรือบุคลคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสามารถทำให้คุณสูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า


- ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน ปลั๊กที่ไม่ถูกตัดแบลง และเต้ารับที่เข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นคิวท์ที่ต่อสายดิน เช่น ห้อง เครื่องนำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตลงขั้น หากร่างกายของคุณสัมผัสกับพื้น
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับน้ำหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่ไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ดึง หรืออุดปลั๊ก เครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีคม หรืออันส่วนที่เคลื่อนที่ สายที่ชำรุดหรือพังกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สายที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า (RCD) การใช้ RCD จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

7. เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่ไม่เครื่องกระถุนหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คล้ายกันนี้ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับคำแนะนำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1. ให้รับมัตรังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานและเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อย หรือในสภาพที่มีเนื้ามากจากยาเสพติด เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ซึ่งจะเพิ่มความระมัดระวังเมื่อกำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
2. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมหมวกป้องกันและอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
3. มือถือไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์ปิดอยู่ก่อนที่จะเริ่มต้นกับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมทั้งตรวจสอบก่อนการยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การทดสอบน้ำมือริเวณสวิตซ์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตซ์อยู่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
4. นำกุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนที่จะเปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจที่เสียบค้างอยู่ในขันส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บอย่างทำงานในระยะที่สุดอ่อน จัดท่าการยืนและการทรงตัวให้เหมาะสมสมดลตอบเวลา เพราะจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
5. แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวมเกินไป หรือสวมเครื่องประดับดูแลไม่ให้เส้นผมและเสื้อผ้าอยู่ใกล้ชินส่วนที่เคลื่อนที่ เสือผ้ารุ่มร่วม เครื่องประดับ หรือคอมที่มีความยาวอาจเข้าไปบดติดให้ขันส่วนที่เคลื่อนที่
6. หากมีการจัดอุปกรณ์สำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ในสถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นลงได้
7. อย่าให้ความดันจากการใช้งานเครื่องมือเป็นประจำท่าให้คุณท้าตัวตามสมบัcy และละเลยกหัวการเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระทำที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที

9. สวมใส่เว้นครอบตาเดินรักษาก่อนป้องดวงตาของคุณจากการบาดเจ็บเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า เว้นครอบตาจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN 166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จะต้องสวมเกราะป้องกันใบหน้าเพื่อปกป้องใบหน้าของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย

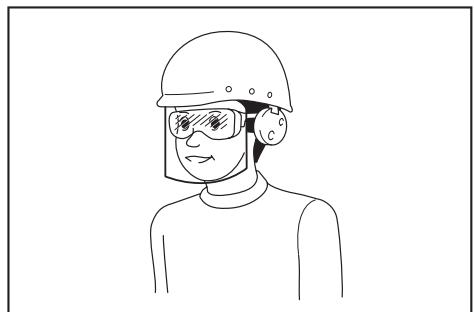

ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่องมือและบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

1. อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามข้อความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
2. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตซ์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตซ์ไม่ได้เป็นสิ่งอันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม
3. ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับตั้ง เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ
4. จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือเด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือไฟฟ้าหรือคำแนะนำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่ออยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม

- นำรุ่งรักษากเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบการประกอบที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ การแตกหักของชิ้นส่วน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนนำไปใช้งาน อุบัติเหตุด้านวนมากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
- ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้หมดอยู่เสมอ เครื่องมือการตัดที่มีการดูแลอย่างถูกต้องและมีข้อมูลการตัดคอมม็อกจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุที่สนับสนุนอย่าง ตามคำแนะนำนำตักกล่าว พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดอันตราย
- ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารระนีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับที่ลื่นจะทำให้ไม่สามารถถabilize และควบคุมเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ขณะใช้งานเครื่องมืออย่าใส่มาใส่สกุลมือผ้าที่อาจเข้าไปติดในเครื่องมือได้ หากมือผ้าเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่อยู่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

การใช้งานและดูแลเครื่องมือที่ใช้แบบเดอร์

- ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่งอาจเสียงที่จะเกิดไฟไหม้หากหักนำไฟไปชาร์จชุดแบตเตอรี่อีกประเภทหนึ่ง
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้าบันชุดแบตเตอรี่ที่กำหนดมาโดยเฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอื่นอาจทำให้เสียงที่จะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้
- เมื่อไม่ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บหางจากวัสดุที่เป็นโลหะอื่นๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ กรรไกรตัดเล็บ สรุญ หรือวัสดุที่เป็นโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อชิ้นหีบกับอีกชิ้นหีบได้ การลัดวงจรชุดแบตเตอรี่อาจทำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้
- ในกรณีที่ใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีข้อห่วงโซ่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัสโดยตรงของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวกระตือรือเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่ไหลออกจากการแบบเดอร์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองหรือไหม้

- ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่ที่เรือเครื่องมือที่ชำรุดหรือมีการแก้ไข แบตเตอรี่ที่เสียหายหรือมีการแก้ไขอาจทำให้เกิดสีที่ค่าไม่ถูกต้องได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสียงต่อการบาดเจ็บ
- ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่ถูกไฟ หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน ไฟไหม้ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้
- กรุณปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการชาร์จไฟ และห้ามชาร์จแบตเตอรี่ที่เรือเครื่องมือในบริเวณที่มีอุณหภูมินอกเหนือไปจากที่ระบุในคำแนะนำ การทำร้ายไฟที่ไฟไม่เพียงพอ หรืออุณหภูมินอกเหนือไปจากช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคำแนะนำอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้

การซ่อมบำรุง

- นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยใช้ชื่อไฟฟ้าแบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
- ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่ที่เสียหาย ชุดแบตเตอรี่ที่ใช้ควรเป็นชุดที่มาจากผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่ออลิ่นและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

คำเตือนด้านความปลอดภัยของไขควงแบบไร้สาย

- ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือข้อมือที่เป็นแขนของขาทำงานที่สายรัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่ สายรัดที่สัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่รีบคนนวนหุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อกได้
- ตรวจสอบบริเวณที่ยืนให้มีความมั่นคงเสมอ หากใช้งานเครื่องมือในพื้นที่สูง ระวังอย่าให้มีคนอยู่ด้านล่าง
- จับเครื่องมือให้แน่น
- ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่หมุนໄ้
- ห้ามสัมผัสกับดอกคลุหรือชิ้นงานทันทีที่ทำงานเสร็จเนื่องจากดอกคลุหรือชิ้นงานอาจมีความร้อนสูงและลวกผิวหนังของคุณได้
- ยืดชิ้นงานด้วยปากกาจับงาน หรืออุปกรณ์จับยืดที่คล้ายคลึงกันเสมอ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายไฟ ท่อส่ง ก๊าซ และอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหากเสียหาย เนื่องจากการใช้งานเครื่องมือนี้

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

⚠️ คำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความลุกนุก เคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานข้ามหลายครั้ง) อยู่เหตุเนื่อง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ เกณฑ์ด้านความปลอดภัยในสี่มิติการใช้งานนี้อาจทำให้ได้ รับบาดเจ็บรุนแรง

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับ ตัวบล็อกแบบเดอร์

- ก่อนใช้งานตัวบล็อกแบบเดอร์ ให้อ่านคำแนะนำและ เครื่องหมายเตือนทั้งหมดบน (1) เครื่องชาร์จ แบบเดอร์ (2) แบตเตอร์ย และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ แบบเดอร์
- อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือทำการตัดแปลงตัวบล็อกแบบเดอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนที่สูงเกินไป หรือระเบิดได้
- หากจะย้ายเครื่องที่ทำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งาน ทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะร้อนจัด ให้มีห้อง ระบายได้
- หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้าง ออกรดด้วยน้ำเปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจาก อาจทำให้ตาบอด
- ห้ามลัดวงจรตัวบล็อกแบบเดอร์:
 - ห้ามแตะชิ้นวัสดุที่เป็นสื่อน้ำไฟฟ้าได้
 - หลีกเลี่ยงการเก็บตัวบล็อกแบบเดอร์ไว้ในภาชนะร่วม กับวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น กระถางต้นไม้ เหรียญ ฯลฯ
 - อย่าให้ตัวบล็อกแบบเดอร์ถูกน้ำหรือฝน แบบเดอร์ลัดวงจรอาจทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า ร้อนจัด ให้มีห้อง ระบายได้
- ห้ามเก็บและใช้เครื่องมือและตัวบล็อกแบบเดอร์ไว้ในสถานที่มีอุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50°C (122°F)
- ห้ามเผาตัวบล็อกแบบเดอร์ทิ้ง แม้ว่าแบบเดอร์จะเสียหาย จนใช้การไฟได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตัวบล็อกแบบเดอร์ อาจระเบิดในกองไฟ

- อย่าตัดออกตะปู ตัด ข้าง หรือทำตัวบล็อกแบบเดอร์ หล่นพื้น หรือกระแทกด้วยตัวบล็อกแบบเดอร์กับวัสดุของแข็ง การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ความร้อน ที่สูงเกินไป หรือระเบิดได้
- ห้ามใช้แบบเดอร์ที่เสียหาย
- แบบเดอร์ลี่ที่มีไออกอนที่มีมาให้แนบเป็นไปตามข้อ กำหนดของ Dangerous Goods Legislation สำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลที่สาม ตัวแทนคนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อกำหนด พิเศษในด้านการบรรจุหีบห่อหรือการติดป้ายสินค้า ในการเตรียมสินค้าที่จะขนส่ง ให้ป้ายภาษาอังกฤษภาษาไทย ด้านวัตถุันตราย โปรดตรวจสอบข้อกำหนดใน ประเทศไทยที่อาจมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ให้ติดเทปหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบบเดอร์ใน ลักษณะที่แบบเดอร์จะไม่เคลื่อนที่ไปมาในหีบห่อ
- เมื่อถอดตัวบล็อกแบบเดอร์ ให้ถอดตัวบล็อกแบบเดอร์ ออกจากเครื่องมือและกำจัดในสถานที่ที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อบังคับในห้องลับที่เกี่ยวกับการกำจัดแบบเดอร์
- ใช้แบบเดอร์ที่วัสดุผลิตภัณฑ์ที่ระบุโดย Makita เท่านั้น การติดตั้งแบบเดอร์ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตามที่ระบุอาจ ทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็กโทร ไลต์ร้าไว้ได้
- หากไม่ใช้เครื่องมือในระยะเวลาหน้างาน จะต้องถอด แบบเดอร์ออกจากเครื่องมือ
- ในระหว่างและหลังการใช้งาน ตัวบล็อกแบบเดอร์อาจอุ่น ซึ่งอาจลวกผิวหรือทำให้ผิวไหม้ที่อุณหภูมิต่ำได้ โปรด ระมัดระวังในการจัดการกับแบบเดอร์ที่ร้อน
- อย่าสัมผัสชิ้นของเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งาน เนื่องจากอาจมีความร้อนพอที่จะทำให้ไฟไหม้ได้
- อย่าปล่อยให้เศษวัสดุ ฝุ่นผง หรือดินเข้าไปปิดอุปกรณ์ ช้าๆ รู และร่องของตัวบล็อกแบบเดอร์ เนื่องจากอาจทำให้ เครื่องมือหรือตัวบล็อกแบบเดอร์มีประสิทธิภาพลดลงหรือ เสียหายได้
- หากเครื่องมือไม่รองรับสายไฟแรงตันสูง อย่าใช้ตัวบล็อกแบบเดอร์กับสายไฟแรงตันสูง เนื่องจากเครื่องมือ หรือตัวบล็อกแบบเดอร์อาจทำงานผิดปกติหรือเสียหายได้
- เก็บแบบเดอร์ให้ห่างจากเด็ก

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

⚠️ ข้อควรระวัง: ใช้แบบเดอร์ที่ของแท้จาก Makita เท่านั้น การใช้แบบเดอร์ที่ Makita ที่ไม่แท้ หรือแบบเดอร์ที่ถูก เปลี่ยน อาจทำให้แบบเดอร์ระเบิด ก่อให้เกิดเพลิงลุกไฟไหม้ การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะทำให้การรับ ประคันของ Makita สำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ Makita เป็นโมฆะด้วย

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของแบบเตอร์เรี่ยวนานที่สุด

1. ชาร์จตัวแบบเตอร์ก่อนที่ไฟจะหมด หยุดการใช้งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเมื่อคุณสู้สิ้นสุดการใช้งาน
2. อาย่าร์จตัวแบบเตอร์ที่มีไฟเต็มแล้ว การชาร์จประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานของตัวแบบเตอร์สั้นลง
3. ชาร์จประจุไฟฟ้าตัวแบบเตอร์ในห้องที่มีอุณหภูมิระหว่าง $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ ปล่อยให้ตัวแบบเตอร์เย็นลงก่อนที่จะชาร์จไฟ
4. เมื่อไม่ใช้ตัวแบบเตอร์ให้ถอดออกจากเครื่องมือหรือเครื่องชาร์จ
5. ชาร์จไฟตัวแบบเตอร์หากคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลานาน (เกินกว่าหกเดือน)

คำอธิบายการทำงาน

▲ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดตัวแบบเตอร์ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ

การใส่หรือการถอดตัวแบบเตอร์

▲ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องมือก่อนทำการติดตั้งหรือการถอดตัวแบบเตอร์ทุกครั้ง

▲ข้อควรระวัง: ถือเครื่องมือและตัวแบบเตอร์ไว้ให้แน่นในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดตัวแบบเตอร์ หากไม่ถือเครื่องมือและตัวแบบเตอร์ไว้ให้แน่นอาจทำให้ตัวแบบเตอร์และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และทำให้เครื่องมือและตัวแบบเตอร์เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

- ▶ หมายเลขอ 1: 1. ชีลสีแดง 2. ปุ่ม 3. ตัวแบบเตอร์
- เมื่อต้องการถอดตัวแบบเตอร์ ให้เลื่อนปุ่มที่ด้านหน้าของตัวแบบเตอร์ออกจากเครื่องมือ การติดตั้งตัวแบบเตอร์ ให้จัดตำแหน่งลิ้นของตัวแบบเตอร์ให้ตรงกับร่องของเครื่องแล้วเลื่อนเข้าที่ ใส่ตัวแบบเตอร์เข้าจนสุดจนกระแทกได้ยินเสียงคลิกล็อกเข้าที่ หากยังเห็นชีลสีแดงตามที่แสดงในภาพ แสดงว่าตัวแบบเตอร์ยังไม่ล็อกเข้าที่

▲ข้อควรระวัง: ให้ดันตัวแบบเตอร์เข้าจนสุดจนไม่เห็นชีลสีแดงอีก ไม่เช่นนั้น ตัวแบบเตอร์อาจหลุดออกจากเครื่องมือหากหักหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

▲ข้อควรระวัง: อย่าฝืนติดตัวแบบเตอร์โดยใช้แรงมากเกินไป หากตัวแบบเตอร์ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่ายแสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความจุแบบเตอร์ที่เหลือ (BL1460A)

- ▶ หมายเลขอ 2: 1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิโดยรอบ การแสดงสถานะอาจแตกต่างจากปริมาณแบบเตอร์จริงเล็กน้อย

ขณะชาร์จไฟ

ขณะที่เริ่มชาร์จไฟ ดวงไฟบนการตั้งไฟดวงแรก (ด้านซ้ายสุด) จะเริ่มกะพริบ หลังจากนั้น ในขณะชาร์จไฟ ดวงไฟบนการตั้งไฟจะค่อยๆ สว่างขึ้นทีละดวงเพื่อแสดงความจุแบบเตอร์

หมายเหตุ: หากไฟแสดงสถานะไม่สว่างขึ้น หรือไม่กะพริบขณะกำลังชาร์จ อาจเกิดจากแบบเตอร์ชำรุด ในกรณีนี้ ให้สอบถามศูนย์บริการในประเทศไทยของคุณ

ขณะที่ใช้งาน

เมื่อเปิดสวิตช์เครื่องมือ ดวงไฟบนการตั้งไฟจะแสดงความจุแบบเตอร์ที่เหลืออยู่ เมื่อปิดสวิตช์เครื่องมือ ไฟจะดับลงหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 5 วินาที เมื่อกดปุ่มตรวจสอบในขณะที่เครื่องมือปิดสวิตช์อยู่ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นประมาณ 5 วินาทีเพื่อแสดงความจุแบบเตอร์

ถ้าดวงไฟสีส้มกะพริบ เครื่องมือจะหยุดทำงานเนื่องจากความจุแบบเตอร์เหลือน้อย (กลไกหยุดทำงานอัตโนมัติ) ในกรณีนี้ ให้ชาร์จตัวแบบเตอร์ หรือใช้ตัวแบบเตอร์ที่ชาร์จไฟไว้แล้ว

หากใช้เครื่องมือกับแบบเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนา เมื่อเปิดสวิตช์ ดวงไฟอาจจะไม่สว่างขึ้น ในการกรณีนี้ เครื่องมือจะหยุดทำงานเนื่องจากความจุแบบเตอร์เหลือน้อย ชาร์จแบบเตอร์ให้ถูกต้อง

ระบบป้องกันเครื่องมือ/แบบเตอร์

เครื่องมือมีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบบเตอร์ ระบบนี้จะตัดไฟที่ส่งไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อใดถ้าหากการทำงานเครื่องมือและแบบเตอร์ เครื่องมือจะหยุดทำงานระหว่างการใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมือหรือแบบเตอร์อยู่ภายใต้สถานการณ์ดังนี้

การป้องกันโอลูเวอร์โหลด

เมื่อใช้งานเครื่องมือ/แบบเตอร์ในลักษณะที่ทำให้กระแสไฟฟ้าสูงผิดปกติ เครื่องมือจะหยุดทำงานอัตโนมัติ ในกรณีนี้ เพื่อปิดเครื่องมือและหยุดการทำงานในลักษณะที่อาจทำให้เครื่องมือทำงานหนักเกินไป แล้วเปิดเครื่องมือเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้ง

การป้องกันความร้อนสูงเกิน

เมื่อเครื่องมือ/แบบเตอร์ร้อนเกินไป เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ปล่อยให้เครื่องมือ/แบบเตอร์เย็นลงก่อนที่จะเปิดเครื่องมืออีกครั้ง

การป้องกันไฟไหม้

เมื่อแบบเตอร์มีระดับพลังงานไม่เพียงพอ เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้คัดแบบเตอร์ออกจากเครื่องมือ และนำแบบเตอร์ไปประชาร์จไฟ

การทำงานของสวิตซ์

▲ คำเตือน: ก่อนใส่ตัวลับแบบเตอร์ลงในเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตซ์สั่งงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และกลับไปยังตำแหน่ง “ปิด” เมื่อปล่อย

▶ หมายเลขอ 3: 1. สวิตซ์สั่งงาน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานเครื่องมือ ให้ดึงสวิตซ์สั่งงาน ปล่อยสวิตซ์สั่งงานเพื่อยกหุ่นทำงาน

การใช้งานสวิตซ์เปลี่ยนทิศทาง

▶ หมายเลขอ 4: 1. ก้านสวิตซ์เปลี่ยนทิศทาง

▲ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบทิศทางการหมุนก่อนการใช้งานเสมอ

▲ ข้อควรระวัง: ใช้สวิตซ์เปลี่ยนทิศทางหลังจากเครื่องมือหยุดสนิทแล้วเท่านั้น การเปลี่ยนทิศทางการหมุนก่อนเครื่องมือหยุดสนิทอาจทำให้เครื่องมือเสียหายได้

▲ ข้อควรระวัง: เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องมือ ให้เลื่อนก้านสวิตซ์เปลี่ยนทิศทางไปที่ตำแหน่งปกติเสมอ

เครื่องมือนี้มีสวิตซ์เปลี่ยนทิศทาง เพื่อใช้เปลี่ยนทิศทางการหมุน ดันก้านสวิตซ์เปลี่ยนทิศทางจากด้าน A เพื่อให้หมุนตามเข็มนาฬิกา หรือจากด้าน B เพื่อให้หมุนตามเข็มนาฬิกา

เมื่อก้านสวิตซ์เปลี่ยนทิศทางอยู่ในตำแหน่งปกติ สวิตซ์สั่งงานจะไม่สามารถดึงได้

การเปิดดวงไฟด้านหน้า

▶ หมายเลขอ 5: 1. ดวงไฟ

▲ ข้อควรระวัง: อย่ามองเข้าไปในดวงไฟหรือจ้องดูแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง

ดึงสวิตซ์สั่งงานเพื่อเปิดไฟ ดวงไฟจะดับลงเมื่อปล่อยสวิตซ์สั่งงาน ดวงไฟจะดับลงภายในเวลาประมาณ 10 วินาทีหลังจากปล่อยสวิตซ์สั่งงาน

หมายเหตุ: ใช้ผ้าแห้งเพื่อเช็ดสิ่งสกปรกออกจากเลนส์ของดวงไฟ ระวังอย่าเช็ดข้างเลนส์ของดวงไฟ ไม่เช่นนั้น อาจทำให้ส่องสว่างได้น้อยลง

ไฟ LED/เสียงเตือน

▶ หมายเลขอ 6: 1. ไฟ LED

ไฟ LED/เสียงเตือนของเครื่องมือจะแสดงฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้

ฟังก์ชันการทำงาน	สถานะของเครื่องมือ	สถานะของไฟ LED/เสียงเตือน		สิ่งที่ต้องดำเนินการ
		ไฟ LED	เสียงเตือน	
ตรวจสอบการทำงานของไฟ LED, ไฟ และเสียงเตือน	เมื่อติดตั้งลับแบบเตอร์รีแล็ค เครื่องมือจะทำการตรวจสอบไฟ LED, ไฟ และเสียงเตือน	ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้นก่อน จากนั้นไฟสีแดงจะสว่าง (และไฟจะสว่างขึ้นตามลำดับ)	เสียงบีบสั้นๆ ดังต่อเนื่อง	—
การตรวจสอบการทำงานของสวิตช์สั่งงานขณะติดตั้งแบบเตอร์รี	เมื่อติดตั้งลับแบบเตอร์รี ขณะกดสวิตช์สั่งงานอยู่ เครื่องมือจะหยุดการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรีม ทำงานโดยไม่ตั้งใจ	ไฟสีแดงและสีเขียว กะพริบสลับกัน	เสียงบีบสั้นๆ ดังต่อเนื่อง	ปล่อยสวิตช์สั่งงาน
หยุดอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นการขันแน่น	เมื่อแรงบิดขันแน่นที่ตั้งค่าไว้สูงหน้าทำงาน เสร็จสิ้น เครื่องมือจะหยุดทำงาน	ไฟสีเขียวสว่างประมาณหนึ่งวินาที	—	—
เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อการขันแน่นไม่เพียงพอ	แรงบิดขันแน่นที่ตั้งค่าไว้สูงหน้าไม่ทำงาน เนื่องจากปล่อยสวิตช์สั่งงานก่อนการขันแน่นเสร็จสิ้น	ไฟสีแดงสว่างขึ้น	เสียงบีบยาว	ขันสกรูให้แน่นอีกครั้ง
การตรวจสอบขันข้า	เมื่อสูญเสียติดงานจะทำการขันแน่นสกู๊ฟ ขันแน่นไปแล้วอีกครั้ง เครื่องมือจะตรวจสอบและหยุดการทำงาน	ไฟสีแดงสว่างขึ้น	เสียงบีบยาว	—
เสียงเตือนเมื่อความจุแบบเตอร์รีต่ำ	เมื่อพลังงานแบบเตอร์รีต่ำ ให้เปลี่ยนลับแบบเตอร์รีใหม่	ไฟสีแดงกะพริบขาวๆ	เสียงบีบยาวต่อเนื่อง	เปลี่ยนเป็นแบบเตอร์รีที่ชาร์จไฟเต็มแล้ว
หยุดอัตโนมัติเมื่อความจุแบบเตอร์รีเหลือน้อย	เมื่อพลังงานแบบเตอร์รีใกล้หมด เครื่องมือจะหยุดการทำงาน	ไฟสีแดงสว่างขึ้น	เสียงบีบยาว	เปลี่ยนเป็นแบบเตอร์รีที่ชาร์จไฟเต็มแล้ว
ระบบควบคุมป้องกันการรีเซ็ตเครื่อง	เมื่อแรงดันไฟฟ้าแบบเตอร์รีลดลงผิดปกติ ด้วยสาเหตุบางประการ เครื่องมือจะหยุดการทำงาน	ไฟสีแดงและสีเขียว กะพริบสลับกัน	เสียงบีบสั้นๆ ดังต่อเนื่อง	เปลี่ยนเป็นแบบเตอร์รีที่ชาร์จไฟเต็มแล้ว
การป้องกันความร้อนสูงเกินไป	เมื่อตัวควบคุมเครื่องมือเกิดความร้อนผิดปกติ เครื่องมือจะหยุดการทำงาน	ไฟสีแดงกะพริบๆ	เสียงบีบสั้นๆ ดังต่อเนื่อง	ถอดลับแบบเตอร์รีออกทันที และรอให้เครื่องมือเย็น

พังก์ชันการทำงาน	สถานะของเครื่องมือ	สถานะของไฟ LED/เสียงเตือน		สิ่งที่ต้องดำเนินการ
		ไฟ LED	เสียงเตือน	
การตรวจสอบความขัดข้องของมอเตอร์	ตรวจจับความขัดข้องของมอเตอร์ ในกรณีนี้ เครื่องมือจะไม่ทำงาน	ไฟสีแดงและเสียงร้อง	เสียงบีบสั้นๆ ดังต่อเนื่อง	สอบถามศูนย์บริการของ Makita ในประเทศไทย คุณเพื่อรับการซ่อม
การแจ้งเตือนการนำรุ่งรักษากำลัง	ระยะเวลานำรุ่งรักษากำลังเป็นไปตามจำนวนการใช้เม็ดของสกรูที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	ไฟสีเหลืองกะพริบ	—	รีเซ็ตการแจ้งเตือนด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์
การแจ้งเตือนการสื่อสารข้อมูลขัดข้อง (ขณะที่เครื่องมือกำลังเชื่อมต่อ กับ PC)	ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องมือ กับ PC ให้แม้จะทำการเชื่อมต่อแล้ว	ไฟสีเหลืองกะพริบ	—	รีสตาร์ทซอฟต์แวร์ประยุกต์ และเชื่อมต่อสาย USB ถ้าครั้ง
การแจ้งเตือนว่าสามารถสื่อสารข้อมูลได้แล้ว (ขณะที่เครื่องมือกำลังเชื่อมต่อ กับ PC)	เครื่องมือข้อมูลต่อ กับ PC และสามารถสื่อสารข้อมูลได้แล้ว	ไฟสีเขียวกะพริบ	—	—

การปรับแต่งบิดขันแน่น

เมื่อต้องการขันสกรูยืดโลหะ สลักเกลียวหกเหลี่ยม ฯลฯ ด้วยแรงบิดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ให้ปรับแต่งบิดขันแน่นดังนี้

- ขันแรกให้ถอดตัวลับแบบเดตอร์ออกจากเครื่องมือ
- คลายและถอดสกรูที่ยึดแหวนและฝาครอบดวงไฟ

 - ▶ หมายเหตุ: 1. สกรู 2. ฝาครอบดวงไฟ
 - 3. ใช้มือหมุนแหวนที่ด้านหน้าของเครื่องมือจนเห็นรูด้านล่างแหวน
 - ▶ หมายเหตุ: 1. แหวน
 - 4. ติดตั้งตัวลับแบบเดตอร์ในตำแหน่ง กดสวิตช์สั่งงานและปล่อยเพื่อให้แหวนปรับหมุนและมองเห็นรูด้วยจากนั้นถอดตัวลับแบบเดตอร์ออก
 - ▶ หมายเหตุ: 1. แหวนปรับ 2. รูสำหรับตัวมปรับ
 - 5. ใช้ด้ามปรับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อปรับแต่งบิดขันแน่น เสียบแกนด้ามปรับลงในรูที่ด้านหน้าของเครื่องมือ จากนั้นหมุนด้ามปรับตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มแรงบิดขันแน่น หรือหมุนทางเข็มนาฬิกาเพื่อลดแรงบิดขันแน่น
 - 6. ลัดแนวเส้นสีเหลืองให้ตรงกับหมายเลขอรับแต่งบิดขันแน่นที่ต้องการ
 - ▶ หมายเหตุ: 1. ด้ามปรับ 2. รูสำหรับตัวมปรับ
 - 3. หมายเหตุ: 4. เส้นสีเหลือง
 - 7. ใส่ตัวลับแบบเดตอร์และให้เครื่องหดสอบแรงบิดขันแน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระดับแรงบิดขันแน่นที่ต้องการ

8. หมุนแหวนที่ด้านหน้าของเครื่องมือ และขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดแหวน

หมายเหตุ: หมายเลขอรับแต่งบิดขันแน่นเป็นแนวทางในการปรับแต่งบิดขันแน่นที่ต้องการ

การปรับความเร็วขณะหมุนเปล่าและหมุนหมุนฯลฯ

คุณสามารถปรับความเร็วหมุนเปล่า จำนวนรอบการหมุน ฯลฯ ของเครื่องมือได้ด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเชื่อมต่อ กับเครื่องมือด้วยสาย USB

- ▶ หมายเหตุ: 1. สาย USB 2. ฝาปิด USB 3. พอร์ต USB

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฝาปิด USB ปิดอยู่ขณะทำการขันแน่น

หมายเหตุ: ใช้สาย USB ของแท้จาก Makita เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครื่องมือ โปรดอ้างอิงส่วน “ข้อมูลจำเพาะ”

หมายเหตุ: สำหรับซอฟต์แวร์ประยุกต์ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย Makita

การประกอบ

⚠️ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดตัวลับแบบเดอร์อ็อกก่อนดำเนินการใดๆ กับเครื่องมือ

การเลือกหัวบีบอกร์ที่เหมาะสม

เครื่องมือแต่ละรุ่นจะมีหัวบีบอกร์ทลายชนิด เลือกหัวบีบอกร์ที่เพื่อติดตั้งให้เหมาะสมกับชนิดการใช้งาน

การติดตั้งหรือการถอดหัวบีบอกร์

- ▶ หมายเลขอ 12: 1. หัวบีบอกร์ 2. จู 3. สลัก

วิธีการติดตั้งหัวบีบอกร์ ให้ดันเข้าไปในช่องยึดหัวบีบอกร์ของเครื่องมือด้วยมือข้างหนึ่งและใช้มืออีกข้างหนึ่งกดสลักของช่องยึดหัวบีบอกร์จนกระแท็กเข้าที่ วิธีการถอดหัวบีบอกร์ เพียงแค่ดึงออกพร้อมๆ กับกดสลักของช่องยึดหัวบีบอกร์

⚠️ ข้อควรระวัง: ก่อนการใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกหัวบีบอกร์ในช่องยึดหัวบีบอกร์ดีแล้ว การติดตั้งหัวบีบอกร์ที่ไม่สมบูรณ์อาจทำให้เดรับบาดเจ็บ

ข้อเกี่ยวกับติดตั้ง

อุปกรณ์เสริม

ขอเกี่ยวมีไว้สำหรับแขวนเครื่องมือ ติดตั้งข้อเกี่ยวในรูที่ตัวเครื่องมี

- ▶ หมายเลขอ 13: 1. ข้อเกี่ยว 2. จู

การใช้งาน


ถือเครื่องมือให้แน่นและมั่นคง ครอบหัวบีบอกร์ไว้ทันทีที่ต้องห้าม หลักเกลียว จากนั้นเปิดสวิตช์เครื่องมือ เมื่อคลัตช์ทำงาน มอเตอร์จะหยุดอัดโนมัติ จากนั้นปล่อยสวิตช์สั่งงานให้

หมายเหตุ: ถือเครื่องมือให้ช่องยึดหัวบีบอกร์ตรงกับน็อตหัวบีบอกร์ หลักเกลียว มีคะแนนน้ำหนักหัวบีบอกร์หลักเกลียวอาจเสียหายได้

ข้อจำกัดในการขันแน่น


อย่าใช้เครื่องมือเกินกำลังตามข้อจำกัดในการขันแน่น หากใช้เครื่องมือเกินขีดจำกัดสูงสุด คลัตช์จะไม่ทำงาน และเครื่องมือจะไม่สามารถขันแน่นด้วยแรงบิดที่ต้องการได้

สำหรับรุ่น DFL083F

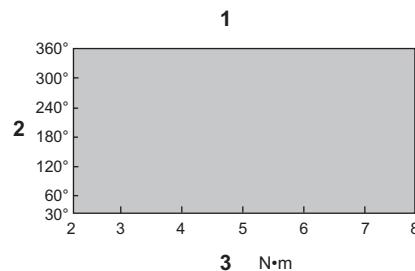


1. ช่วงกำลังในการขันแน่น
2. มุมหมุน
3. แรงบิด

สำหรับรุ่น DFL125F

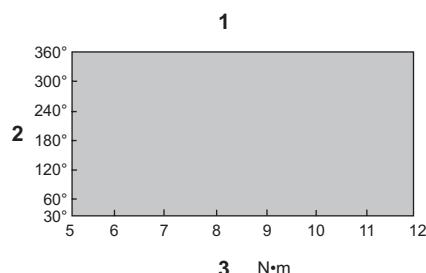


1. ช่วงกำลังในการขันแน่น
2. มุมหมุน
3. แรงบิด

สำหรับรุ่น DFL204F

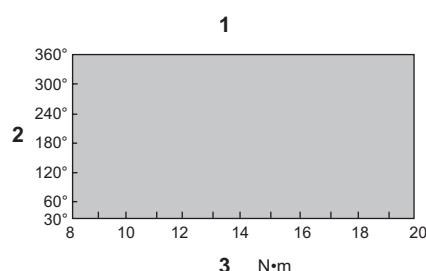


1. ช่วงกำลังในการขันแน่น
2. มุมหมุน
3. แรงบิด

สำหรับรุ่น DFL302F

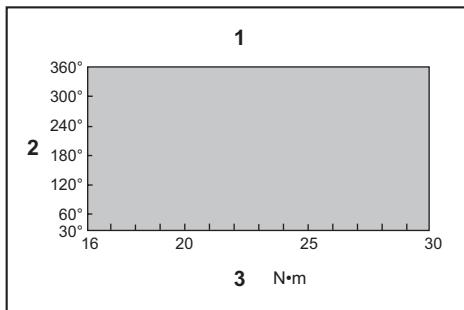

- ช่วงกำลังในการขันแน่น
- มุมหมุน
- แรงบิด

สำหรับรุ่น DFL403F

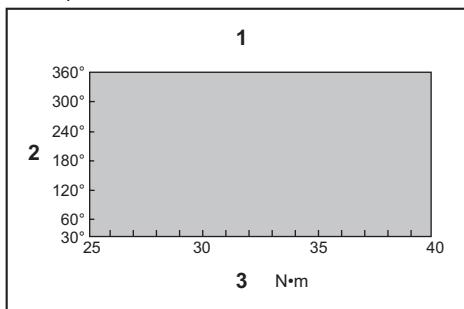

- ช่วงกำลังในการขันแน่น
- มุมหมุน
- แรงบิด

หมายเหตุ: มุมหมุนคือมุมจากจุดขันสลักให้แน่นด้วยแรงบิดที่ต้องการ 50% ไปจนถึงจุดขันสลักด้วยแรงบิด 100%
หมายเหตุ: การใช้ตัวลับแบบเดอร์รี่ที่เย็นจัดอาจมีคำเตือนเกี่ยวกับความจุแบบเดอร์รี่มากขึ้น ได้แก่ ไฟ LED และเสียงเตือน และเครื่องมือจะหยุดทำงานทันที แม้ว่าตัวลับแบบเดอร์รี่จะชำรุด ไฟเตือน ในการกรณีนี้ ความสามารถในการขันแน่นอาจต่ำกว่ามาตรฐานข้อมูลจำเพาะในคู่มือนี้

การบำรุงรักษา

⚠️ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่องเมื่อแลกเปลี่ยนตัวลับแบบเดอร์รี่อกก่อนทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา

ข้อสังเกต: อย่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ และกออลอ Holt หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและนานาชื่อคือของผลิตภัณฑ์ ควรให้ศูนย์บริการหรือโรงงานที่ผ่านการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกเหนือนี้ให้ใช้อุปกรณ์ของแท้จาก Makita เสมอ

อุปกรณ์เสริม

⚠️ ข้อควรระวัง: ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ที่ระบุในคู่มือ การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

- แบบเดอร์รี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้
- อุปกรณ์ต่อพ่วงป้องกันการตีดกกลับ
- อุปกรณ์ป้องกัน (สีเหลือง สีฟ้า สีแดง ใส)
- ด้ามปั๊บ
- ชุดแกนหมุน
- สาย USB
- ขอเกี่ยว

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดเครื่องมือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

885627A372
EN_ZHCHN_ID,
VI_TH
20210319