


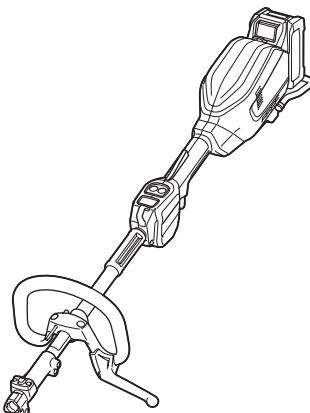

EN	Cordless Multi Function Power Head	INSTRUCTION MANUAL	6
ZHCN	充电式多功能动力机	使用说明书	17
ID	Kepala Daya Tanpa Kabel Multifungsi	PETUNJUK PENGGUNAAN	29
MS	Kepala Kuasa Pelbagai Fungsi Tanpa Kord	MANUAL ARAHAN	42
VI	Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN	54
TH	หัวตันกำลังอเนกประสงค์ไร้สาย	คู่มือการใช้งาน	65

UX01G



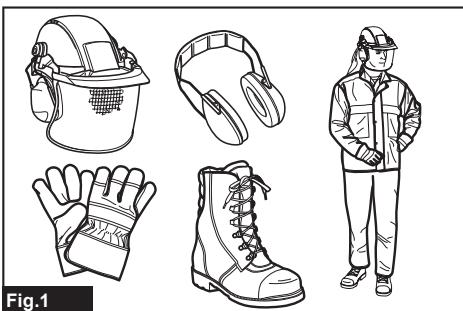


Fig.1

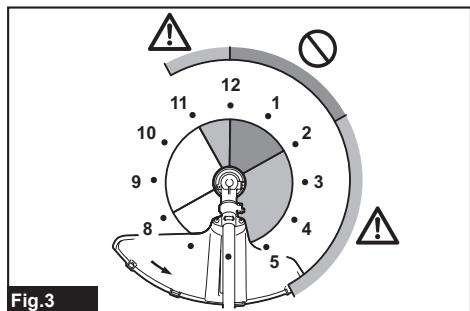


Fig.3

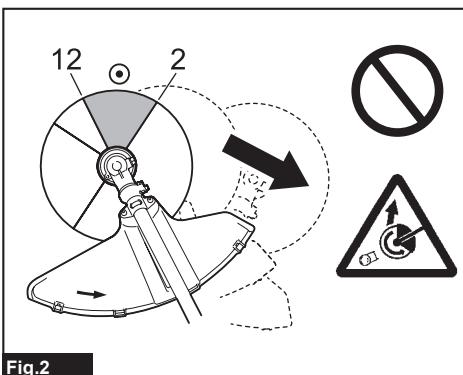


Fig.2

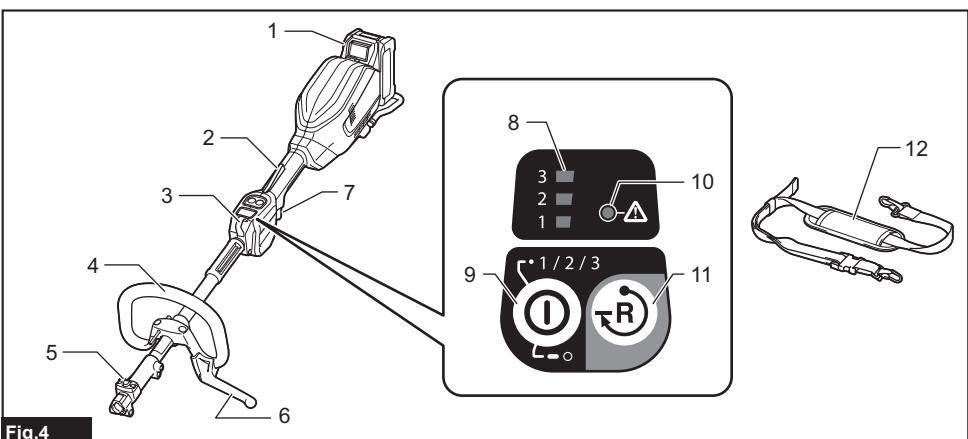


Fig.4

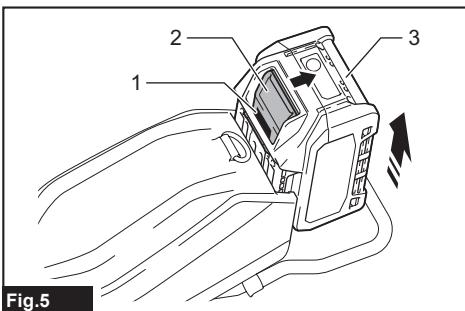


Fig.5

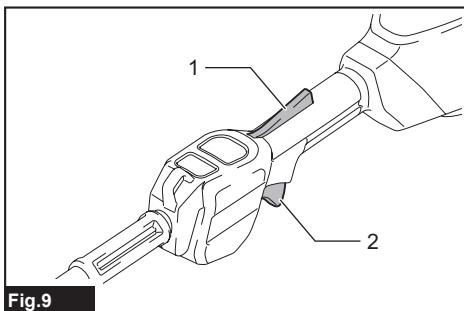


Fig.9

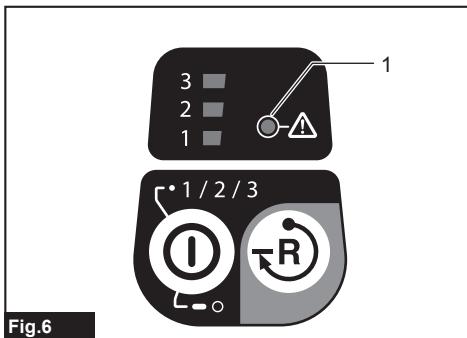


Fig.6

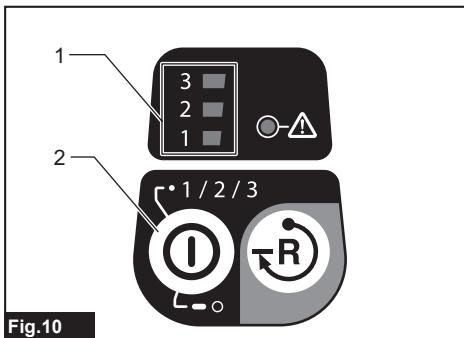


Fig.10

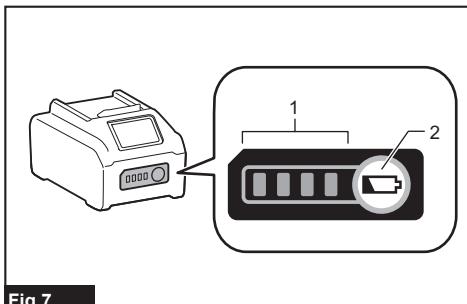


Fig.7

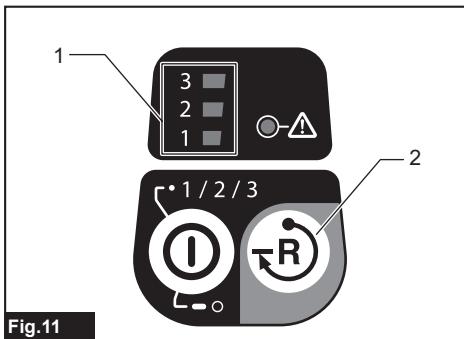


Fig.11

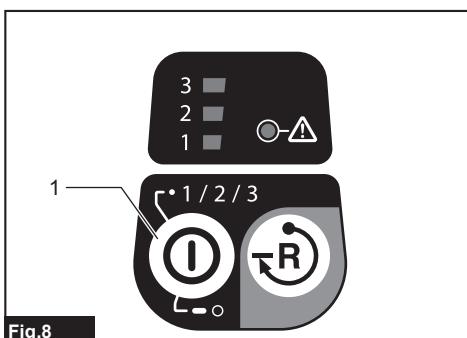


Fig.8

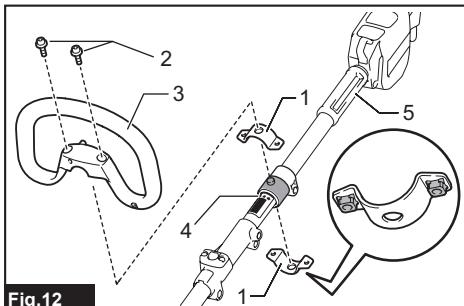


Fig.12

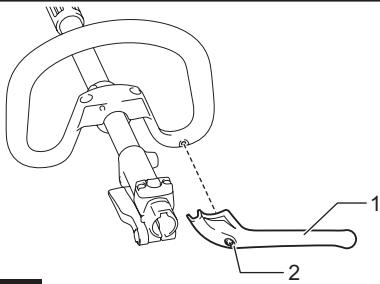


Fig.13

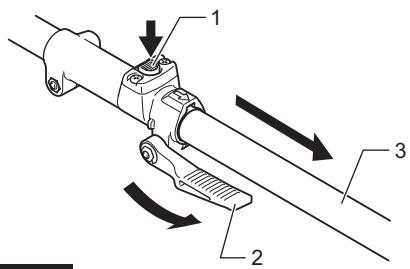


Fig.17

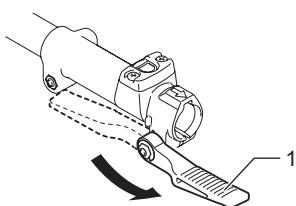


Fig.14

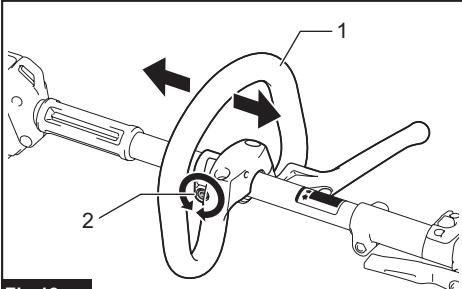


Fig.18

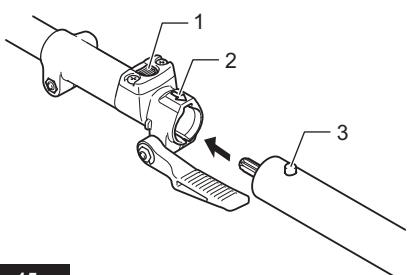


Fig.15

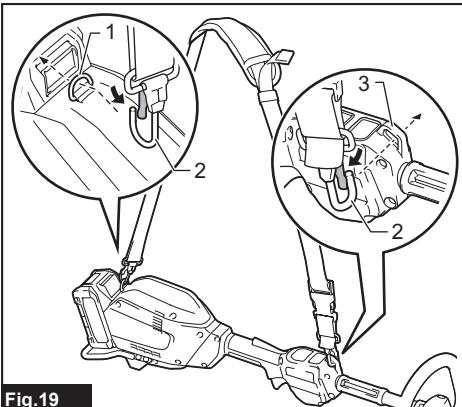


Fig.19

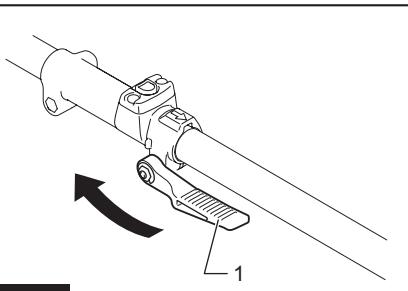


Fig.16

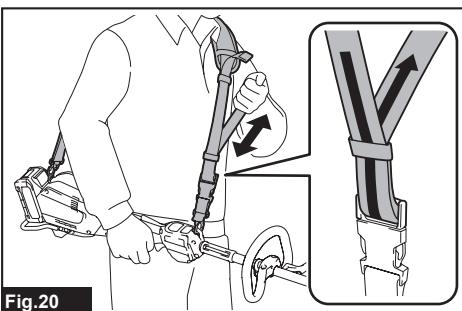


Fig.20

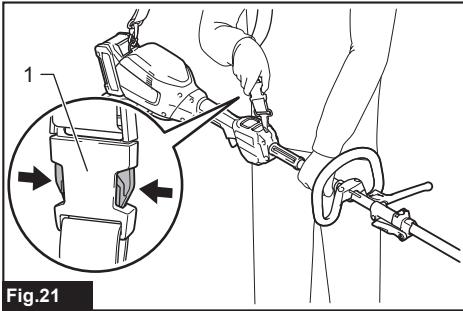


Fig.21

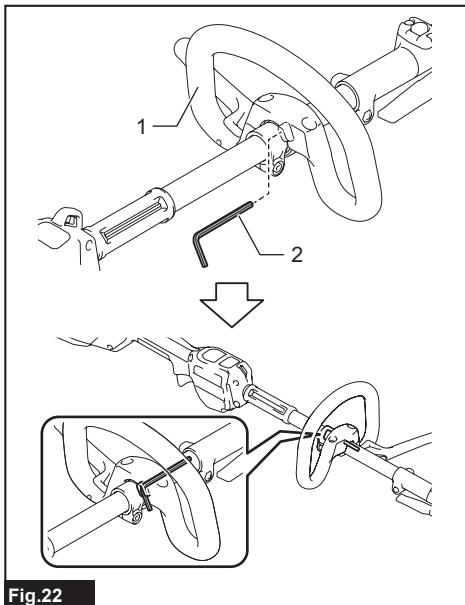


Fig.22

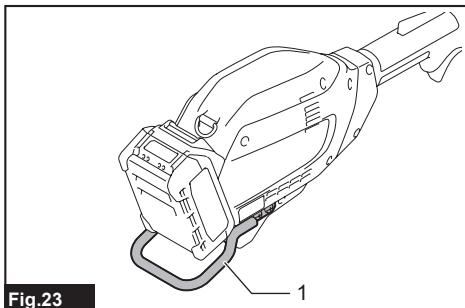


Fig.23

SPECIFICATIONS

Model:		UX01G
No load speed (without attachment)	Low	0 - 5,700 min ⁻¹
	Medium	0 - 8,200 min ⁻¹
	High	0 - 9,700 min ⁻¹
Overall length (without battery cartridge)		1,001 mm
Rated voltage		D.C. 36 V - 40 V max
Net weight		5.2 kg - 11.9 kg
Protection degree		IPX4

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

Applicable battery cartridge and charger

Type	Battery cartridge			
	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F
Brushcutter attachment	Available	Available	Recommended	Recommended
String trimmer attachment	Available	Available	Recommended	Recommended
Rotary scissors attachment	Available	Available	Recommended	Recommended
Grass trimmer attachment	Available	Available	Recommended	Recommended
Hedge trimmer attachment	Available	Recommended	Recommended	Recommended
Ground trimmer attachment	Available	Recommended	Recommended	Recommended
Pole saw attachment	Available	Available	Recommended	Recommended
Cultivator attachment	Available	Available	Recommended	Recommended
Edger attachment	Available	Recommended	Recommended	Recommended
Coffee harvester attachment	Available	Available	Recommended	Recommended
Power brush attachment	Available	Available	Recommended	Recommended
Power sweep attachment	Available	Available	Recommended	Recommended
Blower attachment	Available	Available	Recommended	Recommended
Charger			DC40RA / DC40RB / DC40RC	

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

⚠WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

Recommended cord connected power source

Portable power pack	PDC01 / PDC1200
---------------------	-----------------

- The cord connected power source(s) listed above may not be available depending on your region of residence.
- Before using the cord connected power source, read instruction and cautionary markings on them.

No load speed with attachment

Model	Rotation speed		
	Low	Medium	High
EM401MP / EM402MP / EM403MP / EM405MP	0 - 4,200 min ⁻¹	0 - 6,000 min ⁻¹	0 - 7,100 min ⁻¹
EM404MP / EM406MP	0 - 3,500 min ⁻¹	0 - 5,000 min ⁻¹	0 - 6,000 min ⁻¹
EM407MP	Upper blade	0 - 220 min ⁻¹	0 - 310 min ⁻¹
	Lower blade	0 - 470 min ⁻¹	0 - 670 min ⁻¹
EM408MP / EM409MP	0 - 4,200 min ⁻¹	0 - 6,000 min ⁻¹	0 - 7,100 min ⁻¹
EN401MP / EN410MP / EN420MP (Strokes per minute)	0 - 2,400 min ⁻¹	0 - 3,400 min ⁻¹	0 - 4,000 min ⁻¹
EY401MP (chain speed)	0 - 12 m/s	0 - 17 m/s	0 - 20 m/s
EY403MP (chain speed)	0 - 11 m/s	0 - 16 m/s	0 - 19 m/s
KR400MP	0 - 160 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹	0 - 280 min ⁻¹
KR401MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
EE400MP	0 - 2,800 min ⁻¹	0 - 4,000 min ⁻¹	0 - 4,700 min ⁻¹
EJ400MP	0 - 1,600 min ⁻¹	0 - 2,300 min ⁻¹	0 - 2,800 min ⁻¹
BR400MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
SW400MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
UB400MP	0 - 5,650 min ⁻¹	0 - 7,800 min ⁻¹	0 - 9,450 min ⁻¹
UB401MP	0 - 5,650 min ⁻¹	0 - 7,800 min ⁻¹	0 - 9,450 min ⁻¹

Approved attachment

Type	Model
Brushcutter attachment	EM401MP / EM402MP* / EM403MP / EM404MP
String trimmer attachment	EM405MP / EM406MP
Rotary scissors attachment	EM407MP
Grass trimmer attachment	EM408MP / EM409MP
Hedge trimmer attachment	EN401MP / EN410MP
Ground trimmer attachment	EN420MP
Pole saw attachment	EY401MP / EY403MP
Cultivator attachment	KR400MP / KR401MP
Edger attachment	EE400MP
Coffee harvester attachment	EJ400MP
Shaft extension attachment	LE400MP
Power brush attachment	BR400MP
Power sweep attachment	SW400MP
Blower attachment	UB400MP / UB401MP

* Not available in some countries such as Korea and mainland China.

Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.



Take particular care and attention.



Do not expose to moisture.



Only for EU countries

Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health. Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.

This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.

Intended use

This cordless multi function power head is intended for driving an approved attachment listed in the section "SPECIFICATIONS" of this instruction manual. Never use the unit for the other purpose.

WARNING: Read the instruction manual of the attachment as well as this instruction manual before using. Failure to follow the warnings and instructions may result serious injury.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.


Electrical safety

1. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
7. **Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user.** However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.

Personal safety

1. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
4. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

5. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
9. **Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools.** The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.

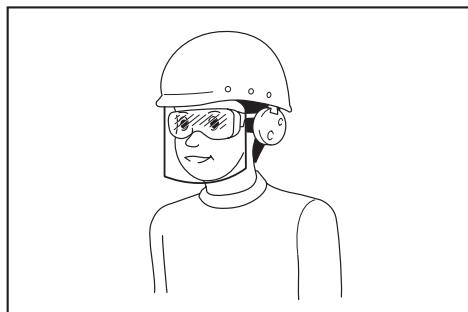

It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipment by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

Power tool use and care

1. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

5. **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
7. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
8. **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
9. **When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled.** The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

Battery tool use and care

1. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
2. **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
3. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
4. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
5. **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
6. **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
7. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

1. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

- Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.
- Follow instruction for lubricating and changing accessories.**

Additional safety instructions

Personal protective equipment

► Fig.1

- Wear safety helmet, protective goggles and protective gloves to protect yourself from flying debris or falling objects.**
- Wear ear protection such as ear muffs to prevent hearing loss.**
- Wear proper clothing and shoes for safe operation, such as a work overall and sturdy, non-slip shoes. Do not wear loose clothing or jewelry. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.**
- When touching the cutting blade, wear protective gloves.** Cutting blades can cut bare hands severely.

Work area safety

- Before operation, examine the work area for stones or other solid objects.** They can be thrown or cause dangerous kickback and result in serious injury and/or property damage.

Electrical and battery safety

- Avoid dangerous environment.** Don't use the tool in dump or wet locations or expose it to rain. Water entering the tool will increase the risk of electric shock.
- Do not dispose of the battery(ies) in a fire.** The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not open or mutilate the battery(ies).** Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
- Do not charge battery in rain, or in wet locations.**
- Do not replace the battery with wet hands.**
- Do not replace the battery in the rain.**
- Do not wet the terminal of battery with liquid such as water, or submerge the battery.** Do not leave the battery in the rain, nor charge, use, or store the battery in a damp or wet place. If the terminal gets wet or liquid enters inside of battery, the battery may be short circuited and there is a risk of overheat, fire, or explosion.
- After removing the battery from the tool or charger, be sure to attach the battery cover to the battery and store it in a dry place.**
- If the battery cartridge gets wet, drain the water inside and then wipe it with a dry cloth.** Dry the battery cartridge completely in a dry place before use.

Putting into operation

- The cutting tool has to be equipped with the guard.** Never run the tool with damaged guards or without guards in place!
- Make sure there are no electrical cables, water pipes, gas pipes etc. that could cause a hazard if damaged by use of the tool.**

Operation

- Always keep your hands, face, and clothes away from the cutting tool when it is rotating.** Failure to do so may cause personal injury.
- During operation, keep bystanders or animals at least 15 m away from the tool.** Stop the tool as soon as someone approaches.
- During operation, never stand on an unstable or slippery surface or a steep slope.** During the cold season, beware of ice and snow and always ensure secure footing.
- Never work on a ladder or tree to avoid loss of control.**
- When you leave the tool, even if it is a short time, always remove the battery cartridge.** The unattended tool with the battery cartridge installed may be used by unauthorized person and cause serious accident.
- Before starting the tool, be sure that the cutting tool is not touching the ground and other obstacles such as a tree.**
- Check the cutting attachment frequently during operation for cracks or damages.** Before the inspection, remove the battery cartridge and wait until the cutting attachment stops completely. Replace damaged cutting attachment immediately, even if it has only superficial cracks.
- Do not operate the tool in bad weather or if there is a risk of lightning.**
- During operation always hold the tool with both hands.** Never hold the tool with one hand during use.
- During operation, use the shoulder harness.** Keep the tool on your right side firmly.
- Do not touch the gear case during and immediately after the operation.** The gear case becomes hot during operation and can cause burn injury.
- Take a rest to prevent loss of control caused by fatigue.** We recommend taking a 10 to 20-minute rest every hour.
- When you use the tool on muddy ground, wet slope, or slippery place, pay attention to your footing.**
- Avoid working in poor environment where increased user fatigue is expected.**
- Do not use the tool in bad weather where visibility is limited.** Failure to do so may cause fall or incorrect operation due to low visibility.
- Do not submerge the tool into a puddle.**
- Do not leave the tool unattended outdoors in the rain.**

- When wet leaves or dirt adhere to the suction mouth (ventilation window) due to rain, remove them.
- Do not use the tool in the snow.

Cutting tools

- When using cutting blades, avoid kickback and always prepare for an accidental kickback. See the section for Kickback.
- When not in use, attach the blade cover onto the blade. Remove the cover before operation.

Kickback (Blade thrust)

- Kickback (blade thrust)** is a sudden reaction to a caught or bound cutting blade. Once it occurs, the tool is thrown sideway or toward the operator at great force and it may cause serious injury.
- Kickback occurs particularly when applying the blade segment between 12 and 2 o'clock to solids, bushes and trees with 3 cm or larger diameter.

► Fig.2

- To avoid kickback:
 - Apply the segment between 8 and 11 o'clock.
 - Never apply the segment between 12 and 2 o'clock.
 - Never apply the segment between 11 and 12 o'clock and between 2 and 5 o'clock, unless the operator is well trained and experienced and does it at his/her own risk.
 - Never use cutting blades close to solids, such as fences, walls, tree trunks and stones.
 - Never use cutting blades vertically, for such operations as edging and trimming hedges.

► Fig.3

Vibration

- People with poor circulation who are exposed to excessive vibration may experience injury to blood vessels or the nervous system. Vibration may cause the following symptoms to occur in the fingers, hands or wrists: "Falling asleep" (numbness), tingling, pain, stabbing sensation, alteration of skin color or of the skin. If any of these symptoms occur, see a physician!
- To reduce the risk of "white finger disease", keep your hands warm during operation and well maintain the tool and accessories.

Transport

- Before transporting the tool, turn it off and remove the battery cartridge. Attach the cover to the cutting blade.

Maintenance

- Before doing any maintenance or repair work or cleaning the tool, always turn it off and remove the battery cartridge.
- When handling a cutter blade, always wear gloves and put the blade cover on the blade.
- Keep handles dry, clean and free from oil and grease. Keep all cooling air inlets clear of debris.
- Do not wash the tool with high pressure water.
- When washing the tool, do not let water enter the electrical mechanism such as battery, motor, and terminals.
- Perform inspection or maintenance in a place where rain can be avoided.
- After using the tool, remove the adhered dirt and dry the tool completely before storing. Depending on the season or the area, there is a risk of malfunction due to freezing.

Storage

- Before storing the tool, perform full cleaning and maintenance. Remove the battery cartridge. Attach the cover to the cutting blade.
- Store the tool in a dry and high or locked location out of reach of children.
- When storing the tool, avoid direct sunlight and rain, and store it in a place where it does not get hot or humid.

Important safety instructions for battery cartridge

- Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
- Do not disassemble or tamper the battery cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
- If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
- If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
- Do not short the battery cartridge:
 - Do not touch the terminals with any conductive material.
 - Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - Do not expose battery cartridge to water or rain.
 A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
- Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).

7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge. Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.
For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.
Please also observe possibly more detailed national regulations.
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.
14. During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
15. Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.
16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge. It may result in poor performance or breakdown of the tool or battery cartridge.
17. Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near a high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
5. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

PARTS DESCRIPTION

► Fig.4

1	Battery cartridge	2	Lock-off lever	3	Hanger	4	Handle
5	Release button	6	Barrier	7	Switch trigger	8	Speed indicator
9	Main power button	10	Caution lamp	11	Reverse button	12	Shoulder harness

FUNCTIONAL DESCRIPTION

WARNING: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

Installing or removing battery cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.5: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool is placed under one of the following conditions:

► Fig.6: 1. Caution lamp

Caution lamp		Status
Color	On	
Green	●	Overload
Red	● (tool) / ● (battery)	Overheat
Red	●	Over discharge

Overload protection

If the tool or battery gets into one of the following situation, the tool automatically stops and the caution lamp starts blinking in green:

- The tool is overloaded by entangled weeds or other debris.
- The cutting tool is locked or kicked back.
- The main power button is turned on while the switch trigger is being pulled.

In this situation, release the switch trigger and remove entangled weeds or debris if necessary. After that, pull the switch trigger again to resume.

CAUTION: If you need to remove the entangled weeds on the tool or release the locked cutting tool, be sure to turn the tool off before you start.

Overheat protection for tool or battery

If the tool or battery cartridge is overheated, the tool stops automatically. When the tool is overheated, the caution lamp lights up in red. When the battery cartridge is overheated, the caution lamp blinks in red. Let the tool and/or battery cool down before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the tool stops automatically and the caution lamp starts blinking in red. If the tool does not operate even when the switches are operated, remove the battery cartridge from the tool and charge it.

Indicating the remaining battery capacity

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

► Fig.7: 1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps	Remaining capacity		
Lighted	Off	Blinking	75% to 100%
● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	50% to 75%
● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	25% to 50%
● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	0% to 25%
● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	Charge the battery.
● ● ● ●	↑ ↓	● ● ● ●	The battery may have malfunctioned.

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

Main power switch

WARNING: Always turn off the main power switch when not in use.

Press the main power button to turn on the tool. To turn off the tool, press and hold the main power button until the speed indicators go off.

► Fig.8: 1. Main power button

NOTE: The caution lamp blinks if the switch trigger is pulled under unoperable conditions. The caution lamp blinks if you turn on the main power switch while holding down the lock-off lever and the switch trigger.

NOTE: This tool employs the auto power-off function. To avoid unintentional start up, the main power switch will automatically shut down when the switch trigger is not pulled for a certain period after the main power switch is turned on.

Switch action

⚠WARNING: For your safety, this tool is equipped with lock-off lever which prevents the tool from unintended starting. NEVER use the tool if it runs when you simply pull the switch trigger without pressing the lock-off lever. Return the tool to our authorized service center for proper repairs BEFORE further usage.

⚠WARNING: NEVER tape down or defeat purpose and function of lock-off lever.

⚠CAUTION: Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

⚠CAUTION: Never put your finger on the main power button and switch trigger when carrying the tool. The tool may start unintentionally and cause injury.

NOTICE: Do not pull the switch trigger hard without pressing the lock-off lever. This can cause switch breakage.

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off lever is provided.

► Fig.9: 1. Lock-off lever 2. Switch trigger

To start the tool, turn on the main power switch and grasp the handle (the lock-off lever is released by the grasp) and then pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing the pressure on the switch trigger. To stop the tool, release the switch trigger.

Speed adjusting

You can select the tool speed by tapping the main power button. Each time you tap the main power button, the level of speed will change.

► Fig.10: 1. Speed indicator 2. Main power button

Speed indicator	Mode
3	High
2	
1	

Speed indicator	Mode
3	Medium
2	
1	

Speed indicator	Mode
3	Low
2	
1	

Reverse button for debris removal

⚠WARNING: Switch off the tool and remove the battery cartridge before you remove entangled weeds or debris which the reverse rotation function can not remove. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

This tool has a reverse button to change the direction of rotation. It is only for removing weeds and debris entangled in the tool.

To reverse the rotation, tap the reverse button and pull the switch trigger while depressing the lock-off lever when the cutting tool is stopped. The speed indicators start blinking, and the cutting tool rotates in reverse direction when you pull the switch trigger.

To return to regular rotation, release the trigger and wait until the cutting tool stops.

► Fig.11: 1. Speed indicator 2. Reverse button

NOTE: During the reverse rotation, the tool operates only for a short period of time and then automatically stops.

NOTE: Once the tool is stopped, the rotation returns to regular direction when you start the tool again.

NOTE: If you tap the reverse button while the cutting tool is still rotating, the tool comes to stop and to be ready for reverse rotation.

Electronic torque control function

The tool electronically detects a sudden drop in the rotation speed which may cause a kickback. In this situation, the tool automatically stops to prevent further rotation of cutting tool. To restart the tool, release the switch trigger. Clear the cause of sudden drop in the rotation speed and then turn the tool on.

NOTE: This function is not a preventive measure for kickbacks.

ASSEMBLY

⚠WARNING: Always be sure that the tool is switched off and battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

⚠WARNING: Never start the tool unless it is completely assembled. Operation of the tool in a partially assembled state may result in serious personal injury from accidental start-up.

Mounting the handle

Attach the handle with supplied clamps and bolts. Make sure that the handle is located between the spacer and the arrow mark. Do not remove or shrink the spacer.

- Fig.12: 1. Clamp 2. Hex socket bolt 3. Handle
4. Arrow mark 5. Spacer

When using the following attachments, be sure to attach the barrier to the handle using the screw on the barrier.

- Brushcutter attachment *
 - Rotary scissors attachment
 - Grass trimmer attachment *
 - Edger attachment
- * Only when metal blade is attached.

- Fig.13: 1. Barrier 2. Screw

Mounting the attachment pipe

CAUTION: Always check that the attachment pipe is secured after installation. Improper installation may cause the attachment falling off from the power unit and cause personal injury.

Mount the attachment pipe to the power unit.

1. Turn the lever of the power unit toward the attachment side.

- Fig.14: 1. Lever

2. Remove the cap of the attachment. Align the pin with the arrow mark and insert the attachment pipe until the release button pops up.

- Fig.15: 1. Release button 2. Arrow mark 3. Pin

3. Turn the lever toward the power unit side.

- Fig.16: 1. Lever

Make sure that the surface of the lever is parallel to the pipe.

To remove the pipe, turn the lever toward the attachment side and pull the pipe out while pressing down the release button.

- Fig.17: 1. Release button 2. Lever 3. Pipe

Adjusting the handle position

Adjust the handle position to obtain comfortable handling of the tool.

Loosen the hex socket head bolt on the handle. Move the handle to a comfortable working position and then tighten the bolt.

- Fig.18: 1. Handle 2. Hex socket head bolt

Attaching the shoulder harness

WARNING: Be extremely careful to maintain control of the tool at all times. Do not allow the tool to be deflected toward you or anyone in the work vicinity. Failure to keep control of the tool could result in serious injury to the bystander and the operator.

CAUTION: When you use the tool in combination of the backpack-type power supply such as portable power pack, do not use the shoulder harness included in the tool package, but use the hanging band recommended by Makita.

If you put on the shoulder harness included in the tool package and the shoulder harness of the backpack-type power supply at the same time, removing the tool or backpack-type power supply is difficult in case of an emergency, and it may cause an accident or injury. For the recommended hanging band, ask Makita Authorized Service Centers.

CAUTION: Always use the shoulder harness attached to the tool. Before operation, adjust the shoulder harness according to the user size to prevent fatigue.

CAUTION: Before operation, make sure that the shoulder harness is properly attached to the tool.

1. Clasp the hook on the shoulder harness to tool's ring and hanger.

- Fig.19: 1. Ring 2. Hook 3. Hanger

2. Put on the shoulder harness on your left shoulder. Adjust the shoulder harness to a comfortable working position.

- Fig.20

The shoulder harness features a means of quick release.

Simply squeeze the sides of the buckle to release the tool from the shoulder harness.

- Fig.21: 1. Buckle

Hex wrench storage

CAUTION: Be careful not to leave the hex wrench inserted in the tool head. It may cause injury and/or damage to the tool.

When not in use, store the hex wrench as illustrated to keep it from being lost.

- Fig.22: 1. Handle 2. Hex wrench

MAINTENANCE

WARNING: Always be sure that the tool is switched off and battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance on the tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Cleaning the tool

Clean the tool by wiping off dust, dirt, or cut off grass with a dry cloth or one dipped in soapy water and wrung out. To avoid overheating of the tool, be sure to remove the cut off grass or debris adhered to the vent of the tool.

Battery guard

⚠WARNING: Do not remove the battery guard. Do not use the tool with the battery guard removed or damaged. Direct impact to the battery cartridge may cause battery malfunction and result in injury and/or fire. If the battery guard is deformed or damaged, contact your authorized service center for repairs.

► Fig.23: 1. Battery guard

TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs.

State of abnormality	Probable cause (malfunction)	Remedy
Motor does not run.	Battery cartridge is not installed.	Install the battery cartridge.
	Battery problem (under voltage)	Recharge the battery. If recharging is not effective, replace battery.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Motor stops running after a little use.	Rotation is in reverse.	Change the direction of rotation with the reversing switch.
	Battery's charge level is low.	Recharge the battery. If recharging is not effective, replace battery.
	Overheating.	Stop using of tool to allow it to cool down.
It does not reach maximum RPM.	Battery is installed improperly.	Install the battery cartridge as described in this manual.
	Battery power is dropping.	Recharge the battery. If recharging is not effective, replace battery.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

Refer to "Approved attachment" section for the applicable models for this tool.

- Brushcutter attachment
- String trimmer attachment
- Rotary scissors attachment
- Grass trimmer attachment
- Hedge trimmer attachment
- Ground trimmer attachment

- Pole saw attachment
- Cultivator attachment
- Edger attachment
- Coffee harvester attachment
- Shaft extension attachment
- Power brush attachment
- Power sweep attachment
- Blower attachment
- Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

规格

型号：	UX01G				
空载速度 (不带装置)	低	0 - 5,700/min			
	中	0 - 8,200/min			
	高	0 - 9,700/min			
总长度 (不含电池组)	1,001 mm				
额定电压	D.C. 36 V - 40 V (最大)				
净重	5.2 kg - 11.9 kg				
防护等级	IPX4				

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格可能因销往国家之不同而异。
- 重量因附件 (包括电池组) 而异。根据EPTA-Procedure 01/2014, 最重与最轻的组合见表格。

适用电池组和充电器

类型	电池组			
	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F
割灌机切割头总成	可	可	推荐	推荐
弯柄割灌机切割头总成	可	可	推荐	推荐
剪切割草头组件	可	可	推荐	推荐
割草头组件	可	可	推荐	推荐
高枝绿篱机刀头总成	可	推荐	推荐	推荐
剪草/绿篱总成	可	推荐	推荐	推荐
高枝链锯切割头总成	可	可	推荐	推荐
微耕机刀头总成	可	可	推荐	推荐
草坪修边头	可	推荐	推荐	推荐
咖啡收获机刀头总成	可	可	推荐	推荐
强力刷附件	可	可	推荐	推荐
强力清扫附件	可	可	推荐	推荐
吹风机附件	可	可	推荐	推荐
充电器	DC40RA / DC40RB / DC40RC			

- 部分以上所列电池组和充电器是否适用视用户所在地区而异。

⚠ 警告：请仅使用以上所列电池组和充电器。使用其他类型的电池组或充电器可能会导致人身伤害和/或失火。

推荐的用电源线连接的电源

便携电源装置	PDC01 / PDC1200
--------	-----------------

- 以上所列的用电源线连接的电源是否适用取决于用户所在地区。
- 在使用用电源线连接的电源之前，请先阅读使用说明和了解相关警示标识。

空载速度（带装置）

型号	旋转速度		
	低	中	高
EM401MP / EM402MP / EM403MP / EM405MP	0 - 4,200/min	0 - 6,000/min	0 - 7,100/min
EM404MP / EM406MP	0 - 3,500/min	0 - 5,000/min	0 - 6,000/min
EM407MP	上部刀片 0 - 220 /min	0 - 310 /min	0 - 370/min
	下部刀片 0 - 470 /min	0 - 670 /min	0 - 790/min
EM408MP / EM409MP	0 - 4,200 /min	0 - 6,000 /min	0 - 7,100/min
EN401MP / EN410MP / EN420MP (冲程速度)	0 - 2,400 /min	0 - 3,400 /min	0 - 4,000/min
EY401MP (链锯速度)	0 - 12 m/s	0 - 17 m/s	0 - 20 m/s
EY403MP (链锯速度)	0 - 11 m/s	0 - 16 m/s	0 - 19 m/s
KR400MP	0 - 160 /min	0 - 230 /min	0 - 280/min
KR401MP	0 - 130 /min	0 - 190 /min	0 - 230/min
EE400MP	0 - 2,800 /min	0 - 4,000 /min	0 - 4,700/min
EJ400MP	0 - 1,600 /min	0 - 2,300 /min	0 - 2,800/min
BR400MP	0 - 130 /min	0 - 190 /min	0 - 230/min
SW400MP	0 - 130 /min	0 - 190 /min	0 - 230/min
UB400MP	0 - 5,650 /min	0 - 7,800 /min	0 - 9,450/min
UB401MP	0 - 5,650 /min	0 - 7,800 /min	0 - 9,450 /min

认可的刀头总成

类型	型号
割灌机切割头总成	EM401MP / EM402MP* / EM403MP / EM404MP
弯柄割灌机切割头总成	EM405MP / EM406MP
剪切割草头组件	EM407MP
割草头组件	EM408MP / EM409MP
高枝绿篱机刀头总成	EN401MP / EN410MP
剪草/绿篱总成	EN420MP
高枝链锯切割头总成	EY401MP / EY403MP
微耕机刀头总成	KR400MP / KR401MP
草坪修边头	EE400MP
咖啡收获机刀头总成	EJ400MP
轴杆延伸附件	LE400MP

类型	型号
强力刷附件	BR400MP
强力清扫附件	SW400MP
吹风机附件	UB400MP / UB401MP

* 在韩国和中国大陆等一些国家不可用。

符号

以下显示本设备可能会使用的符号。在使用工具之前，请务必理解其含义。



阅读使用说明书。



特别小心和注意。



勿暴露于潮湿环境。



仅限于欧盟国家

由于本设备中含有害成分，因此废弃的电气和电子设备、蓄电池和普通电池可能会对环境和人体健康产生负面影响。请勿将电气和电子工具或电池与家庭普通废弃物放在一起处置！

根据欧洲关于废弃电气电子设备、蓄电池和普通电池、废弃的蓄电池和普通电池的指令及其国家层面的修订法案，废弃的电气设备、普通电池和蓄电池应当单独存放并递送至城市垃圾收集点，根据环保法规进行处置。

此规定由标有叉形标志的带轮垃圾桶符号表示。

用途

本充电式多功能动力机用于驱动本使用说明书中“规格”部分所列的经认可的装置。切勿用于其他用途。

▲警告： 使用前阅读这些装置的使用说明书和本使用说明书。若不遵循警告和说明事项，则可能导致严重的人身伤害。

安全警告

电动工具通用安全警告

▲警告： 阅读随电动工具提供的所有安全警告、说明、图示和规定。不遵照以下所列说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

警告中的术语“电动工具”是指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- 保持工作场地清洁和明亮。杂乱和黑暗的场地会引发事故。
- 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- 操作电动工具时，远离儿童和旁观者。注意力不集中会使你失去对工具的控制。


电气安全

- 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将降低电击风险。
- 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接触接地表面会增加电击风险。
- 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击风险。
- 不得滥用软线。绝不能用软线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使软线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击风险。
- 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的延长线。适合户外使用的电线将降低电击风险。
- 如果无法避免在潮湿环境中操作电动工具，应使用带有剩余电流装置（RCD）保护的电源。RCD的使用可降低电击风险。

7. 电动工具会产生对用户无害的电磁场（EMF）。但是，起搏器和其他类似医疗设备的用户应在操作本电动工具前咨询其设备的制造商和/或医生寻求建议。

人身安全

1. **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。**
2. **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。**防护装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
3. **防止意外起动。在连接电源和/或电池包、拿起或搬运工具前确保开关处于关断位置。手指放在开关上搬运工具或开关处于接通时通电会导致危险。**
4. **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。**遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
5. **手不要过分伸展。时刻注意立足点和身体平衡。**这样能在意外情况下能更好地控制住电动工具。
6. **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。**让你的头发和衣服远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件。
7. **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保其连接完好且使用得当。**使用集尘装置可降低尘屑引起的危险。
8. **不要因为频繁使用工具而产生的熟悉感而掉以轻心，忽视工具的安全准则。**某个粗心的动作可能在瞬间导致严重的伤害。
9. **使用电动工具时请始终佩戴护目镜以免伤害眼睛。**护目镜须符合美国ANSI Z87.1、欧洲EN 166或者澳大利亚/新西兰的AS/NZS 1336的规定。在澳大利亚/新西兰，法律要求佩戴面罩保护脸部。

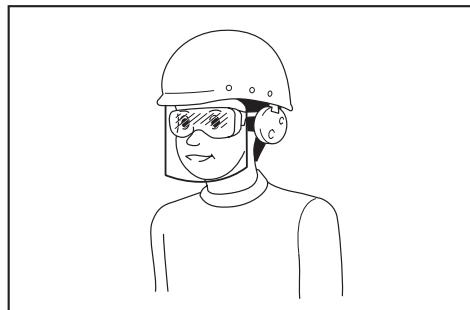

雇主有责任监督工具操作者和其他近工作区域人员佩带合适的安全防护设备。

电动工具使用和注意事项

1. **不要勉强使用电动工具，根据用途使用合适的电动工具。**选用合适的按照额定值设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
2. **如果开关不能接通或关断电源，则不能使用该电动工具。**不能通过开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
3. **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包（如可拆卸）。**这种防护性的安全措施降低了电动工具意外起动的风险。
4. **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不允许不熟悉电动工具和不了解这些说明的人操作电动工具。**电动工具在未经培训的使用者手中是危险的。
5. **维护电动工具及其附件。**检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，应在使用前修理好电动工具。许多事故是由维护不良的电动工具引发的。
6. **保持切削刀具锋利和清洁。**维护良好地有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
7. **按照使用说明书，并考虑作业条件和要进行的作业来选择电动工具、附件和工具的刀头等。**将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险情况。
8. **保持手柄和握持表面干燥、清洁，不得沾有油脂。**在意外的情况下，湿滑的手柄不能保证握持的安全和对工具的控制。
9. **使用本工具时，请勿佩戴可能会缠结的布质工作手套。**布质工作手套卷入移动部件可能会造成人身伤害。

电池式工具使用和注意事项

1. **仅使用生产者规定的充电器充电。**将适用于某种电池包的充电器用到其他电池包时可能会发生着火危险。
2. **仅使用配有专用电池包的电动工具。**使用其他电池包可能会产生伤害和着火危险。
3. **当电池包不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防电池包一端与另一端连接。**电池组端部短路可能会引起燃烧或着火。

- 在滥用条件下，液体可能会从电池组中溅出；应避免接触。如果意外碰到液体，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还应寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体可能会发生腐蚀或燃烧。
- 不要使用损坏或改装过的电池包或工具。损坏或改装过的电池组可能呈现无法预测的结果，导致着火、爆炸或伤害。
- 不要将电池包暴露于火或高温中。电池包暴露于火或高于130 °C的高温中可能导致爆炸。
- 遵循所有充电说明。不要在说明书中指定的温度范围之外给电池包或电动工具充电。不正确或在指定的温度范围外充电可能会损坏电池和增加着火的风险。

维修

- 让专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。这将保证所维修的电动工具的安全。
- 决不能维修损坏的电池包。电池包仅能由生产者或其授权的维修服务商进行维修。
- 上润滑油及更换附件时请遵循本说明书指示。

附加安全注意事项

个人防护设备

▶ 图片1

- 请佩戴安全头盔，护目镜和防护手套以免受飞溅碎片或掉落物体的伤害。
- 请佩戴耳罩等护耳设备以免听力受损。
- 请穿着合适的衣服和鞋（例如工作服和具有防滑底的结实靴）以确保操作安全。请勿穿着宽松的衣服或佩带首饰。宽松的衣服、首饰或长头发会被卷入运动部件中。
- 接触刀片时，请佩戴防护手套。刀片会严重割伤裸手。

工作区域安全事项

- 操作前，请检查工作区域是否有石子或其他坚硬物体。它们可能会被抛起或造成危险性回弹从而导致严重的人身伤害和 / 或财产损失。

电气和电池安全

- 避免危险的环境。请勿在潮湿或淋雨的环境下使用工具。工具受潮将增加触电的危险。
- 请勿将电池弃于火中。否则会引起电池爆炸。请查阅当地法规了解适当的特殊处理说明。

- 请勿打开或拆解电池。溢出的电解质具有腐蚀性，可能会对眼睛或皮肤造成损伤。吞服则有致毒危险。
- 请勿在雨中或潮湿的地方充电。
- 请勿用湿手更换电池。
- 请勿在雨中更换电池。
- 请勿用水等液体打湿电池端子，或将电池浸于水中。请勿使电池淋雨，也不得在潮湿位置给电池充电、使用或存放电池。如果电池端子被打湿或有液体进入电池，则电池可能会短路，导致过热、起火或爆炸危险。
- 从工具或充电器取下电池后，请务必在电池上安装电池盖并将其存放在干燥处。
- 如果电池组被打湿，请排空其中的水分，再用干布擦拭干净。使用前在干燥处彻底干燥电池组。

进行操作

- 切割工具必须配有保护罩。切勿在保护罩受损或未将保护罩安装到位时运行工具！
- 请确保不存在电缆、水管、煤气管道等，如果其因使用本工具而受损，可能会引起危险。

操作

- 务必确保手部、脸部和衣物等远离旋转的切割工具。否则可能会导致人身伤害。
- 操作期间，请使旁观者或动物远离工具至少15 m的距离。有人接近时，请立即停止工具。
- 操作期间，切勿站在打滑不稳的表面或陡坡上。寒冷季节，请警惕冰雪并时刻确保立足稳固。
- 切勿在梯子或树上进行作业，以免失控。
- 如要离开工具，即使是短时间离开，也请务必拆下电池组。无人照看装有电池组的工具时，工具可能会被闲杂人员使用，并导致严重事故。
- 启动工具前，确保切割工具未与地面和树木等其他障碍物接触。
- 操作期间，请经常检查切割装置是否有裂痕或损坏。检查前，请拆下电池组并等待切割装置完全停止。必须立刻更换损坏的切割装置，即使只是表面的浅裂痕也要及时更换。
- 不要在恶劣天气或雷电天气下操作工具。
- 操作时务必用双手握住工具。切勿在使用时仅用一只手握住工具。

- 操作期间，请使用肩带。使工具牢固位于身体右侧。
- 作业期间及刚停止作业后，请勿触摸齿轮箱。齿轮箱会在作业期间变烫，可能会导致烫伤。
- 注意休息，以免疲劳操作导致失控。建议每隔1小时休息10到20分钟。
- 在泥泞地面、潮湿坡道或湿滑的地方使用工具时，请注意立足稳固。
- 避免在可能增加用户疲劳的恶劣环境中工作。
- 请勿在能见度有限的恶劣天气下使用工具。否则可能会因视线较差导致跌倒或不正确的操作。
- 请勿将工具浸入水坑中。
- 请勿在雨天将工具置于室外无人看管。
- 当因下雨导致潮湿树叶或污垢粘附在吸嘴（通风窗）上时，请清除它们。
- 请勿在雪中使用工具。

切割工具

- 使用切割刀片时，请避免“反弹”并随时留意意外的反弹。请参见“反弹”章节。
- 不用时，请将刀片罩装到刀片上。操作前请拆下护罩。

反弹（刀片逆冲）

- 反弹（刀片逆冲）是正在旋转的刀片受阻或卡滞时突然产生的反作用力。一旦出现这种情况，本工具会被相当大的作用力弹到旁边或弹向操作者，可能会导致严重的人身伤害。
- 反弹特别容易发生在使用刀片的12点至2点区段部位切割灌木、树干等直径超过3 cm的硬物时。

▶ 图片2

- 为避免反弹：
 - 请使用8点和11点刀片部位进行切割。
 - 切勿使用12点和2点刀片部位进行切割。
 - 除非操作者训练有素并经验丰富且自己承担后果，否则请勿使用11和12点以及2点至5点之间的刀片部位进行切割。
 - 切勿在栅栏、围墙、树干和石头等硬物附近使用刀片。
 - 切勿垂直使用锯片进行边缘或树篱修剪等操作。

▶ 图片3

振动

- 血液循环不畅的人在过度振动的环境下可能会导致血管或神经系统损害。振动可能会导致手指、手掌或手腕产生以下症状：“无自觉”（麻木）、刺痛、疼痛、刺痛感、皮肤或皮肤颜色发生变化。如果出现以上任何一种症状，请就医！
- 为减少罹患“白指病”的风险，在操作期间请保持手部温暖并保养好工具和附件。

运输

- 运输本工具前，请关闭工具并拆下电池组。为刀片安装防护罩。

保养

- 在对本工具进行保养或修理工作或清洁前，请务必关闭工具并拆下电池组。
- 处理刀片时，务必佩戴手套并将刀片保护罩套在刀片上。
- 保持把手干燥、清洁、无油污和润滑脂。确保冷却进气口无碎片。
- 请勿用高压水清洗工具。
- 清洗工具时，请勿让电池、电机和端子等电气机构进水。
- 在不会淋雨的位置执行检查或保养。
- 使用工具后，清除粘附的污垢，并在存放前彻底干燥工具。根据季节或地区的不同，存在因结冰导致功能不良的可能性。

存放

- 存放本工具前，进行全面清洁和维护。取出电池组。为刀片安装防护罩。
- 请将本工具放置在干燥的高处或加锁位置，避免儿童接触。
- 存放工具时，避免直射阳光和淋雨，将其存放在不会变热或变潮的位置。

电池组的重要安全注意事项

- 在使用电池组之前，请仔细通读所有的说明以及(1)电池充电器，(2)电池，以及(3)使用电池的产品上的警告标记。
- 切勿拆卸或改装电池组。否则可能引起火灾、过热或爆炸。
- 如果机器运行时间变得过短，请立即停止使用。否则可能会导致过热、起火甚至爆炸。
- 如果电解液进入您的眼睛，请用清水将其冲洗干净并立即就医。否则可能会导致视力受损。

5. 请勿使电池组短路：
 - (1) 请勿使任何导电材料碰触到端子。
 - (2) 避免将电池组与其他金属物品如钉子、硬币等放置在同一容器内。
 - (3) 请勿将电池组置于水中或使其淋雨。电池短路将产生大的电流，导致过热，并可能导致起火甚至击穿。
6. 请勿在温度可能达到或超过**50°C (122°F)**的场所存放以及使用工具和电池组。
7. 即使电池组已经严重损坏或完全磨损，也请勿焚烧电池组。电池组会在火中爆炸。
8. 请勿对电池组射钉，或者切削、挤压、抛掷、掉落电池组，又或者用硬物撞击电池组。否则可能引起火灾、过热或爆炸。
9. 请勿使用损坏的电池。
10. 本工具附带的锂离子电池需符合危险品法规要求。

第三方或转运代理等进行商业运输时，应遵循包装和标识方面的特殊要求。有关运输项目的准备作业，咨询危险品方面的专业人士。同时，请遵守可能更为详尽的国家法规。

请使用胶带保护且勿遮掩表面的联络信息，并牢固封装电池，使电池在包装内不可动。
11. 丢弃电池组时，需将其从工具上卸下并在安全地带进行处理。关于如何处理废弃的电池，请遵循当地法规。
12. 仅将电池用于**Makita (牧田)**指定的产品。将电池安装至不兼容的产品会导致起火、过热、爆炸或电解液泄漏。
13. 如长时间未使用工具，必须将电池从工具内取出。
14. 使用工具期间以及使用工具之后，电池组温度可能较高易引起灼伤或低温烫伤。处理高温电池组时请小心操作。
15. 在使用工具后请勿立即触碰工具的端子，否则可能引起灼伤。
16. 避免锯屑、灰尘或泥土卡入电池组的端子、孔口和凹槽内。否则可能导致工具或电池组性能下降或故障。
17. 除非工具支持在高压电源线路附近使用，否则请勿在高压电源线路附近使用电池组。否则可能导致工具或电池组故障或失常。
18. 确保电池远离儿童。

请保留此说明书。

▲小心：请仅使用**Makita (牧田)**原装电池。使用非**Makita (牧田)**原装电池或经过改装的电池可能会导致电池爆炸，从而造成火灾、人身伤害或物品受损。同时也会导致牧田工具和充电器的牧田保修服务失效。

保持电池最大使用寿命的提示

1. 在电池组电量完全耗尽前及时充电。发现工具电量低时，请停止工具操作，并给电池组充电。
2. 请勿对已充满电的电池组重新充电。过度充电将缩短电池的使用寿命。
3. 请在**10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)**的室温条件下给电池组充电。请在灼热的电池组冷却后再充电。
4. 不使用电池组时，请将其从工具或充电器上拆除。
5. 如果电池组长时间（超过六个月）未使用，请给其充电。

部件说明

► 图片4

1	电池组	2	锁定杆	3	吊扣	4	手柄
5	释放按钮	6	挡杆	7	开关扳机	8	速度指示灯
9	主电源按钮	10	注意指示灯	11	反转按钮	12	肩带

功能描述

▲警告：调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具的电源并取出电池组。未关闭电源并取出电池组可能会产生意外启动，导致严重的人身伤害。

安装或拆卸电池组

▲小心：安装或拆卸电池组之前，请务必关闭工具电源。

▲小心：安装或拆卸电池组时请握紧工具和电池组。否则它们可能从您的手中滑落，导致工具和电池组受损，甚至造成人身伤害。

► **图片5：** 1. 红色指示器 2. 按钮 3. 电池组

拆卸电池组时，按下电池组前侧的按钮，同时将电池组从工具中抽出。

安装电池组时，要将电池组上的舌簧与外罩上的凹槽对齐，然后推滑到位。将其完全插入到位，直到锁定并发出咔哒声为止。若能看到图示中的红色指示器，则说明未完全锁紧。

▲小心：务必完全装入电池组，直至看不见红色指示器为止。否则，它可能会从工具中意外脱落，从而造成自身或他人受伤。

▲小心：请勿强行安装电池组。如果电池组难以插入，可能是插入方法不当。

工具 / 电池保护系统

本工具配备有工具 / 电池保护系统。该系统可自动切断电机电源以延长工具和电池寿命。作业时，如果工具处于以下情况，工具将会自动停止运转：

► **图片6：** 1. 注意指示灯

注意指示灯			状态
颜色	● 亮起	○ 闪烁	
绿色	●		过载
红色	● (工具) / ○ (电池)		过热
红色	○		过度放电

过载保护

如果工具或电池处于以下情况，工具会自动停止运转且注意指示灯开始呈绿色闪烁：

- 工具因缠结杂草或其他碎片而过载。
- 切割工具锁住或发生反弹。
- 扣动开关扳机时主电源按钮打开。

在这种情况下，请松开开关扳机，必要时应清除缠结的杂草或碎片。随后重新扣动开关扳机继续操作。

▲小心：如果需要清除工具上缠结的杂草或解除切割工具锁定，请务必在开始前关闭工具。

工具或电池过热保护

若工具或电池组过热，工具会自动停止运转。当工具过热时，注意指示灯呈红色亮起。当电池组过热时，注意指示灯呈红色闪烁。请等待工具和 / 或电池冷却后再重新开启工具。

过放电保护

电池组电量不足时，工具会自动停止运转并且注意指示灯将呈红色闪烁。

如果开启开关仍不能使工具运转，请从工具上取出电池组并予以充电。

显示电池的剩余电量

按电池组上的CHECK（查看）按钮可显示电池剩余电量。指示灯将亮起数秒。

► **图片7：** 1. 指示灯 2. CHECK（查看）按钮

指示灯	剩余电量
点亮	75% 至 100%
熄灭	50% 至 75%
闪烁	25% 至 50%
● ● ○ ○	0% 至 25%
● ○ ○ ○	给电池充电。
● ● ○ ○ ↑ ↓ ○ ○ ● ●	电池可能出现故障。

注：在不同的使用条件及环境温度下，指示灯所示电量可能与实际情况略有不同。

注：当电池保护系统启动时，第一个（最左侧）指示灯将闪烁。

主电源开关

▲警告：不使用时，务必关闭主电源开关。

按下主电源按钮以开启工具。若要关闭工具，请按住主电源按钮直至速度指示灯熄灭。

► 图片8：1. 主电源按钮

注：如果在不可操作的条件下扣动开关扳机，注意指示灯会闪烁。如果按下锁定杆和开关扳机时打开主电源开关，注意指示灯会闪烁。

注：本工具采用自动关机功能。为避免意外启动，在打开主电源开关后的一段时间内未扣动开关扳机时，主电源开关将自动关闭。

开关操作

▲警告：为了您的安全，本工具配备了锁定杆，可防止工具误启动。如果当您只是扣动开关扳机而没有按下锁定杆时，工具即开始运行，则切勿使用此工具。在进一步使用该工具之前，请将其送至授权的维修中心进行正确的修理。

▲警告：切勿封住锁定杆或废除其用途和功能。

▲小心：在将电池组插入工具之前，请务必检查开关扳机是否能扣动自如，松开时能否退回到“OFF”（关闭）位置。

▲小心：携带工具时，切勿将手指放置在主电源按钮和开关扳机上。因为工具可能会意外启动并且导致人身伤害。

注意：在没有按下锁定杆的情况下，请勿用力扣动开关扳机。这样可能导致开关破损。

为避免使用者不小心扣动开关扳机，本工具采用锁定杆。

► 图片9：1. 锁定杆 2. 开关扳机

要启动工具，请打开主电源开关并握住把手（锁定杆会因紧握动作解除锁定），然后扣动开关扳机。随着在开关扳机上施加压力的增大，工具速度会提高。要停止工具，请松开开关扳机。

速度调节

可通过轻击主电源按钮来选择工具速度。每次轻击主电源按钮时，速度级别会改变。

► 图片10：1. 速度指示灯 2. 主电源按钮

速度指示灯	模式
3	高
2	中
1	低

用于清除碎片的反转按钮

▲警告：手动清除反转功能无法清除的缠绕杂草或碎片之前，务必关闭工具并拆下电池组。未关闭电源并取出电池组可能会产生意外启动，导致严重的人身伤害。

本工具设有反转按钮，可改变旋转方向。仅可用于清除工具中缠绕的杂草和碎片。

若要反向旋转，请在切割工具停止运转后，轻击反转按钮并扣动开关扳机，同时按下锁定杆。速度指示灯开始闪烁，且当扣下开关扳机时，切割工具会反方向旋转。

要返回正常旋转，请松开扳机，等待切割工具停止运转。

► 图片11：1. 速度指示灯 2. 反转按钮

注：反向旋转期间，工具短暂运转后便会自动停止。

注：一旦工具停止运转，再次启动工具时，旋转即会返回正常方向。

注：如果在切割工具仍在旋转时按下反转按钮，工具会停止并准备反转。

电子转矩控制功能

本工具可以电子方式检测旋可能导致反弹的转速度突然下降。在这种情况下，本工具自动停止以防切割工具继续旋转。要重启工具，请松开开关扳机。查清旋转速度突然下降的原因，然后启动工具。

注：本功能不是反弹的防护性措施。

装配

▲警告：对工具进行任何装配操作前，请务必关闭工具电源，并取出电池组。未关闭电源并取出电池组可能会产生意外启动，导致严重的人身伤害。

▲警告：仅可在完整装配后启动工具。部分装配的情况下操作工具，将可能因意外启动而导致严重的人身伤害。

安装把手

用附带的夹具和螺栓安装把手。确保把手位于衬套和箭头标记之间。请勿取下或收缩衬套。

► 图片12: 1. 夹具 2. 内六角螺栓 3. 把手
4. 箭头标记 5. 衬套

使用以下组件时，请务必使用挡杆上的螺丝将挡杆安装到把手上。

- 割灌机切割头总成 *
- 剪切割草头组件
- 割草头组件 *
- 草坪修边头

*仅当安装金属刀片时。

► 图片13: 1. 挡杆 2. 螺丝

安装配管

▲小心：安装后，始终确认配管已牢固固定。安装不当可能会导致刀头总成从动力机上跌落，造成人身伤害。

将该安装配管安装至动力机。

1. 将动力机杆向刀头总成一侧转动。

► 图片14: 1. 杆

2. 移除刀头总成盖。对齐销钉与箭头标记，插入配管直至释放按钮弹起。

► 图片15: 1. 释放按钮 2. 箭头标记 3. 销钉

3. 将杆向动力机一侧转动。

► 图片16: 1. 杆

确保杆表面与配管平行。

要拆下配管时，按下释放按钮的同时，朝着刀头总成一侧转动杆并拉出配管。

► 图片17: 1. 释放按钮 2. 杆 3. 管材

调节把手位置

调节把手位置，以便舒适地操作工具。

松开把手上的内六角头螺栓。调节把手至可舒适操作的位置，然后拧紧螺栓。

► 图片18: 1. 手柄 2. 内六角头螺栓

安装肩带

▲警告：任何时候必须特别小心控制工具。切勿使工具偏向自身或工作区域的任何人员。未能小心控制机器则可能使工具操作者或邻近人员受到严重伤害。

▲小心：将工具与便携电源装置等背负式电源组合使用时，请勿使用工具包装中附送的肩带，而应使用Makita (牧田) 推荐使用的悬挂束带。

若同时佩戴工具包装中附送的肩带和背负式电源肩带，遭遇紧急情况时将难以卸下工具或背负式电源，由此可能会发生意外或导致人身伤害。有关推荐的悬挂束带，请咨询Makita (牧田) 授权的维修服务中心。

▲小心：务必使用随工具附带的肩带。操作前，将肩带调整到适合用户的长度以防止疲劳。

▲小心：操作前，确保肩带已正确安装到工具上。

1. 将肩带上的挂钩扣到工具的吊环和吊扣上。

► 图片19: 1. 吊环 2. 挂钩 3. 吊扣

2. 将肩带挂在左肩上。将其调整到舒适的工作位置。

► 图片20

用户可快速解开肩带。

只需挤压带扣两侧即可使工具脱离肩带。

► 图片21: 1. 带扣

六角扳手的存放

▲小心：请小心不要将六角扳手插入工具头。否则，可能导致人身伤害和/或损坏工具。

不使用时，请贮存六角扳手（如图所示）以防丢失。

► 图片22: 1. 把手 2. 六角扳手

保养

▲警告：检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。未关闭电源并取出电池组可能会产生意外启动，导致严重的人身伤害。

注意：切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其他的维修保养或调节需由Makita（牧田）授权的或工厂维修服务中心完成。务必使用Makita（牧田）的替换部件。

清洁工具

清洁工具时，用干布或浸有肥皂水的布擦去工具上的泥土、灰尘或草屑，并拧干。为避免工具过热，请务必清除粘附在工具通风口上的草屑或碎屑。

电池保护罩

▲警告：请勿移除电池保护罩。请勿在电池保护罩被移除或受损的情况下使用工具。电池组受到撞击可能会使电池产生故障，并导致人身伤害和/或失火。如果电池保护罩变形或受损，请联系授权维修服务中心进行维修。

► 图片23：1. 电池保护罩

故障排除

请求维修前，请首先自行检查。如果您发现本手册中未作说明的问题，请勿拆解工具。而请联系Makita（牧田）授权维修服务中心，务必使用Makita（牧田）的替换部件进行修复。

异常状态	可能原因（故障）	纠正措施
电机不旋转。	未安装电池组。	安装电池组。
	电池故障（欠压）	请给电池充电。如果充电无效，则更换电池。
	驱动系统未正常工作。	请当地授权的维修服务中心进行维修。
使用一段时间后电机不旋转。	反向旋转。	使用反转切换柄改变旋转方向。
	电池电量低。	请给电池充电。如果充电无效，则更换电池。
	过热。	停止使用工具使之冷却。
未达到最大转速。	电池安装不当。	按本手册所述安装电池组。
	电池电力下降。	请给电池充电。如果充电无效，则更换电池。
	驱动系统未正常工作。	请当地授权的维修服务中心进行维修。

选购附件

▲小心：这些附件或装置专用于本说明书所列的**Makita**（牧田）工具。如使用其他厂牌附件或装置，可能导致人身伤害。仅可将附件或装置用于规定目的。

如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的**Makita**（牧田）维修服务中心。关于本工具的适用机型，请参阅“认可的刀头总成”部分。

- 割灌机切割头总成
- 弯柄割灌机切割头总成
- 剪切割草头组件
- 割草头组件
- 高枝绿篱机刀头总成
- 剪草/绿篱总成
- 高枝链锯切割头总成
- 微耕机刀头总成
- 草坪修边头
- 咖啡收获机刀头总成
- 轴杆延伸附件
- 强力刷附件
- 强力清扫附件
- 吹风机附件
- **Makita**（牧田）原装电池和充电器

注：本列表中的一些部件可能作为标准配件包含于工具包装内。它们可能因销往国家之不同而异。

SPESIFIKASI

Model:		UX01G
Kecepatan tanpa beban (tanpa alat tambahan)	Rendah	0 - 5.700 min ⁻¹
	Sedang	0 - 8.200 min ⁻¹
	Tinggi	0 - 9.700 min ⁻¹
Panjang keseluruhan (tanpa kartrid baterai)		1.001 mm
Tegangan terukur		D.C. 36 V - 40 V maks
Berat bersih		5,2 kg - 11,9 kg
Derajat perlindungan		IPX4

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat alat mungkin berbeda tergantung perangkat tambahan yang dipasang, termasuk kartrid baterai. Kombinasi alat terberat dan teringan, sesuai Prosedur EPTA 01/2014, ditunjukkan pada tabel.

Kartrid dan pengisi daya baterai yang dapat digunakan

Tipe	Kartrid baterai			
	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F
Alat pelengkap pemotong rumput	Tersedia	Tersedia	Direkomendasikan	Direkomendasikan
Alat tambahan pemangkas bermata senar	Tersedia	Tersedia	Direkomendasikan	Direkomendasikan
Alat tambahan gunting rotari	Tersedia	Tersedia	Direkomendasikan	Direkomendasikan
Alat tambahan pemotong rumput	Tersedia	Tersedia	Direkomendasikan	Direkomendasikan
Alat pelengkap pemotong pagar	Tersedia	Direkomendasikan	Direkomendasikan	Direkomendasikan
Perangkat Tambahan Mesin Pemotong	Tersedia	Direkomendasikan	Direkomendasikan	Direkomendasikan
Alat tambahan gergaji galah	Tersedia	Tersedia	Direkomendasikan	Direkomendasikan
Alat tambahan mesin pembajak kebun	Tersedia	Tersedia	Direkomendasikan	Direkomendasikan
Alat tambahan mesin pemangkas tepian	Tersedia	Direkomendasikan	Direkomendasikan	Direkomendasikan
Alat tambahan mesin pemanen kopi	Tersedia	Tersedia	Direkomendasikan	Direkomendasikan
Alat tambahan sikat listrik	Tersedia	Tersedia	Direkomendasikan	Direkomendasikan
Alat tambahan sapu listrik	Tersedia	Tersedia	Direkomendasikan	Direkomendasikan
Perangkat tambahan blower	Tersedia	Tersedia	Direkomendasikan	Direkomendasikan
Pengisi daya			DC40RA / DC40RB / DC40RC	

- Beberapa kartrid baterai dan pengisi daya yang tercantum di atas mungkin tidak tersedia, tergantung wilayah tempat tinggal Anda.

PERINGATAN: Hanya gunakan kartrid dan pengisi daya baterai yang tercantum di atas. Penggunaan kartrid dan pengisi daya baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan/atau kebakaran.

Sumber daya terhubung kabel yang direkomendasikan

Paket daya portabel	PDC01 / PDC1200
• Sumber daya terhubung kabel yang tercantum di atas mungkin tidak tersedia, bergantung pada wilayah tempat tinggal Anda. • Sebelum menggunakan sumber daya terhubung kabel, baca petunjuk dan perhatian yang ditandai padanya.	

Kecepatan tanpa beban dengan alat tambahan

Model	Kecepatan putaran		
	Rendah	Sedang	Tinggi
EM401MP / EM402MP / EM403MP / EM405MP	0 - 4.200 min ⁻¹	0 - 6.000 min ⁻¹	0 - 7.100 min ⁻¹
EM404MP / EM406MP	0 - 3.500 min ⁻¹	0 - 5.000 min ⁻¹	0 - 6.000 min ⁻¹
EM407MP	Mata pisau atas	0 - 220 min ⁻¹	0 - 310 min ⁻¹
	Mata pisau bawah	0 - 470 min ⁻¹	0 - 670 min ⁻¹
EM408MP / EM409MP	0 - 4.200 min ⁻¹	0 - 6.000 min ⁻¹	0 - 7.100 min ⁻¹
EN401MP / EN410MP / EN420MP (Langkah per menit)	0 - 2.400 min ⁻¹	0 - 3.400 min ⁻¹	0 - 4.000 min ⁻¹
EY401MP (kecepatan rantai)	0 - 12 m/s	0 - 17 m/s	0 - 20 m/s
EY403MP (kecepatan rantai)	0 - 11 m/s	0 - 16 m/s	0 - 19 m/s
KR400MP	0 - 160 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹	0 - 280 min ⁻¹
KR401MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
EE400MP	0 - 2.800 min ⁻¹	0 - 4.000 min ⁻¹	0 - 4.700 min ⁻¹
EJ400MP	0 - 1.600 min ⁻¹	0 - 2.300 min ⁻¹	0 - 2.800 min ⁻¹
BR400MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
SW400MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
UB400MP	0 - 5.650 min ⁻¹	0 - 7.800 min ⁻¹	0 - 9.450 min ⁻¹
UB401MP	0 - 5.650 min ⁻¹	0 - 7.800 min ⁻¹	0 - 9.450 min ⁻¹

Alat tambahan yang disetujui

Tipe	Model
Alat pelengkap pemotong rumput	EM401MP / EM402MP* / EM403MP / EM404MP
Alat tambahan pemangkas bermata senar	EM405MP / EM406MP
Alat tambahan gunting rotari	EM407MP
Alat tambahan pemotong rumput	EM408MP / EM409MP
Alat pelengkap pemotong pagar	EN401MP / EN410MP
Perangkat Tambahan Mesin Pemotong	EN420MP
Alat tambahan gergaji galah	EY401MP / EY403MP
Alat tambahan mesin pembajak kebun	KR400MP / KR401MP
Alat tambahan mesin pemangkas tepian	EE400MP
Alat tambahan mesin pemanen kopi	EJ400MP
Alat tambahan perpanjangan poros	LE400MP
Alat tambahan sikat listrik	BR400MP
Alat tambahan sapu listrik	SW400MP
Perangkat tambahan blower	UB400MP / UB401MP

* Tidak tersedia di beberapa negara seperti Korea dan Tiongkok daratan.

Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang dapat digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda memahami arti masing-masing simbol sebelum menggunakan peralatan.



Baca petunjuk penggunaan.



Berhati-hatilah dan pusatkan perhatian Anda.



Jangan biarkan lembab.



Hanya untuk negara-negara UE
Akibat adanya komponen berbahaya
dalam peralatan, limbah peralatan listrik
dan elektronik, aki dan baterai dapat
memiliki dampak negatif pada lingkungan
dan kesehatan manusia.

Jangan buang peralatan listrik dan
elektronik atau baterai bersama limbah
rumah tangga!

Sesuai dengan Petunjuk Eropa tentang
limbah peralatan listrik dan elektronik
dan tentang aki dan baterai serta limbah
aki dan baterai, serta presesuaianya
terhadap undang-undang nasional,
limbah peralatan listrik, baterai dan aki
harus disimpan secara terpisah dan
dikirim ke tempat pengumpulan terpisah
untuk sampah kota, beroperasi sesuai
dengan peraturan tentang perlindungan
lingkungan.

Hal ini ditunjukkan dengan simbol tempat
sampah bersilang yang ditempatkan pada
peralatan.

2. **Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalaakan debu atau uap tersebut.
3. **Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

Keamanan Kelistrikan

1. **Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak.** Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik terbumi (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
2. **Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan terbumi atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau dibumikan.
3. **Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
4. **Jangan menjalahgunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
5. **Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
6. **Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
7. **Mesin listrik dapat menghasilkan medan magnet (EMF) yang tidak berbahaya bagi pengguna.** Namun, pengguna alat pacu jantung atau peralatan medis sejenisnya harus berkonsultasi dengan produsen peralatan tersebut dan/atau dokter mereka sebelum mengoperasikan mesin listrik ini.

Keselamatan Diri

1. **Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
2. **Gunakan alat pelindung diri.** Selalu gunakan pelindung mata. Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-slip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.

Penggunaan

Kepala daya tanpa kabel multifungsi ini ditujukan untuk memberi daya semua alat tambahan yang disetujui yang tercantum dalam daftar di bagian "SPESIFIKASI" petunjuk penggunaan ini. Jangan pernah gunakan unit ini untuk tujuan lain.

APERINGATAN: Baca petunjuk penggunaan alat tambahan beserta petunjuk penggunaan ini sebelum menggunakan. Kelalaian untuk mengikuti peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan cedera serius.

PERINGATAN KESELAMATAN

Peringatan keselamatan umum mesin listrik

APERINGATAN: Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi dan spesifikasi yang disertakan bersama mesin listrik ini. Kelalaian untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.


Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

Keselamatan tempat kerja

1. **Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.

- Cegah penyalakan yang tidak disengaja.** Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau paket baterai, atau mengangkat atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- Jangan meraih terlalu jauh.** Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu. Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
- Kenakan pakaian yang memadai.** Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut dan pakaian Anda dengan komponen mesin yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.
- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.
- Jangan sampai Anda lengah dan mengabaikan prinsip keselamatan mesin ini hanya karena sudah sering mengoperasikannya dan sudah merasa terbiasa.** Tindakan yang lalai dapat menyebabkan cedera berat dalam sepersekian detik saja.
- Selalu kenakan kacamata pelindung untuk melindungi mata dari cedera saat menggunakan mesin listrik.** Kacamata harus sesuai dengan ANSI Z87.1 di Amerika Serikat, EN 166 di Eropa, atau AS/NZS 1336 di Australia/Selandia Baru. Di Australia/Selandia Baru, secara hukum Anda juga diwajibkan mengenakan pelindung wajah untuk melindungi wajah Anda.

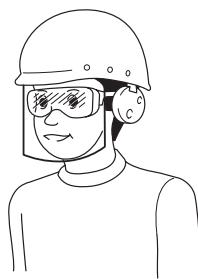

Menjadi tanggung jawab atasan untuk menerapkan penggunaan alat pelindung keselamatan yang tepat bagi operator mesin dan orang lain yang berada di area kerja saat itu.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

- Jangan memaksa mesin listrik.** Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyalakan dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau lepas paket baterai, jika dapat dilepas, dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- Rawatlah mesin listrik dan aksesoris.** Periksa apakah ada komponen bergerak yang tidak lurus atau macet, komponen yang pecah, dan kondisi-kondisi lain yang dapat memengaruhi pengoperasian mesin listrik. Jika rusak, perbaiki mesin listrik terlebih dahulu sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.
- Jagalah agar gagang dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan pelumas.** Gagang dan permukaan pegangan yang licin tidak mendukung keamanan penanganan dan pengendalian mesin dalam situasi-situasi tak terduga.
- Ketika menggunakan mesin, jangan menggunakan sarung tangan kain yang dapat tersangkut.** Sarung tangan kain yang tersangkut pada komponen bergerak dapat mengakibatkan cedera pada pengguna.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin bertenaga baterai

- Isi ulang baterai hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh pabrikan.** Pengisi daya yang cocok untuk satu jenis paket baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran ketika digunakan untuk paket baterai yang lain.
- Gunakan mesin listrik hanya dengan paket baterai yang telah ditentukan secara khusus.** Penggunaan paket baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan kebakaran.

- Ketika paket baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lain, seperti penjepit kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup atau benda logam kecil lainnya, yang dapat menghubungkan satu terminal ke terminal lain. Hubungan singkat terminal baterai dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran.**
- Pemakaian yang salah, dapat menyebabkan keluarnya cairan dari baterai; hindari kontak. Jika terjadi kontak secara tidak sengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, cari bantuan medis. Cairan yang keluar dari baterai bisa menyebabkan iritasi atau luka bakar.**
- Jangan menggunakan paket baterai atau mesin yang sudah rusak atau telah diubah. Baterai yang rusak atau telah diubah dapat menyebabkan hal-hal yang tidak dapat diprediksi yang dapat menyebabkan kebakaran, ledakan atau risiko cidera.**
- Jangan membiarkan paket baterai atau mesin dekat dengan api atau suhu yang berlebihan. Pajanan api atau suhu di atas 130 °C dapat menyebabkan ledakan.**
- Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan mengisi daya paket baterai atau mesin di luar rentang suhu yang ditentukan di panduan. Mengisi daya secara tidak tepat atau pada suhu di luar rentang yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.**

Servis

- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada oleh teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang penganti yang serupa. Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.**
- Jangan pernah memperbaiki paket baterai yang sudah rusak. Perbaikan paket baterai harus dilakukan hanya oleh produsen atau penyedia servis resmi.**
- Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.**

Instruksi keselamatan tambahan

Alat pelindung diri

► Gbr.1

- Gunakan helm pengaman, kacamata pelindung, dan sarung tangan pelindung untuk melindungi diri dari serpihan yang terbang atau benda jatuh.**
- Gunakan pelindung telinga seperti sarung telinga untuk mencegah gangguan pendengaran.**
- Gunakan pakaian dan sepatu yang sesuai untuk penggunaan yang aman, seperti baju terusan kerja dan sepatu yang kuat, tidak licin. Jangan memakai pakaian yang kedodoran atau perhiasan. Pakaian kedodoran, perhiasan, atau rambut panjang dapat tersangkut pada bagian yang bergerak.**

- Gunakan sarung tangan pelindung, saat menyentuh mata pisau pemotong. Mata pisau pemotong dapat menyebabkan cedera serius pada tangan tanpa pelindung.**

Keselamatan tempat kerja

- Sebelum pengoperasian, pastikan tidak ada pagar kawat, batu, atau objek keras lainnya di area kerja. Benda tersebut dapat terlempar atau menyebabkan hentakan yang berbahaya dan mengakibatkan cedera serius dan/atau kerusakan properti.**

Keamanan listrik dan baterai

- Hindari lingkungan yang berbahaya. Jangan gunakan mesin di lokasi yang lembap dan basah, atau membiarkannya terkena hujan. Air yang masuk ke dalam mesin akan meningkatkan risiko sengatan listrik.**
- Jangan buang baterai ke nyala api. Sel baterai dapat meledak. Periksa kode setempat untuk petunjuk pembuangan khusus yang memungkinkan.**
- Jangan buka atau bongkar baterai. Elektrolit yang terlepas bersifat korosif dan dapat melukai mata atau kulit. Zat tersebut dapat beracun jika tertelan.**
- Jangan mengisi daya baterai saat hujan, atau di lokasi yang basah.**
- Jangan ganti baterai dengan tangan basah.**
- Jangan ganti baterai dalam kondisi hujan.**
- Jangan membasahi terminal baterai dengan cairan seperti air, atau merendam baterai. Jangan tinggalkan baterai saat hujan, atau mengisi daya, menggunakan, atau menyimpan baterai di tempat yang lembap atau basah. Jika terminal basah atau cairan masuk ke dalam baterai, mungkin dapat terjadi hubungan singkat dan terdapat risiko kelebihan panas, terbakar, atau meledak.**
- Setelah melepas baterai dari mesin atau pengisi daya, pastikan Anda memasang penutup ke baterai dan simpan di tempat kering.**
- Jika kartrid baterai basah, keringkan air di dalamnya kemudian usap dengan kain kering. Biarkan kartrid baterai benar-benar kering di tempat kering sebelum digunakan.**

Memulai pengoperasian

- Alat pemotong harus dilengkapi dengan pelindung. Dilarang menjalankan mesin dengan pelindung yang rusak atau tanpa pelindung!**
- Pastikan tidak ada kabel listrik, pipa air, pipa gas, dll. yang dapat menyebabkan bahaya jika mengalami kerusakan akibat penggunaan mesin.**

Pengoperasian

- Selalu jauhkan tangan, wajah, dan pakaian Anda dari alat pemotong saat sedang berputar. Kelalaian dalam melakukannya dapat menyebabkan cedera.**

- Saat pengoperasian, pastikan orang lain atau binatang berada setidaknya 15 m dari mesin. Segera matikan mesin jika ada seseorang yang mendekat.
- Saat pengoperasian, jangan berdiri di atas permukaan yang tidak stabil, permukaan yang licin, atau lereng yang curam. Saat musim dingin, hati-hati dengan es dan salju dan selalu pastikan pijakan kokoh.
- Jangan pernah bekerja di atas tangga atau pohon untuk menghindari kehilangan kendali.
- Ketika Anda meninggalkan mesin, meskipun untuk waktu yang sebentar, selalu lepaskan **kartrid baterai**. Mesin yang dibiarkan tanpa pengawasan dengan kartrid baterai terpasang dapat digunakan oleh orang yang tidak berwenang dan menyebabkan kecelakaan serius.
- Sebelum menyalaikan mesin, pastikan alat pemotong tidak menyentuh tanah dan penghalang lain, seperti pohon.**
- Periksa alat tambahan pemotongan secara teratur saat pengoperasian untuk memastikan tidak ada keretakan atau kerusakan. Sebelum pemeriksaan, lepaskan kartrid baterai, dan tunggu hingga alat tambahan pemotongan berhenti sepenuhnya. Segera ganti alat tambahan pemotongan yang rusak, meskipun hanya retakan kecil.
- Jangan mengoperasikan alat dalam cuaca buruk atau jika terdapat risiko tersambar petir.
- Saat pengoperasian, selalu pegang mesin dengan kedua tangan. Jangan pernah memegang mesin dengan satu tangan selama penggunaan.
- Selama pengoperasian, gunakan harness bahu. Tahan mesin di sisi kanan Anda dengan kuat.
- Jangan sentuh kotak roda gigi selama atau sesaat setelah pengoperasian. Kotak roda gigi menjadi panas sewaktu digunakan dan dapat menyebabkan cedera terbakar.
- Beristirahatlah untuk mencegah hilangnya kontrol karena kelelahan. Kami menyarankan untuk beristirahat 10 sampai 20 menit setiap jam.
- Ketika Anda menggunakan mesin di permukaan berlumpur, lereng basah, atau tempat yang licin, perhatikan pijakan Anda dengan saksama.
- Hindari bekerja di lingkungan buruk yang dapat mengakibatkan kelelahan berlebih pada pengguna.
- Jangan menggunakan mesin di cuaca yang buruk dengan jarak penglihatan yang terbatas. Jika Anda tidak mengikutinya, Anda dapat terjatuh atau pengoperasian bisa saja salah akibat jarak penglihatan yang rendah.
- Jangan biarkan mesin terendam genangan air.
- Jangan meninggalkan mesin tanpa pengawasan di luar saat hujan.
- Saat daun yang basah atau kotoran menempel pada mulut penyedot (jendela ventilasi) akibat hujan, bersihkan.
- Jangan menggunakan mesin dalam kondisi bersalju.

Alat pemotong

- Saat menggunakan mata pisau pemotong, hindari hentakan dan selalu siap untuk hentakan yang tidak disengaja. Lihat bagian Hentakan.
- Saat sedang tidak digunakan, pasang penutup mata pisau ke mata pisau. Lepaskan penutup sebelum pengoperasian.

Hentakan (Dorongan mata pisau)

- Hentakan (dorongan mata pisau) adalah reaksi yang terjadi secara tiba-tiba bila mata pisau pemotong tersangkut atau terikat. Saat hal itu terjadi, mesin terlempar ke sisi samping atau ke arah operator dengan kekuatan yang tinggi dan dapat menyebabkan cedera serius.

- Hentakan terjadi khususnya saat memasang ruas-ruas mata pisau antara arah jam 12 dan 2 pada benda padat, semak-semak, dan pepohonan dengan diameter 3 cm atau lebih besar.

► Gbr.2

- Untuk menghindari hentakan:
 - Terapkan ruas antara arah jam 8 dan 11.
 - Jangan pernah menerapkan ruas antara arah jam 12 dan 2.
 - Jangan pernah menerapkan ruas antara arah jam 11 dan 12 dan antara arah jam 2 dan 5, kecuali operator terlatih dengan baik dan berpengalaman serta melakukannya dengan risikonya sendiri.
 - Jangan pernah menggunakan mata pisau pemotong di dekat benda padat, seperti pagar, dinding, batang pohon, dan bebatuan.
 - Jangan pernah menggunakan mata pisau pemotong secara vertikal, seperti pengoperasian pemotongan tepian dan pemangkasan pada pagar tanaman.

► Gbr.3

Getaran

- Seseorang dengan sirkulasi yang buruk yang terpapar getaran berlebih mungkin mengalami cedera pada pembuluh darah atau sistem saraf. Getaran dapat menyebabkan gejala berikut yang terjadi pada jari-jari, tangan, atau pergelangan tangan: "Mati rasa" (baal), kesemutan, nyeri, sensasi seperti tertusuk, perubahan kulit atau warna kulit. Jika terjadi gejala tersebut, hubungi dokter!
- Untuk mengurangi risiko "sindrom jari putih", selalu pastikan tangan Anda tetap hangat saat mengoperasikan mesin dan lakukan pemeliharaan mesin dan aksesorinya dengan baik.

Pemindahan

- Sebelum memindahkan mesin, matikan mesin dan lepaskan kartrid baterai. Pasang penutup pada mata pisau pemotong.

Pemeliharaan

1. Sebelum melakukan pemeliharaan atau memperbaiki atau membersihkan mesin, matikan mesin dan lepaskan kartrid baterai.
2. Ketika menangani mata pisau pemotong, selalu kenakan sarung tangan dan pasang penutup pada mata pisau.
3. Jagalah agar pegangan kering, bersih, serta bebas dari minyak dan gemuk. Jauhkan semua inlet udara pendingin dari serpihan.
4. Jangan cuci mesin dengan air bertekanan tinggi.
5. Saat mencuci mesin, jangan biarkan air masuk ke dalam mekanisme listrik seperti baterai, motor, dan terminal.
6. Lakukan pemeriksaan atau pemeliharaan di tempat yang terhindari dari hujan.
7. Setelah menggunakan mesin, bersihkan kotoran yang menempel dan keringkan mesin sepenuhnya sebelum disimpan. Tergantung pada musim atau tempat, terdapat risiko gangguan fungsi akibat pembekuan.

Penyimpanan

1. Sebelum menyimpan mesin, lakukan pembersihan dan pemeliharaan penuh. Lepaskan kartrid baterai. Pasang penutup pada mata pisau pemotong.
2. Simpan mesin di tempat yang kering dan tinggi atau tempat terkunci yang jauh dari jangkauan anak kecil.
3. Ketika menyimpan mesin, hindari terkena cahaya matahari dan hujan langsung, dan simpan di tempat yang jauh dari panas atau lembap.

Petunjuk keselamatan penting untuk kartrid baterai

1. Sebelum menggunakan kartrid baterai, bacalah semua petunjuk dan penandaan pada (1) pengisi daya baterai, (2) baterai, dan (3) produk yang menggunakan baterai.
2. Jangan membongkar atau memodifikasi kartrid baterai. Tindakan tersebut dapat menimbulkan api, panas berlebih, atau ledakan.
3. Jika waktu beroperasinya menjadi sangat singkat, segera hentikan penggunaan. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar atau bahkan terjadi ledakan.
4. Jika elektrolit mengenai mata Anda, basuh dengan air bersih dan segera cari pertolongan medis. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan penglihatan Anda.
5. Jangan menghubungkan terminal kartrid baterai:
 - (1) Jangan menyentuhkan terminal dengan bahan penghantar listrik apa pun.
 - (2) Hindari menyimpan kartrid baterai pada wadah yang berisi benda logam lain seperti paku, uang logam, dsb.
 - (3) Jangan membiarkan baterai terkena air atau kehujanan.

Hubungan singkat baterai dapat menyebabkan aliran arus listrik yang besar, panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar dan bahkan kerusakan pada baterai.

6. Jangan menyimpan dan menggunakan mesin dan kartrid baterai pada lokasi dengan suhu yang bisa mencapai atau melebihi 50 °C (122 °F).
7. Jangan membuang kartrid baterai di tempat pembakaran sampah walaupun benar-benar rusak atau tidak bisa digunakan sama sekali. Kartrid baterai bisa meledak jika terbakar.
8. Jangan memaku, memotong, menghancurkan, melempar, menjatuhkan kartrid baterai, atau memukulkan benda keras ke kartrid baterai. Tindakan tersebut dapat menimbulkan api, panas berlebih, atau ledakan.
9. Jangan menggunakan baterai yang rusak.
10. Baterai lithium-ion yang disertakan sesuai dengan persyaratan Perundangan Makanan Berbahaya. Harus ada pengawasan untuk pengangkutan komersial misalnya oleh pihak ketiga, ekspeditor, persyaratan khusus terhadap pengemasan dan pelabelan.
Diperlukan adanya konsultasi dengan ahli mengenai material berbahaya untuk persiapan barang yang akan dikirimkan. Perhatikan pula peraturan nasional yang lebih terperinci yang mungkin ada.
Beri perekat atau tutupi bagian yang terbuka dan kemasi baterai dengan cara yang tidak akan menimbulkan perggeseran dalam pengemasan.
11. Ketika membuang kartrid baterai, lepaskan dari mesin dan buang ke tempat yang aman. Patuhi peraturan setempat yang berkaitan dengan pembuangan baterai.
12. Gunakan baterai hanya dengan produk yang ditentukan oleh Makita. Memasang baterai pada produk yang tidak sesuai dapat menyebabkan kebakaran, kelebihan panas, ledakan, atau kebocoran elektrolit.
13. Jika mesin tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, baterai harus dilepas dari mesin.
14. Selama dan setelah digunakan, kartrid baterai mungkin menyimpan panas yang dapat menyebabkan luka bakar atau luka bakar suhu rendah. Perhatikan cara memegang kartrid baterai yang masih panas.
15. Jangan langsung menyentuh terminal mesin setelah digunakan karena suhunya mungkin cukup panas untuk menyebabkan luka bakar.
16. Jangan biarkan serpihan, debu, atau tanah menempel di terminal, lubang, dan alur kartrid baterai. Hal tersebut dapat mengakibatkan kinerja buruk atau kerusakan mesin maupun kartrid baterai.
17. Kecuali jika mesin mendukung penggunaan di dekat saluran listrik bertegangan tinggi, jangan gunakan kartrid baterai di dekat saluran listrik bertegangan tinggi. Hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan fungsi atau kerusakan mesin maupun kartrid baterai.

18. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

SIMPAN PETUNJUK INI.

▲ PERHATIAN: Gunakan baterai asli Makita.

Penggunaan baterai Makita yang tidak asli, atau baterai yang sudah diubah, akan mengakibatkan baterai mudah terbakar, cedera dan kerusakan. Akan menghilangkan garansi Makita pada pengisian daya dan alat Makita.

Tip untuk menjaga agar umur pemakaian baterai maksimum

1. Isi ulang kartrid baterai sebelum habis sama sekali. Selalu hentikan penggunaan mesin dan ganti kartrid baterai jika Anda melihat bahwa mesin kurang tenaga.

2. Jangan pernah mengisi ulang kartrid baterai yang sudah diisi penuh. Pengisian ulang yang berlebih memperpendek umur pemakaian baterai.
3. Isi ulang kartrid baterai pada suhu ruangan 10 °C - 40 °C. Biarkan kartrid baterai yang panas menjadi dingin terlebih dahulu sebelum diisi ulang.
4. Saat kartrid baterai tidak digunakan, lepaskan dari mesin atau pengisi daya.
5. Isi ulang daya kartrid baterai jika Anda tidak menggunakananya untuk jangka waktu yang lama (lebih dari enam bulan).

DESKRIPSI BAGIAN-BAGIAN MESIN

► Gbr.4

1	Kartrid baterai	2	Tuas buka kunci	3	Gantungan	4	Pegangan
5	Tombol pelepas	6	Penghalang	7	Pelatuk saklar	8	Indikator kecepatan
9	Tombol daya utama	10	Lampu perhatian	11	Tombol pembalik arah	12	Harnes bahu

DESKRIPSI FUNGSI

▲ PERINGATAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin. Kelalaian dalam mematikan dan melepaskan kartrid baterai dapat mengakibatkan cedera badan yang serius akibat penyalan yang tidak disengaja.

▲ PERHATIAN: Selalu pasang kartrid baterai sepenuhnya sampai indikator berwarna merah tidak terlihat. Jika tidak, bisa terlepas dari mesin secara tidak sengaja, menyebabkan luka pada Anda atau orang di sekitar Anda.

▲ PERHATIAN: Jangan memasang kartrid baterai secara paksa. Jika kartrid tidak bergeser dengan mudah, berarti tidak dimasukkan dengan benar.

Memasang atau melepas baterai

▲ PERHATIAN: Selalu matikan mesin sebelum memasang atau melepas kartrid baterai.

▲ PERHATIAN: Pegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat saat memasang atau melepas kartrid baterai. Kelalaian untuk memegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat bisa menyebabkan keduanya tergelincir dari tangan Anda dan mengakibatkan kerusakan pada mesin dan kartrid baterai dan cedera diri.

- Gbr.5: 1. Indikator berwarna merah 2. Tombol 3. Kartrid baterai

Untuk melepas kartrid baterai, geser dari mesin sambil menggeser tombol pada bagian depan kartrid.

Untuk memasang kartrid baterai, sejajarkan lidah kartrid baterai dengan alur pada rumah dan masukkan ke dalam tempatnya. Masukkan seluruhnya sampai terkunci pada tempatnya dan terdengar bunyi klik kecil. Jika Anda bisa melihat indikator berwarna merah seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini artinya kartrid baterai tidak terkunci sempurna.

Sistem perlindungan mesin / baterai

Mesin ini dilengkapi dengan sistem perlindungan mesin/baterai. Sistem ini memutus aliran daya ke motor secara otomatis untuk memperpanjang masa pakai mesin dan baterai. Mesin akan berhenti secara otomatis saat digunakan jika mesin berada dalam salah satu kondisi berikut ini:

- Gbr.6: 1. Lampu perhatian

Warna	Lampu perhatian		Status
	<input checked="" type="radio"/> Menyalा	<input type="radio"/> Berkedip	
Hijau	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Kelebihan beban
Merah	<input checked="" type="radio"/> (mesin) / <input type="radio"/> (baterai)	<input type="radio"/>	Panas berlebih
Merah	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Pengosongan daya berlebih

Perlindungan kelebihan beban

Jika mengalami situasi berikut, mesin atau baterai akan berhenti secara otomatis dan lampu perhatian mulai berkedip dengan warna hijau:

- Mesin mengalami kelebihan beban akibat semak atau serpihan lain yang tersangkut.
- Alat pemotong terkunci atau terhentak.
- Tombol daya utama dinyalakan saat pelatuk sakelar ditarik.

Dalam situasi ini, lepaskan pelatuk sakelar dan bersihkan semak atau serpihan yang tersangkut jika diperlukan. Setelahnya, tarik lagi pelatuk sakelar untuk melanjutkan.

PERHATIAN: Jika Anda perlu membersihkan semak yang tersangkut pada mesin atau melepaskan alat pemotong yang terkunci, pastikan untuk mematikan mesin sebelum Anda memulainya.

Perlindungan kelebihan panas untuk mesin atau baterai

Jika alat atau kartrid baterai terlalu panas, mesin akan berhenti secara otomatis. Saat mesin mengalami kelebihan panas, lampu perhatian akan menyala merah. Saat kartrid baterai mengalami kelebihan panas, lampu perhatian akan berkedip merah. Biarkan suhu mesin dan/atau baterai turun sebelum dinyalakan kembali.

Perlindungan pengisian daya berlebih

Apabila kapasitas baterai menurun, mesin akan berhenti secara otomatis dan lampu perhatian mulai berkedip dengan warna merah.

Jika mesin tidak beroperasi bahkan ketika sakelar dioperasikan, lepaskan kartrid baterai dari mesin dan isi dayanya.

Mengindikasikan kapasitas baterai yang tersisa

Tekan tombol pemeriksaan pada kartrid baterai untuk melihat kapasitas baterai yang tersisa. Lampu indikator menyala selama beberapa detik.

► Gbr.7: 1. Lampu indikator 2. Tombol pemeriksaan

Lampu indikator			Kapasitas yang tersisa
Menyala	Mati	Berkedip	
			75% hingga 100%
			50% hingga 75%
			25% hingga 50%
			0% hingga 25%
			Isi ulang baterai.
			Baterai mungkin sudah rusak. ↑ ↓

CATATAN: Tergantung kondisi penggunaan dan suhu lingkungannya, penunjukkan mungkin saja sedikit berbeda dari kapasitas sebenarnya.

CATATAN: Lampu indikator pertama (ujung kiri) akan berkedip ketika sistem perlindungan mesin bekerja.

Sakelar daya utama

PERINGATAN: Selalu matikan sakelar daya utama saat tidak digunakan.

Tekan tombol daya utama untuk menghidupkan mesin. Untuk mematikan mesin, tekan dan tahan tombol daya utama hingga indikator kecepatan mati.

► Gbr.8: 1. Tombol daya utama

CATATAN: Lampu perhatian akan berkedip jika pelatuk sakelar ditarik pada kondisi yang tidak layak untuk pengoperasian. Lampu perhatian berkedip jika Anda menyalaikan sakelar daya utama sambil menahan tuas buka kunci dan pelatuk sakelar.

CATATAN: Mesin ini menggunakan fungsi pemutus daya otomatis. Untuk menghindari penyalaan yang tidak disengaja, sakelar daya utama akan secara otomatis mati ketika pelatuk sakelar tidak ditarik selama beberapa saat setelah sakelar daya utama dinyalakan.

Jerka sakelar

PERINGATAN: Untuk keselamatan Anda, mesin ini dilengkapi dengan tuas buka kunci untuk mencegah hidupnya mesin secara tidak disengaja. JANGAN PERNAH menggunakan mesin jika mesin tersebut menyala ketika Anda hanya menarik pelatuk sakelarnya tanpa menekan tuas buka kunci. Kembalikan mesin ke pusat layanan resmi kami untuk diperbaiki dengan benar SEBELUM menggunakaninya lebih lanjut.

PERINGATAN: JANGAN PERNAH memberi lakukan atau mengurangi kegunaan dan fungsi tuas buka kunci.

PERHATIAN: Sebelum memasukkan kartrid baterai pada mesin, pastikan picu saklar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "OFF" saat dilepas.

PERHATIAN: Jangan pernah meletakkan jari Anda pada tombol daya utama dan pelatuk sakelar saat membawa mesin. Mesin mungkin akan menyala tanpa disengaja dan menyebabkan cedera.

PEMBERITAHUAN: Jangan menarik dalam-dalam pelatuk sakelar tanpa menekan tuas buka kunci. Hal ini bisa merusak sakelar.

Untuk mencegah pelatuk sakelar tertarik dengan tidak sengaja, tersedia sebuah tuas buka kunci.

► Gbr.9: 1. Tuas buka kunci 2. Pelatuk sakelar

Untuk menjalankan mesin, nyalakan sakelar daya utama dan pegang handle (tuas buka kunci dilepaskan dengan handle tersebut) kemudian tarik pelatuk sakelarnya. Kecepatan mesin meningkat dengan menambah tekanan pada pelatuk sakelar. Untuk menghentikan mesin, lepaskan pelatuk sakelarnya.

Penyetel kecepatan

Anda dapat memilih kecepatan mesin dengan mengetuk tombol daya utama. Setiap kali Anda mengetuk tombol daya utama, tingkat kecepatan akan berubah.

► Gbr.10: 1. Indikator kecepatan 2. Tombol daya utama

Indikator kecepatan	Mode
3	Tinggi
2	
1	
3	Sedang
2	
1	
3	Rendah
2	
1	

Tombol pembalik arah untuk penghilangan serpihan

PERINGATAN: Matikan mesin dan lepas kartrid baterai sebelum Anda menghilangkan rumput atau serpihan yang tersangkut yang tidak dapat dilakukan oleh fungsi rotasi pembalik arah. Kelalaian dalam mematikan dan melepaskan kartrid baterai dapat mengakibatkan cedera badan yang serius akibat penyalaman yang tidak disengaja.

Mesin ini memiliki tombol pembalik arah untuk mengubah arah putaran. Tombol pembalik arah hanya digunakan untuk menghilangkan rumput dan serpihan yang tersangkut di mesin.

Untuk membalikkan putaran, ketuk tombol pembalik arah dan tarik pelatuk sakelar sambil menekan tuas buka kunci saat alat pemotong berhenti. Indikator kecepatan mulai berkedip, dan alat pemotong akan berputar ke arah sebaliknya ketika Anda menarik pelatuk sakelar.

Untuk mengembalikan ke putaran biasa, lepaskan pelatuk dan tunggu hingga alat pemotong berhenti.

► Gbr.11: 1. Indikator kecepatan 2. Tombol pembalik arah

CATATAN: Selama terjadi putaran yang berlawanan, mesin hanya beroperasi selama beberapa saat kemudian berhenti secara otomatis.

CATATAN: Setelah mesin berhenti, putaran akan kembali ke arah yang biasanya saat Anda menyalakan mesin lagi.

CATATAN: Jika Anda mengetuk tombol pembalik arah saat alat pemotong masih berputar, mesin akan berhenti dan siap untuk perputaran terbalik.

Fungsi kendali torsi elektronik

Mesin secara elektronik mendeteksi penurunan kecepatan putaran secara tiba-tiba yang dapat mengakibatkan sentakan. Di situasi ini, mesin akan secara otomatis berhenti untuk menghindari alat pemotong berputar lagi. Untuk menyalakan kembali mesin, lepaskan pelatuk sakelarnya. Singkirkan penyebab penurunan kecepatan putaran secara tiba-tiba kemudian nyalakan mesin kembali.

CATATAN: Fungsi ini tidak mencegah terjadinya sentakan.

PERAKITAN

PERINGATAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin. Kelalaian dalam mematikan dan melepaskan kartrid baterai dapat mengakibatkan cedera badan yang serius akibat penyalaman yang tidak disengaja.

PERINGATAN: Jangan nyalakan mesin kecuali rangkaianya telah terpasang sepenuhnya. Pemotong yang dioperasikan dalam kondisi terikat sebagian saja dapat mengakibatkan cedera perseorangan berat karena mesin mungkin saja dinyalakan secara tidak sengaja.

Memasang pegangan

Pasang pegangan dengan klem dan baut yang disertakan. Pastikan pegangan berada di antara pengatur jarak dan tanda panah. Jangan singkirkan atau menciptakan pengatur jarak.

► Gbr.12: 1. Penjepit 2. Baut soket segi enam
3. Pegangan 4. Tanda panah 5. Pengatur jarak

Saat menggunakan alat tambahan berikut, pastikan untuk memasang penghalang ke pegangan menggunakan sekrup pada penghalang.

- Alat pelengkap pemotong rumput *
- Alat tambahan gunting rotari
- Alat tambahan pemotong rumput *
- Alat tambahan mesin pemangkas tepian *

* Hanya ketika mata pisau logam terpasang.

► Gbr.13: 1. Penghalang 2. Sekrup

Memasang pipa pelengkap

PERHATIAN: Selalu pastikan pipa alat tambahan telah dikencangkan setelah pemasangan. Pemasangan yang tidak benar dapat menyebabkan alat tambahan terjatuh dari unit daya dan menyebabkan cedera pribadi serius.

Pasang pipa pelengkap ke unit daya.

1. Putar tuas unit daya ke arah sisi alat tambahan.
- **Gbr.14:** 1. Tuas
2. Lepaskan tutup alat tambahan. Sejajarkan pin dengan tanda panah dan masukkan pipa alat tambahan hingga tombol pelepas menyembul.
- **Gbr.15:** 1. Tombol pelepas 2. Tanda panah 3. Pin
3. Putar tuas ke arah sisi unit daya.
- **Gbr.16:** 1. Tuas

Pastikan bahwa penutup tuas sejajar dengan pipa.

Untuk melepas pipa, putar tuas ke arah sisi alat tambahan dan tarik pipa keluar sambil menekan tombol pelepas.

- **Gbr.17:** 1. Tombol pelepas 2. Tuas 3. Pipa

Menyetel posisi pegangan

Setel pegangan untuk mendapatkan pemegangan yang nyaman pada mesin.

Kendurkan baut kepala soket segi-enam pada handle. Pindahkan handle ke posisi kerja yang nyaman kemudian kencangkan baut.

- **Gbr.18:** 1. Pegangan 2. Baut kepala soket segi-enam

Memasang harnes bahu

PERINGATAN: Sangat berhati-hatilah untuk mempertahankan kendali mesin setiap saat. Jangan biarkan mesin berbelok ke arah Anda atau orang lain di sekitar area kerja. Kegagalan dalam mempertahankan kendali mesin dapat mengakibatkan cedera serius bagi orang di sekitar dan operator.

PERHATIAN: Saat Anda menggunakan mesin bersama dengan pasukan daya tipe ransel seperti paket daya portabel, jangan gunakan harnes bahu yang disertakan dalam paket mesin, tetapi gunakan pita pengantung yang direkomendasikan oleh Makita.

Jika Anda mengenakan harnes bahu yang disertakan dalam paket mesin dan harnes bahu dari pasukan daya tipe ransel pada saat yang sama, melepas mesin atau pasukan daya tipe ransel akan sulit jika terjadi keadaan darurat sehingga dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera. Untuk pita pengantung yang direkomendasikan, tanyakan ke Pusat Layanan Resmi Makita.

PERHATIAN: Selalu gunakan harnes bahu yang terpasang pada mesin ini. Sebelum mengoperasikan, setel harnes bahu sesuai dengan ukuran pengguna untuk mencegah kelelahan.

PERHATIAN: Sebelum mengoperasikan, pastikan harnes bahu terpasang dengan benar pada mesin.

1. Jepit kait pada harnes bahu ke cincin dan gantungan mesin.
- **Gbr.19:** 1. Cincin 2. Kait 3. Gantungan
2. Kenakan harnes bahu di bahu kiri Anda. Sesuaikan harnes bahu ke posisi yang nyaman untuk bekerja.
- **Gbr.20**

Harnes bahu dilengkapi dengan metode pelepasan cepat.

Cukup tekan sisi gesper untuk melepas mesin dari harnes bahu.

- **Gbr.21:** 1. Gesper pengencang

Penyimpanan kunci L

PERHATIAN: Berhati-hatilah untuk tidak meninggalkan kunci L terpasang pada kepala mesin. Hal tersebut dapat menyebabkan cedera dan/ atau merusak mesin.

Saat tidak digunakan, simpan kunci L seperti pada gambar agar tidak hilang.

- **Gbr.22:** 1. Handle 2. Kunci L

PERAWATAN

PERINGATAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan mesin. Kelalaian dalam mematikan dan melepaskan kartrid baterai dapat mengakibatkan cedera badan yang serius akibat penyalaman yang tidak disengaja.

PEMBERITAHUAN: Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lainnya harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik Makita; selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

Membersihkan mesin

Bersihkan mesin dari debu, kotoran, atau potongan rumput menggunakan kain kering atau dicelupkan di air sabun dan diperas. Untuk menghindari mesin mengalami panas berlebih, pastikan untuk membuang rumput yang dipotong atau serpihan yang menempel pada ventilasi mesin.

Pelindung baterai

PERINGATAN: Jangan lepas pelindung baterai. Jangan gunakan mesin jika pelindung baterai terlepas atau rusak. Benturan langsung pada kartrid baterai dapat membuat baterai rusak dan menimbulkan risiko cedera dan/atau kebakaran. Jika pelindung baterai rusak atau berubah bentuk, hubungi pusat layanan resmi untuk perbaikan.

► Gbr.23: 1. Pelindung baterai

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum meminta perbaikan, lakukan pemeriksaan mandiri terlebih dahulu. Jika Anda menemukan masalah yang tidak dijelaskan dalam buku petunjuk ini, jangan coba membongkar mesin. Sebaliknya, hubungi Pusat Servis Resmi Makita, dan selalu gunakan suku cadang pengganti Makita untuk perbaikan.

Keadaan Tidak Normal	Kemungkinan penyebab (kerusakan fungsi)	Perbaikan
Motor tidak berjalan.	Kartrid baterai tidak terpasang.	Pasang kartrid baterai.
	Masalah baterai (kekurangan tegangan)	Isi ulang daya baterai. Jika pengisian ulang daya tidak berhasil, gantilah baterai.
	Sistem penggerak tidak bekerja secara benar.	Mintalah pusat servis resmi setempat untuk melakukan perbaikan.
Motor berhenti setelah digunakan sebentar.	Putarannya terbalik.	Ubah arah putaran dengan saklar pengganti arah.
	Daya baterai rendah.	Isi ulang daya baterai. Jika pengisian ulang daya tidak berhasil, gantilah baterai.
	Panas berlebih.	Hentikan penggunaan mesin untuk memungkinkannya mendingin.
Mesin tidak mencapai RPM maksimum.	Baterai dipasang secara tidak tepat.	Pasang kartrid baterai sebagaimana diuraikan dalam buku petunjuk ini.
	Daya baterai menurun.	Isi ulang daya baterai. Jika pengisian ulang daya tidak berhasil, gantilah baterai.
	Sistem penggerak tidak bekerja secara benar.	Mintalah pusat servis resmi setempat untuk melakukan perbaikan.

AKSESORI PILIHAN

PERHATIAN: Dianjurkan untuk menggunakan aksesori atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesori atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesori atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukannya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkenaan dengan aksesoris ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

Silakan lihat bagian "Alat tambahan yang disetujui" untuk model yang sesuai untuk mesin ini.

- Alat pelengkap pemotong rumput
- Alat tambahan pemangkas bermata senar
- Alat tambahan guting rotari
- Alat tambahan pemotong rumput
- Alat pelengkap pemotong pagar
- Perangkat Tambahan Mesin Pemotong
- Alat tambahan gergaji galah
- Alat tambahan mesin pembajak kebun
- Alat tambahan mesin pemangkas tepian
- Alat tambahan mesin pemanen kopi
- Alat tambahan perpanjangan poros
- Alat tambahan sikat listrik
- Alat tambahan saku listrik
- Perangkat tambahan blower
- Baterai dan pengisi daya asli buatan Makita

CATATAN: Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesori standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

SPESIFIKASI

Model:	UX01G		
Kelajuan tanpa beban (tanpa alat tambahan)	Rendah	0 - 5,700 min ⁻¹	
	Sederhana	0 - 8,200 min ⁻¹	
	Tinggi	0 - 9,700 min ⁻¹	
Panjang keseluruhan (tanpa kartrij bateri)	1,001 mm		
Voltan terkadar	D.C. 36 V - 40 V maks		
Berat bersih	5.2 kg - 11.9 kg		
Tahap perlindungan	IPX4		

- Disebabkan program penyelidikan dan pembangunan kami yang berterusan, spesifikasi yang terkandung di dalam ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Spesifikasi mungkin berbeza mengikut negara.
- Berat mungkin berbeza bergantung kepada pemasangan, termasuk kartrij bateri. Kombinasi paling ringan dan paling berat, mengikut Prosedur EPTA 01/2014, ditunjukkan di dalam jadual.

Kartrij bateri dan pengecas yang boleh digunakan

Jenis	Kartrij bateri			
	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F
Alat tambahan pemotong semak	Tersedia	Tersedia	Disyorkan	Disyorkan
Alat tambahan pemangkas tali	Tersedia	Tersedia	Disyorkan	Disyorkan
Pemasangan gunting berputar	Tersedia	Tersedia	Disyorkan	Disyorkan
Pemasangan pemangkas rumput	Tersedia	Tersedia	Disyorkan	Disyorkan
Alat tambahan pemangkas tanaman pagar	Tersedia	Disyorkan	Disyorkan	Disyorkan
Alat tambahan pemangkas tanaman tanah	Tersedia	Disyorkan	Disyorkan	Disyorkan
Alat tambahan gergaji batang	Tersedia	Tersedia	Disyorkan	Disyorkan
Alat tambahan penggembur	Tersedia	Tersedia	Disyorkan	Disyorkan
Alat tambahan perapi	Tersedia	Disyorkan	Disyorkan	Disyorkan
Alat tambahan penuai kopi	Tersedia	Tersedia	Disyorkan	Disyorkan
Alat tambahan berus kuasa	Tersedia	Tersedia	Disyorkan	Disyorkan
Alat tambahan penyapu kuasa	Tersedia	Tersedia	Disyorkan	Disyorkan
Alat tambahan penghembus	Tersedia	Tersedia	Disyorkan	Disyorkan
Pengecas			DC40RA / DC40RB / DC40RC	

- Sesetengah kartrij bateri dan pengecas yang disenaraikan di atas mungkin tidak tersedia bergantung pada kawasan kediaman anda.

AMARAN: Gunakan hanya kartrij bateri dan pengecas yang disenaraikan di atas. Penggunaan mana-mana kartrij bateri dan pengecas yang lain mungkin menyebabkan kecederaan dan/atau kebakaran.

Sumber kuasa bersambung kord yang disyorkan

Pek kuasa mudah alih

PDC01 / PDC1200

- Sumber kuasa bersambung kord yang disenaraikan di atas mungkin tidak tersedia bergantung pada kawasan kediaman anda.
- Sebelum menggunakan sumber kuasa bersambung kord, baca arahan dan tanda peringatan.

Kelajuan tanpa beban dengan alat tambahan

Model	Kelajuan putaran		
	Rendah	Sederhana	Tinggi
EM401MP / EM402MP / EM403MP / EM405MP	0 - 4,200 min ⁻¹	0 - 6,000 min ⁻¹	0 - 7,100 min ⁻¹
EM404MP / EM406MP	0 - 3,500 min ⁻¹	0 - 5,000 min ⁻¹	0 - 6,000 min ⁻¹
EM407MP	Bilah atas	0 - 220 min ⁻¹	0 - 310 min ⁻¹
	Bilah bawah	0 - 470 min ⁻¹	0 - 670 min ⁻¹
EM408MP / EM409MP	0 - 4,200 min ⁻¹	0 - 6,000 min ⁻¹	0 - 7,100 min ⁻¹
EN401MP / EN410MP / EN420MP (Lejang seminit)	0 - 2,400 min ⁻¹	0 - 3,400 min ⁻¹	0 - 4,000 min ⁻¹
EY401MP (kelajuan rantai)	0 - 12 m/s	0 - 17 m/s	0 - 20 m/s
EY403MP (kelajuan rantai)	0 - 11 m/s	0 - 16 m/s	0 - 19 m/s
KR400MP	0 - 160 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹	0 - 280 min ⁻¹
KR401MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
EE400MP	0 - 2,800 min ⁻¹	0 - 4,000 min ⁻¹	0 - 4,700 min ⁻¹
EJ400MP	0 - 1,600 min ⁻¹	0 - 2,300 min ⁻¹	0 - 2,800 min ⁻¹
BR400MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
SW400MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
UB400MP	0 - 5,650 min ⁻¹	0 - 7,800 min ⁻¹	0 - 9,450 min ⁻¹
UB401MP	0 - 5,650 min ⁻¹	0 - 7,800 min ⁻¹	0 - 9,450 min ⁻¹

Alat tambahan yang diluluskan

Jenis	Model
Alat tambahan pemotong semak	EM401MP / EM402MP* / EM403MP / EM404MP
Alat tambahan pemangkas tali	EM405MP / EM406MP
Pemasangan gunting berputar	EM407MP
Pemasangan pemangkas rumput	EM408MP / EM409MP
Alat tambahan pemangkas tanaman pagar	EN401MP / EN410MP
Alat tambahan pemangkas tanaman tanah	EN420MP
Alat tambahan gergaji batang	EY401MP / EY403MP
Alat tambahan penggembur	KR400MP / KR401MP
Alat tambahan perapi	EE400MP
Alat tambahan penuai kopi	EJ400MP
Alat tambahan sambungan aci	LE400MP
Alat tambahan berus kuasa	BR400MP
Alat tambahan penyapu kuasa	SW400MP
Alat tambahan penghemus	UB400MP / UB401MP

* Tidak tersedia di beberapa negara seperti Korea dan Tanah Besar China.

Simbol

Berikut menunjukkan simbol-simbol yang boleh digunakan untuk alat ini. Pastikan anda memahami maksudnya sebelum menggunakan.



Baca manual arahan.



Sila gunakan dengan berhati-hati dan penuh perhatian.



Jangan dedahkan kepada kelembapan.

Hanya untuk negara-negara EU
Disebabkan kehadiran komponen berbahaya dalam peralatan, sisa peralatan elektrik dan elektronik, akumulator dan bateri boleh memberi kesan negatif terhadap persekitaran dan kesihatan manusia.

Jangan buang alat elektrik dan elektronik atau bateri bersama dengan bahan buangan isi rumah!

Mengikut Arahah Eropah mengenai sisa peralatan elektrik dan elektronik dan mengenai akumulator dan bateri dan sisa akumulator dan bateri serta penyesuaian dengan undang-undang negara, sisa peralatan elektrik, bateri dan akumulator hendaklah disimpankan secara berasingan dan dihantar ke tempat pengumpulan berasingan untuk sisa perbandaran, beroperasi mengikut peraturan perlindungan persekitaran.

Ini ditunjukkan oleh simbol tong sampah beroda yang bersilang pada peralatan.

Tujuan penggunaan

Kepala kuasa pelbagai fungsi tanpa kord ini bertujuan untuk menggerakkan alat tambahan yang diluluskan yang disenaraikan di bahagian "SPESIFIKASI" manual arahan ini. Jangan sekali-kali menggunakan unit untuk tujuan lain.

AMARAN: Baca manual arahan alat tambahan serta manual arahan ini sebelum menggunakan. Kegagalan untuk mematuhi amaran dan arahan mungkin mengakibatkan kecederaan serius.

AMARAN KESELAMATAN

Amaran keselamatan umum alat kuasa

AMARAN: Baca semua amaran keselamatan, arahan, ilustrasi dan spesifikasi yang disediakan dengan alat kuasa ini. Kegagalan mengikut amaran dan arahan boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran dan/atau kecederaan serius.

Simpan semua amaran dan arahan untuk rujukan masa depan.

Istilah "alat kuasa" dalam amaran merujuk kepada alat kuasa yang menggunakan tenaga elektrik (kabel) atau alat kuasa yang menggunakan bateri (tanpa kord).

Keselamatan kawasan kerja

- Pastikan kawasan kerja bersih dan terang.**
Kawasan berselerak atau gelap mengundang kemalangan.
- Jangan kendalikan alat kuasa dalam keadaan yang mudah meletup, seperti dalam kehadiran cecair, gas atau habuk yang mudah terbakar.**
Alat kuasa menghasilkan percikan api yang boleh menyalaikan debu atau wasap.

- Jauhkan kanak-kanak dan orang ramai semasa mengendalikan alat kuasa.** Gangguan boleh menyebabkan anda hilang kawalan.

Keselamatan elektrik


- Palam alat kuasa mestilah sepadan dengan soket.** Jangan ubah suai palam dalam apa cara sekalipun. Jangan gunakan sebarang palam penyesuai dengan alat kuasa terbumi. Palam yang tidak diubah suai dan soket yang sepadan akan mengurangkan risiko kejutan elektrik.
- Elakkan sentuhan badan dengan permukaan terbumi, seperti paip, radiator, dapur dan peti sejuk.** Terdapat peningkatan risiko kejutan elektrik jika elektrik terbumi terkena badan anda.
- Jangan biarkan alat kuasa terkena hujan atau basah.** Air yang memasuki alat kuasa akan meningkatkan risiko kejutan elektrik.
- Jangan salah gunakan kord.** Jangan gunakan kord untuk membawa, menarik atau mencabut palam alat kuasa. Jauhkan kord dari haba, minyak, bucu tajam atau bahagian yang bergerak. Kord yang rosak atau tersimpul meningkatkan risiko kejutan elektrik.
- Semasa mengendalikan alat kuasa di luar, gunakan kord sambungan yang bersesuaian untuk kegunaan luar.** Penggunaan kord yang sesuai untuk kegunaan luar mengurangkan risiko kejutan elektrik.
- Sekiranya pengendalian alat kuasa di lokasi lembap tidak dapat dielakkan, gunakan bekalan peranti arus sisa (RCD) yang dilindungi.** Penggunaan RCD mengurangkan risiko kejutan elektrik.
- Alat kuasa boleh menghasilkan medan elektromagnetik (EMF) yang tidak berbahaya kepada pengguna.** Walau bagaimanapun, pengguna perantak jantung atau peranti perubatan yang serupa harus menghubungi pembuat peranti mereka dan/atau doktor untuk nasihat sebelum mengendalikan alat kuasa ini.

Keselamatan diri

- Sentiasa berwaspada, perhatikan apa yang anda lakukan dan guna akal budi semasa mengendalikan alat kuasa.** Jangan gunakan alat kuasa semasa anda letih atau di bawah pengaruh dadah, alkohol atau ubat. Kelekaan sekutik semasa mengendalikan alat kuasa boleh menyebabkan kecederaan diri yang serius.
- Gunakan peralatan pelindung diri.** Sentiasa pakai pelindung mata. Peralatan pelindung seperti topeng debu, kasut keselamatan tak mudah tergelincir, topi keselamatan atau pelindung pendengaran yang digunakan untuk keadaan yang sesuai akan mengurangkan kecederaan diri.
- Elakkan permulaan yang tidak disengajakan.** Pastikan suis ditutup sebelum menyambung kepada sumber kuasa dan/atau pek bateri, semasa mengangkat atau membawa alat.

Membawa alat kuasa dengan jari anda pada suis atau menentakan alat kuasa dengan suis pada kedudukan hidup mengundang kemalangan.

- Alihkan sebarang kunci atau sepana pelaras sebelum menghidupkan alat kuasa. Sepana atau kunci yang ditinggalkan pada bahagian berputar alat kuasa boleh menyebabkan kecederaan diri.**
- Jangan lampau jangkau. Jaga pijakan dan keselimbangan yang betul pada setiap masa.** Ini membolehkan kawalan alat kuasa yang lebih baik dalam situasi yang tidak dijangka.
- Berpakaian dengan betul. Jangan pakai pakaian yang longgar atau barang kemas. Jauhkan rambut dan pakaian anda dari bahagian yang bergerak. Pakaian longgar, barang kemas atau rambut yang panjang boleh terperangkap dalam bahagian yang bergerak.**
- Jika peranti disediakan untuk sambungan kemudahan pengekstrakan dan pengumpulan habuk, pastikan ia disambung dan digunakan dengan betul. Penggunaan pengumpulan habuk boleh mengurangkan bahaya berkaitan habuk.**
- Jangan biarkan kebiasaan daripada kekerapan penggunaan alat membuatkan anda berpuas hati dan mengabaikan prinsip keselamatan alat. Kecualian boleh menyebabkan kecederaan serius dalam sekilap mata.**
- Sentiasa pakai gogol pelindung untuk melindungi mata anda daripada kecederaan apabila menggunakan alat kuasa. Gogol mestilah mematuhi ANSI Z87.1 di AS, EN 166 di Eropah, atau AS/NZS 1336 di Australia/New Zealand. Di Australia/New Zealand, undang-undang menganjurkan untuk memakai pelindung muka bagi melindungi muka anda, juga.**

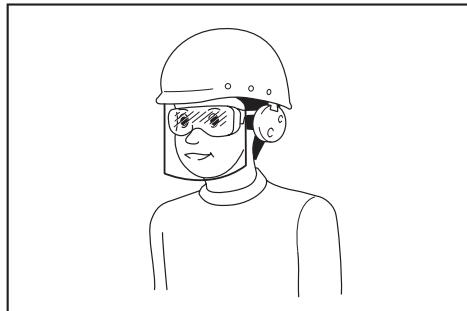

Menjadi tanggungjawab majikan untuk menguatkuasa penggunaan peralatan perlindungan keselamatan yang bersesuaian oleh pengendali alat dan oleh orang lain dalam kawasan bekerja semasa.

Penggunaan dan penjagaan alat kuasa

- Jangan gunakan alat kuasa dengan kasar. Gunakan alat kuasa yang betul untuk penggunaan anda. Alat kuasa yang betul akan melakukan tugas dengan lebih baik dan lebih selamat pada kadar mana ia direka cipta.**
- Jangan gunakan alat kuasa jika suis tidak berfungsi untuk menghidupkan dan mematikannya. Alat kuasa yang tidak dapat dikawal dengan suis adalah berbahaya dan mesti dibaiki.**
- Cabut palam dari sumber kuasa dan/atau keluarkan pek bateri, jika boleh ditanggalkan, dari alat kuasa sebelum membuat sebarang pelarasian, menukar aksesori, atau menyimpan alat kuasa. Langkah-langkah keselamatan pencegahan sedemikian mengurangkan risiko memulakan alat kuasa secara tidak sengaja.**
- Simpan alat kuasa yang tidak digunakan jauh dari jangkuan kanak-kanak dan jangan biarkan orang yang tidak biasa dengan alat kuasa atau arahan ini untuk mengendalikan alat kuasa. Alat kuasa adalah berbahaya di tangan pengguna yang tidak terlatih.**
- Menyelenggara alat kuasa dan aksesori. Periksa salah jajaran atau ikatan pada bahagian yang bergerak, bahagian yang pecah dan apa-apa keadaan lain yang boleh menjelaskan operasi alat kuasa. Jika rosak, baiki alat kuasa sebelum digunakan. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh alat kuasa yang tidak dijaga dengan baik.**
- Pastikan alat pemotong tajam dan bersih. Alat pemotong yang dijaga dengan betul dengan hujung pemotong yang tajam mempunyai kemungkinan yang rendah untuk terikat dan lebih mudah dikendalikan.**
- Gunakan alat kuasa, aksesori dan alat bit dan sebagainya mengikut arahan ini dengan mengambil kira keadaan kerja dan kerja yang perlu dilakukan. Penggunaan alat kuasa untuk operasi yang berbeza dari yang dimaksudkan boleh menyebabkan keadaan berbahaya.**
- Pastikan pemegang dan permukaan pegangan kering, bersih dan bebas dari minyak dan gris. Pemegang dan permukaan pegangan yang licin tidak membolehkan pengendalian dan kawalan selamat bagi alat dalam situasi yang tidak dijangka.**
- Apabila menggunakan alat, jangan pakai sarung tangan kerja kain yang mungkin boleh kusut. Kekusutan sarung tangan kerja kain pada bahagian yang bergerak boleh menyebabkan kecederaan diri.**

Penggunaan dan penjagaan alat bateri

- Cas semula dengan pengecas yang ditentukan oleh pengeluar sahaja. Pengecas yang sesuai untuk satu jenis pek bateri mungkin menimbulkan risiko kebakaran apabila digunakan dengan pek bateri lain.**
- Gunakan alat kuasa dengan pek bateri yang ditentukan secara khusus sahaja. Penggunaan mana-mana pek bateri lain mungkin menimbulkan risiko kecederaan dan kebakaran.**
- Apabila pek bateri tidak digunakan, jauhkannya daripada objek besi lain, seperti klip kertas, duit syiling, paku, skru atau objek besi kecil lain, yang boleh membuat sambungan dari satu terminal ke yang lain. Memintas terminal bateri bersama-sama mungkin menyebabkan lecuran atau kebakaran.**

- Di bawah keadaan kasar, cecair mungkin dikeluarkan daripada bateri; elakkan sentuhan. Jika tersentuh secara tidak sengaja, siram dengan air. Jika cecair terkena mata, dapatkan bantuan perubatan di samping siraman air.** Cecair yang dikeluarkan dari bateri mungkin menyebabkan kegatalan atau lecuran.
- Jangan gunakan pek bateri atau alat yang rosak atau diubah suai.** Bateri yang rosak atau diubah suai mungkin menunjukkan perlaku yang tidak dijangka menyebabkan kebakaran, letupan atau risiko kecederaan.
- Jangan dedahkan pek bateri atau alat kepada api atau suhu yang berlebihan.** Pendedahan kepada api atau suhu melebihi 130 °C mungkin menyebabkan letupan.
- Ikat semua arahan pengecasan dan jangan cas pek bateri atau alat di luar julat suhu yang ditetapkan dalam arahan.** Mengecas dengan tidak betul atau pada suhu di luar julat yang dinyatakan mungkin merosakkan bateri dan meningkatkan risiko kebakaran.

Servis

- Pastikan alat kuasa anda diservis oleh orang yang berkelayakan dengan hanya menggunakan alat ganti yang sama.** Ini akan memastikan keselamatan alat kuasa dapat dikekalkan.
- Jangan servis pek bateri yang telah rosak.** Servis pek bateri hanya boleh dilakukan oleh pengeluar atau penyedia servis yang sah.
- Ikat arahan untuk melincir dan menukar aksesori.**

Arahan keselamatan tambahan

Peralatan pelindung diri

► Rajah 1

- Pakai topi keledar keselamatan, kaca mata dan sarung tangan perlindungan untuk melindungi diri anda dari serpihan terbang atau objek jatuh.**
- Pakai perlindungan telinga seperti sarung telinga untuk mengelakkan kehilangan pendengaran.**
- Pakai pakaian yang sesuai dan kasut untuk operasi yang selamat, seperti kerja keseluruhan dan kukuh, kasut tidak licin. Jangan memakai pakaian yang longgar atau barang kemas.** Pakaian longgar, barang kemas atau rambut yang panjang boleh terperangkap dalam bahagian yang bergerak.
- Apabila menyentuh bilah memotong, pakai sarung tangan pelindung.** Memotong bilah boleh memotong tangan dengan teruk.

Keselamatan kawasan kerja

- Sebelum operasi, periksa kawasan kerja untuk batu atau objek keras lain.** Mereka boleh tercampak atau menyebabkan tolak keluar berbahaya dan mengakibatkan kecederaan serius dan/atau kerosakan harta benda.

Keselamatan elektrik dan bateri

- Elakkan persekitaran yang bahaya. Jangan gunakan alat dalam lokasi sampaht atau basah atau mendedahkannya kepada hujan.** Air yang memasuki alat akan meningkatkan risiko kejutan elektrik.
- Jangan hapuskan bateri dengan membakarnya.** Sel mungkin meletup. Periksa dengan kod tempatan untuk kemungkinan arahan pelupusan khas.
- Jangan buka atau merosakkan bateri.** Elektrolit yang dibebaskan adalah mengakis dan boleh menyebabkan kerosakan kepada mata atau kulit. Ia mungkin toksik jika tertelan.
- Jangan cas bateri dalam hujan, atau di lokasi yang basah.**
- Jangan ganti bateri dengan tangan basah.**
- Jangan menggantikan bateri dalam hujan.**
- Jangan basuh terminal bateri dengan cecair seperti air, atau menenggelamkan bateri.** Jangan biarkan bateri yang dalam hujan, atau caj, penggunaan, atau simpan bateri di tempat yang lembap atau basah. Jika terminal basah atau cecair masuk ke dalam bateri, bateri boleh litar pintas terdapat risiko terlalu panas, terbakar, atau letupan.
- Selepas mengeluarkan bateri dari alat atau pengecas, pastikan memasang penutup bateri pada bateri dan simpannya di tempat yang kering.**
- Jika kartrij bateri basah, buang air di dalamnya dan kemudian lap dengan kain kering. Keringkan kartrij bateri sepenuhnya di tempat kering sebelum digunakan.**

Meletakkan kepada operasi

- Alat pemotong harus dilengkapi dengan pelindung. Jangan sekali-kali jalankan alat dengan pelindung yang rosak atau tanpa pelindung di tempat!**
- Pastikan tiada kabel elektrik, paip air, paip gas dan sebagainya yang boleh menyebabkan bahaya jika rosak dengan menggunakan alat ini.**

Pengendalian

- Sentiasa pastikan tangan anda, muka, dan pakaian jauh dari alat memotong apabila ia berputar.** Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan kecederaan diri.
- Semasa operasi, pastikan pemerhati atau haiwan sekurang-kurangnya 15 m jauh dari alat tersebut.** Hentikan alat itu sebaik sahaja seseorang mendekati.
- Semasa operasi, jangan sekali-kali berdiri di atas permukaan yang tidak stabil atau licin atau cerun curam.** Semasa musim sejuk, berhati-hati dengan ais dan salji dan sentiasa memastikan memijak selamat.
- Jangan bekerja di tangga atau pokok untuk mengelakkan kehilangan kawalan.**

- Apabila anda meninggalkan alat itu, walaupun jika ianya adalah masa yang singkat, sentiasa keluarkan kartrij bateri. Alat tanpa pengawasan dengan kartrij bateri yang dipasang mungkin digunakan oleh orang tanpa kebenaran dan menyebabkan kemalangan serius.
- Sebelum memulakan alat, pastikan alat memotong tidak menyentuh tanah dan halangan lain seperti pokok.
- Periksa penyambung memotong dengan kerap semasa operasi untuk retak atau kerosakan. Sebelum pemeriksaan, tanggalkan kartrij bateri dan tunggu sehingga penyambung memotong berhenti sepenuhnya. Gantikan penyambung memotong yang rosak dengan serta-merta, walaupun hanya retak luaran.
- Jangan kendalikan alat dalam cuaca buruk atau jika terdapat risiko kilat.
- Semasa operasi, sentiasa pegang alat dengan kedua-dua belah tangan. Jangan sekali-kali pegang alat dengan sebelah tangan semasa penggunaan.
- Semasa operasi, gunakan abah-abah bahu. Simpan alat di sebelah kanan anda dengan tegas.
- Jangan sentuh bekas gear semasa dan serta-merta selepas operasi. Bekas gear menjadi panas semasa operasi dan boleh menyebabkan luka terbakar.
- Rehat sebentar untuk mengelakkan hilang kawalan akibat letih. Kami cadangkan anda untuk berehat 10 hingga 20 minit setiap jam.
- Apabila anda menggunakan alat di tanah berlumpur, cerun basah, atau tempat yang licin, beri perhatian kepada pijakan anda.
- Elakkan bekerja di persekitaran teruk di mana meningkatkan keletihan pengguna.
- Jangan gunakan alat dalam cuaca buruk apabila penglihatan adalah terhad. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan pengendalian jatuh atau tidak betul kerana jarak penglihatan yang rendah.
- Jangan menenggelamkan alat ke dalam lopak.
- Jangan biarkan alat di luar rumah tanpa pengawasan di dalam hujan.
- Apabila daun atau kotoran basah melekat pada mulut sedutan (tetingkap pengudaraan) akibat hujan, keluarkannya.
- Jangan gunakan alat dalam salji.

Alat-alat memotong

- Apabila menggunakan bilah memotong, elakkan tolak keluar dan sentiasa bersiap untuk kemalangan tolak keluar. Lihat bahagian untuk Tolak keluar.
- Apabila tidak digunakan, pasang penutup bilah kepada bilah. Tanggalkan penutup sebelum operasi.

Tolak keluar (Tujah bilah)

- Tolak keluar (tujah bilah) adalah tindak balas secara tiba-tiba kepada bilah memotong yang tersangkut atau terikat. Sebaik sahaja ia berlaku, alat itu dibuang ke tepi jalan atau ke arah pengendali dengan kuat dan ia boleh menyebabkan kecederaan serius.

- Tolak keluar berlaku terutamanya apabila menggunakan segmen bilah antara 12 dan 2 jam kepada objek keras, semak dan pokok dengan diameter 3 cm atau lebih besar.

► Rajah2

- Untuk mengelakkan tolak keluar:
 - Menggunakan segmen antara 8 dan 11 jam.
 - Jangan sekali-kali menggunakan segmen antara 12 dan 2 jam.
 - Jangan sekali-kali menggunakan segmen antara 11 dan 12 jam dan antara 2 dan 5 jam, kecuali pengendali terlatih dan berpengalaman dan melakukan atas risikonya sendiri.
 - Jangan gunakan bilah memotong berhampiran dengan objek keras, seperti pagar, dinding, batang pokok dan batu.
 - Jangan gunakan bilah memotong secara menegak, untuk operasi seperti tepi atau memangkas pagar tanaman.

► Rajah3

Getaran

- Orang yang mempunyai peredaran darah yang lemah yang terdedah kepada getaran berlebihan boleh mengalami kecederaan pada saluran darah atau sistem saraf. Getaran boleh menyebabkan gejala berikut berlaku pada jari, tangan atau pergelangan tangan: "Jatuh tidur" (mati rasa), sesemut, sakit, menusuk sensasi, perubahan warna kulit atau kulit. Jika mana-mana gejala ini berlaku, jumpa doktor!
- Untuk mengurangkan risiko "penyakit jari putih", sentiasakekalkan tangan anda hangat semasa operasi dan selenggarakan alat dan aksesori dengan baik.

Pengangkutan

- Sebelum mengangkut alat itu, matikan dan keluarkan kartrij bateri. Pasang penutup ke bilah memotong.

Penyelenggaraan

- Sebelum melakukan apa-apa kerja penyelenggaraan atau pembaikan atau membersihkan alat itu, sentiasa mematikan dan mengeluarkan kartrij bateri.
- Apabila mengendalikan bilah pemotong, sentiasa memakai sarung tangan dan letakkan penutup bilah pada bilah.
- Pastikan pemegang sentiasa kering, bersih dan bebas daripada minyak dan gris. Pastikan semua salur masuk udara bebas daripada puing.

- Jangan basuh alat dengan air yang bertekanan tinggi.
- Semasa mencuci alat, jangan biarkan air memasuki mekanisme elektrik seperti bateri, motor, dan terminal.
- Melakukan pemeriksaan atau penyelenggaraan di tempat di mana hujan dapat dilakukan.
- Selepas menggunakan alat, tanggalkan kotoran yang melekat dan keringkan mesin sepenuhnya sebelum menyimpan. Bergantung kepada musim atau kawasan, terdapat risiko kerosakan akibat pembekuan.

Penyimpanan

- Sebelum menyimpan alat itu, lakukan pembersihan dan penyelenggaraan penuh. Keluarkan kartrij bateri. Pasang penutup ke bilah memotong.
- Simpan alat di tempat yang kering dan tinggi atau terkunci daripada jangkauan kanak-kanak.
- Apabila menyimpan alat, elakkan cahaya matahari langsung dan hujan, dan simpan di tempat yang tidak panas atau lembap.

Arahan keselamatan penting untuk kartrij bateri

- Sebelum menggunakan kartrij bateri, baca semua arahan dan tanda amaran pada (1) pengecas bateri, (2) bateri, dan (3) produk menggunakan bateri.
- Jangan buka atau cabut kartrij bateri. Ia boleh mengakibatkan kebakaran, haba berlebihan, atau letupan.
- Jika masa operasi menjadi sangat pendek, berhenti operasi serta merta. Ia mungkin menyebabkan risiko pemanasan lampau, melecur bahkan letupan.
- Jika elektrolit masuk ke dalam mata anda, bilas mata dengan air jernih dan dapatkan rawatan perubatan serta merta. Ia mungkin menyebabkan kehilangan penglihatan.
- Jangan pintaskan kartrij bateri:
 - Jangan sentuh terminal dengan bahan berkondusi.
 - Elakkan menyimpan kartrij bateri dalam bekas bersama-sama objek besi lain seperti paku, duit syiling, dll.
 - Jangan dedahkan kartrij bateri kepada air atau hujan. Pintasan bateri boleh menyebabkan aliran kuasa yang besar, pemanasan lampau, melecur dan juga kerosakan.
- Jangan simpan dan gunakan alat dan kartrij bateri di lokasi yang suhunya mungkin mencapai atau melebihi 50 °C (122 °F).
- Jangan bakar kartrij bateri walaupun jika ia rosak teruk atau haus sepenuhnya. Kartrij bateri boleh meletup dalam kebakaran.
- Jangan paku, potong, pecahkan, buang, jatuhkan kartrij bateri, atau tekan objek keras pada kartrij bateri. Perbuatan sedemikian boleh mengakibatkan kebakaran, haba berlebihan, atau letupan.
- Jangan gunakan bateri yang rosak.
- Bateri litium ion yang terkandung adalah tertakluk kepada keperluan Perundangan Barang Berbahaya. Bagi pengangkutan komersil cth. oleh pihak ketiga, ejen penghantar, keperluan khas pada pembungkus dan pelabelan mestilah diperhatikan. Bagi persediaan item yang dihantar, berunding dengan pakar bahan berbahaya adalah diperlukan. Sila juga perhatikan sebolehnya peraturan kebangsaan yang lebih terperinci. Lekatkan atau balut bahagian terbuka dan pek bateri supaya ia tidak bergerak dalam pembungkusan.
- Apabila melupuskan kartrij bateri, keluarkan ia daripada alat dan lupuskan ia di tempat selamat. Ikut peraturan tempatan anda mengenai pelupusan bateri.
- Gunakan bateri hanya dengan produk yang ditentukan oleh Makita. Memasang bateri kepada produk yang tidak patuh mungkin menyebabkan kebakaran, pemanasan lampau, atau kebocoran elektrolit.
- Jika alat tidak digunakan untuk tempoh masa yang lama, bateri mesti dikeluarkan daripada alat.
- Semasa dan selepas penggunaan, kartrij bateri mungkin ada haba yang boleh menyebabkan terbakar atau suhu rendah terbakar. Beri perhatian kepada pengendalian kartrij bateri yang panas.
- Jangan sentuh terminal alat itu selepas digunakan kerana ia mungkin panas menyebabkan terbakar.
- Jangan biarkan cip, habuk, atau tanah terperangkap ke dalam terminal, lubang, dan alur kartrij bateri. Ia mungkin menyebabkan prestasi atau pecahan yang buruk dari alat atau kartrij bateri.
- Melainkan alat ini menyokong penggunaan yang hampir dari talian kuasa elektrik voltan tinggi, jangan gunakan kartrij bateri berhampiran talian kuasa elektrik voltan tinggi. Ia mungkin menyebabkan kerosakan atau pecah pada alat atau kartrij bateri.
- Jauhkan bateri daripada kanak-kanak.

SIMPAN ARAHAN INI.

PERHATIAN: Hanya gunakan bateri asli Makita. Penggunaan bateri tidak asli Makita, atau bateri yang telah diubah suai, mungkin menyebabkan bateri meletup menyebabkan kebakaran, kecederaan diri dan kerosakan. Ia juga membatalkan jaminan Makita untuk alat Makita dan pengecas.

Tip untuk mengekalkan hayat bateri maksimum

1. Cas kartrij bateri sebelum ternyahcas sepenuhnya. Sentiasa hentikan operasi alat dan cas kartrij bateri apabila anda menyedari kurang kuasa alat.
2. Jangan cas semula kartrij bateri yang dicas sepenuhnya. Terlebih cas memendekkan hayat servis bateri.
3. Cas kartrij bateri dengan suhu bilik pada 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Biarkan kartrij bateri yang panas menyebuk sebelum mengecasnya.
4. Apabila tidak menggunakan kartrij bateri, tanggalkannya dari alat atau pengecas.
5. Cas kartrij bateri jika anda tidak gunakannya untuk tempoh yang lama (lebih daripada enam bulan).

KETERANGAN BAHAGIAN

► Rajah4

1	Kartrij bateri	2	Tuil buka kunci	3	Penggantung	4	Pemegang
5	Butang pelepas	6	Penghalang	7	Pemicu suis	8	Penunjuk kelajuan
9	Butang kuasa utama	10	Lampu amaran	11	Butang pembalik	12	Abah-abah bahu

KETERANGAN FUNGSI

AAMARAN: Sentiasa pastikan alat dimatikan dan kartrij bateri dikeluarkan sebelum menyelaras atau menyemak fungsi pada alat. Kegagalan untuk mematikan dan mengeluarkan kartrij bateri mungkin menyebabkan kecederaan diri yang serius daripada permualaan tanpa sengaja.

PERHATIAN: Sentiasa pasang kartrij bateri sepenuhnya sehingga penunjuk merah tidak boleh dilihat. Jika tidak, ia mungkin jatuh tanpa sengaja daripada alat, menyebabkan kecederaan kepada anda atau seseorang di sekeliling anda.

PERHATIAN: Jangan pasang kartrij bateri secara paksa. Jika kartrij tidak meluncur dengan mudah, ia tidak dimasukkan dengan betul.

Memasang atau mengeluarkan kartrij bateri

PERHATIAN: Sentiasa matikan alat sebelum memasang atau mengeluarkan kartrij bateri.

PERHATIAN: Pegang alat dan kartrij bateri dengan kukuh apabila memasang atau mengeluarkan kartrij bateri. Gagal untuk memegang alat dan kartrij bateri dengan kukuh mungkin menyebabkan mereka terlepas daripada tangan anda dan mengakibatkan kerosakan kepada alat dan kartrij bateri dan kecederaan peribadi.

► Rajah5: 1. Penunjuk merah 2. Butang 3. Kartrij bateri

Untuk mengeluarkan kartrij bateri, luncurkan ia daripada alat apabila meluncurkan butang di hadapan kartrij.

Untuk memasang kartrij bateri, selaraskan lidah pada kartrij bateri dengan alur pada perumah dan gelincirkan ia ke tempatnya. Masukkan ia sepenuhnya sehingga ia terkunci di tempatnya dengan klik kecil. Jika anda boleh melihat penunjuk merah seperti yang ditunjukkan dalam rajah, ia tidak dikunci sepenuhnya.

Sistem perlindungan alat / bateri

Alat dilengkapi dengan sistem perlindungan alat/bateri. Sistem ini memotong kuasa kepada motor secara automatik untuk memanjangkan hayat alat dan bateri. Alat akan berhenti secara automatik ketika operasi jika alat diletakkan di bawah salah satu keadaan yang berikut:

► Rajah6: 1. Lampu amaran

Warna	Lampu amaran		Status
	Hidup	Berkelip	
Hijau	●	○	Terlebih beban
Merah	● (alat) / ○ (bateri)	○	Terlalu panas
Merah	○	●	Terlebih cas

Perlindungan lebih beban

Jika alat atau bateri berada dalam salah satu keadaan berikut, alat tersebut akan berhenti secara automatik dan lampu amaran mula berkelip hijau:

- Alat ini lebih beban oleh rumput terikat atau habuk lain.
- Alat memotong dikunci atau ditendang kembali.
- Butang kuasa utama dihidupkan sementara pemicu suis sedang ditarik.

Dalam situasi ini, keluarkan pemicu suis dan keluarkan rumput terikat atau habuk jika perlu. Kemudian tarik pemicu suis sekali lagi untuk memulakan semula.

PERHATIAN: Jika anda perlu mengeluarkan rumput terikat pada alat atau melepaskan alat memotong yang terkunci, pastikan anda mematikan alat sebelum anda mulakannya.

Perlindungan terlalu panas untuk alat atau bateri

Jika alat atau katrij bateri terlalu panas, alat itu berhenti secara automatik. Apabila alat terlalu panas, lampu amaran menyala dengan warna merah. Apabila katrij bateri terlalu panas, lampu amaran menyala dengan warna merah. Biarkan alat dan/atau bateri sejuk sebelum menghidupkan semula alat.

Perlindungan lebih nyahcas

Apabila kapasiti bateri menjadi rendah, alat akan berhenti secara automatik dan lampu amaran mula berkelip dengan cahaya merah.

Jika alat tidak beroperasi walaupun suis telah dioperasikan, keluarkan katrij bateri daripada alat dan casnya.

Menunjukkan kapasiti bateri yang tinggal

Tekan butang semak pada katrij bateri untuk menunjukkan kapasiti bateri yang tinggal. Lampu penunjuk menyala untuk beberapa saat.

► Rajah7: 1. Lampu penunjuk 2. Butang semak

Lampu penunjuk			Kapasiti yang tinggal
Dinyalakan	Mati	Berkelip	
			75% hingga 100%
			50% hingga 75%
			25% hingga 50%
			0% hingga 25%
			Cas bateri.
			Bateri mungkin telah rosak. ↑ ↓

NOTA: Bergantung kepada keadaan penggunaan dan suhu persekitaran, penunjuk mungkin berbeza sedikit daripada kapasiti sebenar.

NOTA: Lampu penunjuk (kiri jauh) pertama akan berkedip apabila sistem perlindungan bateri berfungsi.

Suis kuasa utama

AMARAN: Sentiasa matikan suis kuasa utama apabila tidak digunakan.

Tekan butang kuasa utama untuk menghidupkan alat. Untuk mematikan alat, tekan dan tahan butang kuasa utama sehingga penunjuk kelajuan mati.

► Rajah8: 1. Butang kuasa utama

NOTA: Lampu amaran berkelip jika pemicu suis ditarik semasa keadaan tidak boleh beroperasi. Lampu amaran berkelip jika anda menghidupkan suis kuasa utama semasa menahan tuil buka kunci dan pemicu suis ke bawah.

NOTA: Alat ini mempunyai fungsi padam secara automatik. Untuk mengelakkan permulaan yang tidak disengajakan, suis kuasa utama akan dimatikan secara automatik apabila pemicu suis tidak ditarik untuk tempoh tertentu selepas suis kuasa utama dihidupkan.

Tindakan suis

AMARAN: Untuk keselamatan anda, alat ini dilengkapi dengan tuil buka kunci yang mengelakkan alat bermula dengan tidak disengajakan. **JANGAN SEKALI-KALI** gunakan alat jika ia berjalan apabila anda hanya menarik pemicu suis tanpa menekan tuil buka kunci. Pulangkan alat kepada pusat servis kami yang diiktiraf untuk pembaikan yang betul **SEBELUM** penggunaan seterusnya.

AMARAN: **JANGAN SEKALI-KALI** melekatkan atau ingkar kepada tujuan dan fungsi tuil buka kunci.

PERHATIAN: Sebelum memasang katrij bateri ke dalam alat, sentiasa periksa untuk melihat pemicu suis bergerak dengan betul dan kembali ke posisi "OFF" apabila dilepaskan.

PERHATIAN: Jangan sekali-kali letakkan jari anda pada butang kuasa utama dan pemicu suis semasa membawa alat. Alat mungkin mula secara tidak sengaja dan menyebabkan kecederaan.

NOTIS: Jangan tarik pemicu suis dengan kuat tanpa menekan tuil buka kunci. Ini akan menyebabkan suis pecah.

Untuk mengelakkan pemicu suis daripada ditarik secara tidak sengaja, tuil buka kunci disediakan.

► Rajah9: 1. Tuil buka kunci 2. Pemicu suis

Untuk memulakan alat ini, hidupkan suis kuasa utama dan genggam pemegangnya (tuil buka kunci dilepaskan oleh genggaman) dan kemudian tarik pemicu suis. Kelajuan alat ditingkatkan dengan menambah tekanan pada pemicu suis. Untuk menghentikan alat, lepaskan pemicu suis.

Pelarasan kelajuan

Anda boleh melaras kelajuan alat dengan mengetik butang kuasa utama. Setiap kali anda menekan butang kuasa utama, tahap kelajuan akan bertukar.

- **Rajah10:** 1. Penunjuk kelajuan 2. Butang kuasa utama

Penunjuk kelajuan	Mod
3	Tinggi
2	Sederhana
1	Rendah

Butang pembalik untuk mengeluarkan serpihan

AMARAN: Matikan alat dan keluarkan kartrij bateri sebelum anda mengeluarkan rumpai atau serpihan yang tersangkut yang tidak boleh dikeluarkan oleh fungsi putaran songsang. Kegagalan untuk mematikan dan mengeluarkan kartrij bateri mungkin menyebabkan kecederaan diri yang serius daripada permulaan tanpa sengaja.

Alat ini mempunyai butang pembalik untuk mengubah arah putaran. Ia hanya untuk mengeluarkan rumpai dan serpihan yang tersangkut dalam alat.

Untuk membalikkan putaran, ketik butang terbalik dan tarik pemicu suis sambil menekan tuil buka kunci apabila alat memotong dihentikan. Penunjuk kelajuan mula berkelip, dan alat memotong berputar dalam arah terbalik apabila anda menarik pemicu suis.

Untuk mengembalikan ke putaran biasa, lepaskan pemicu dan tunggu sehingga alat memotong berhenti.

- **Rajah11:** 1. Penunjuk kelajuan 2. Butang pembalik

NOTA: Semasa putaran songsang, alat beroperasi hanya untuk tempoh masa yang pendek dan kemudian berhenti secara automatik.

NOTA: Apabila alat berhenti, putaran kembali ke arah biasa semasa anda memulakan alat semula.

NOTA: Jika anda ketik butang pembalik semasa alat memotong masih berputar, alat akan berhenti dan bersedia untuk putaran songsang.

Fungsi kawalan tork elektronik

Alat mengesas penurunan kelajuan putaran secara tiba-tiba secara elektronik yang boleh menyebabkan tolak keluar. Dalam keadaan ini, alat berhenti secara automatik untuk mengelakkan putaran alat pemotong lagi. Untuk memulakan semula alat, lepaskan pemicu suis. Buang punca penurunan kelajuan putaran secara tiba-tiba dan kemudian hidupkan alat.

NOTA: Fungsi ini bukanlah langkah pencegahan untuk tolak keluar.

PEMASANGAN

AMARAN: Sentiasa pastikan alat dimatikan dan kartrij bateri dikeluarkan sebelum menjalankan sebarang kerja pada alat. Kegagalan untuk mematikan dan mengeluarkan kartrij bateri mungkin menyebabkan kecederaan diri yang serius daripada permulaan tanpa sengaja.

AMARAN: Jangan sekali-kali hidupkan alat melainkan ia telah dipasang sepenuhnya. Pengendalian alat dalam keadaan separa dipasang mungkin mengakibatkan kecederaan peribadi yang serius daripada permulaan tanpa sengaja.

Melekatkan pemegang

Pasang pemegang dengan pengapit dan bolt yang disediakan. Pastikan pemegang terletak di antara peruang dan tanda anak panah. Jangan keluarkan atau mengecilkan peruang.

- **Rajah12:** 1. Pengapit 2. Bolt soket heksagon 3. Pemegang 4. Tanda anak panah 5. Penjarak

Apabila menggunakan alat tambahan berikut, pastikan anda menyambung penghalang ke pemegang menggunakan skru pada penghalang.

- Pemasangan penebas belukar *
- Pemasangan gunting berputar
- Pemasangan pemangkas rumput *
- Alat tambahan perapi

* Hanya apabila bilah logam dipasang.

- **Rajah13:** 1. Penghalang 2. Skru

Pemasangan paip lampiran

PERHATIAN: Sentiasa periksa paip pemasangan dikukuhkan setelah pemasangan. Pemasangan yang tidak betul boleh menyebabkan pemasangan terjatuh dari unit kuasa dan mengakibatkan kecederaan diri.

Pemasangan paip lampiran kepada unit kuasa.

1. Pusing tuil unit kuasa ke arah pemasangan.

- **Rajah14:** 1. Tuil

2. Tanggalkan tutup pemasangan. Jajarkan pin dengan tanda anak panah dan masukkan paip pemasangan sehingga butang pelepas terkeluar.
- **Rajah15:** 1. Butang pelepas 2. Tanda anak panah 3. Pin

3. Pusing tuil ke arah sisi unit kuasa.

- **Rajah16:** 1. Tuil

Pastikan bahawa permukaan tuil selari dengan paip.

Untuk menanggalkan paip, putar tuil ke arah pemasangan dan tarik paip keluar sambil menekan butang pelepas.

- **Rajah17:** 1. Butang pelepas 2. Tuil 3. Paip

Melaraskan kedudukan pemegang

Laras kedudukan pemegang untuk mendapatkan pengendalian yang selesa bagi alat itu.

Longgarkan bolt kepala soket heksagon pada pemegang. Gerakkan pemegang kepada kedudukan kerja yang selesa dan kemudian ketatkan bolt.

- **Rajah18:** 1. Pemegang 2. Bolt kepala soket heksagon

Memakai abah-abah bahu

AMARAN: Berhati-hati untuk mengekalkan kawalan alat pada setiap masa. Jangan biarkan alat itu terpesong ke arah anda atau sesiapa sahaja dalam persekitaran kerja. Kegagalan untuk mengawal alat ini boleh mengakibatkan kecederaan serius kepada individu di sekeliling dan pengendali.

PERHATIAN: Apabila anda menggunakan alat ini dengan gabungan bekalan kuasa jenis beg galas seperti pek kuasa mudah alih, jangan gunakan abah-abah bahu yang disertakan dalam pakej alat tetapi gunakan tali gantung yang disyorkan oleh Makita.

Sekiranya anda memakai abah-abah bahu yang disertakan dalam pakej alat dan abah-abah bahu bekalan kuasa jenis beg galas pada masa yang sama, sukar untuk menanggalkan alat atau bekalan kuasa jenis beg galas ketika kecemasan, dan ini mungkin menyebabkan kemalangan atau kecederaan. Untuk tali gantung yang disyorkan, tanya Pusat Servis Makita yang Diiktiraf.

PERHATIAN: Sentiasa gunakan abah-abah bahu yang dipasangkan pada alat itu. Sebelum beroperasi, laraskan abah-abah bahu mengikut saiz pengguna untuk mengelakkan kepenatan.

PERHATIAN: Sebelum beroperasi, pastikan abah-abah bahu dipasang dengan betul pada alat.

1. Kancingkan cangkul pada abah-abah bahu ke gelang dan penggantung alat.

- **Rajah19:** 1. Gelang 2. Cangkul 3. Penggantung

2. Letakkan abah-abah bahu pada bahu kiri anda. Laraskan abah-abah bahu kepada kedudukan bekerja yang selesa.

- **Rajah20**

Ciri-ciri abah-abah bahu mempunyai cara membuka dengan cepat.

Hanya himpit sisi kancing untuk melepaskan alat dari abah-abah bahu.

- **Rajah21:** 1. Kancing

Penyimpan kunci allen

PERHATIAN: Berhati-hati agar kunci allen tidak termasuk dalam kepala alat. Ia boleh mengakibatkan kecederaan dan/atau kerosakan alat.

Apabila tidak digunakan, simpan kunci allen seperti yang diilustrasikan agar tidak hilang.

- **Rajah22:** 1. Pemegang 2. Kunci allen

PENYELENGGARAAN

AMARAN: Sentiasa pastikan alat dimatikan dan kartrij bateri dikeluarkan sebelum cuba menjalankan pemeriksaan atau penyelenggaraan pada alat. Kegagalan untuk mematikan dan mengeluarkan kartrij bateri mungkin menyebabkan kecederaan diri yang serius daripada permulaan tanpa sengaja.

NOTIS: Jangan gunakan petrol, benzin, pencair, alkohol atau bahan yang serupa. Ia boleh menyebabkan perubahan warna, bentuk atau keretaikan.

Untuk mengekalkan KESELAMATAN dan KEBOLEHPERCAYAAN produk, pembalikan, apa-apa penyelenggaraan atau penyesuaian lain perlu dilakukan oleh Kilang atau Pusat Servis Makita yang Diiktiraf, sentiasa gunakan alat ganti Makita.

Membersihkan alat

Bersihkan alat dengan menyapu habuk, kotoran atau rumput yang dipotong dengan kain kering atau kain yang dicelup dalam air sabun dan diperah. Untuk mengelakkan pemanasan lampau alat, pastikan untuk membuang cebisan rumput yang dipotong atau serpihan yang melekat pada bolong alat.

Pengadang bateri

AMARAN: Jangan tanggalkan pengadang bateri. Jangan gunakan alat dengan pengadang bateri yang ditanggalkan atau rosak. Impak langsung ke kartrij bateri boleh menyebabkan kerosakan bateri dan mengakibatkan kecederaan dan/atau kebakaran. Sekiranya pengadang bateri berubah bentuk atau rosak, hubungi pusat servis yang diiktiraf untuk mendapatkan pembalikan.

- **Rajah23:** 1. Pengadang bateri

PENYELESAIAN MASALAH

Sebelum meminta pembaikan, jalankan pemeriksaan sendiri terlebih dahulu. Jika anda mendapati masalah tidak diterangkan dalam manual, jangan cuba untuk menanggalkan alat. Sebaliknya, tanya Pusat Servis Sah Makita, sentiasa gunakan alat ganti Makita untuk pembaikan.

Keadaan keabnormalan	Sebab yang mungkin (kerosakan)	Remedi
Motor tidak berjalan.	Kartrij bateri tidak dipasang.	Pasang kartrij bateri.
	Masalah bateri (voltan rendah)	Cas semula bateri. Jika mengecas tidak berkesan, gantikan bateri.
	Sistem pacuan tidak berfungsi dengan betul.	Tanya pusat servis sah tempatan anda untuk pembaikan.
Motor berhenti berfungsi selepas digunakan seketika.	Putaran terbalik.	Tukar arah putaran dengan suis pembalik.
	Tahap bateri terlalu rendah.	Cas semula bateri. Jika mengecas tidak berkesan, gantikan bateri.
	Pemanasan melampau.	Berhenti menggunakan alat untuk membenarkan ia sejuk.
Ia tidak mencapai RPM maksimum.	Bateri tidak dipasang dengan betul.	Pasang kartrij bateri seperti yang diterangkan dalam manual ini.
	Kuasa bateri berkurangan.	Cas semula bateri. Jika mengecas tidak berkesan, gantikan bateri.
	Sistem pacuan tidak berfungsi dengan betul.	Tanya pusat servis sah tempatan anda untuk pembaikan.

AKSESORI PILIHAN

PERHATIAN: Aksesori-aksesori atau lampiran-lampiran ini adalah disyorkan untuk digunakan dengan alat Makita anda yang ditentukan dalam manual ini. Penggunaan mana-mana aksesori-aksesori atau lampiran-lampiran lain mungkin mengakibatkan risiko kecederaan kepada orang. Hanya gunakan aksesori atau lampiran untuk tujuan yang dinyatakanya.

Jika anda memerlukan sebarang bantuan untuk maklumat lebih lanjut mengenai aksesori ini, tanya Pusat Perkhidmatan Makita tempatan anda.

Lihat bahagian "Lampiran yang diluluskan" untuk model yang sesuai untuk alat ini.

- Alat tambahan pemotong semak
- Alat tambahan pemangkas tali
- Pemasangan gunting berputar
- Pemasangan pemangkas rumput
- Alat tambahan pemangkas tanaman pagar
- Alat tambahan pemangkas tanaman tanah
- Alat tambahan gergaji batang
- Alat tambahan penggembur
- Alat tambahan perapi
- Alat tambahan penuai kopi
- Alat tambahan sambungan aci
- Alat tambahan berus kuasa
- Alat tambahan penyapu kuasa
- Alat tambahan penghemus
- Bateri dan pengecas asli Makita

NOTA: Beberapa item dalam senarai mungkin disertakan dalam pakej alat sebagai aksesori standard. Item mungkin berbeza mengikut negara.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy:			
Tốc độ không tải (không có phụ tùng)	Tháp	0 - 5.700 min ⁻¹	
	Vừa phải	0 - 8.200 min ⁻¹	
	Cao	0 - 9.700 min ⁻¹	
Tổng chiều dài (không kèm hộp pin)	1.001 mm		
Điện áp định mức	D.C. 36 V - tối đa 40 V		
Khối lượng tịnh	5,2 kg - 11,9 kg		
Cấp bảo vệ	IPX4		

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào (các) phụ kiện, bao gồm cả hộp pin. Tô hợp nhẹ nhất và nặng nhất, theo Quy trình EPTA 01/2014, được trình bày trong bảng.

Hộp pin và sạc pin có thể áp dụng

Loại	Hộp pin			
	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F
Phụ tùng máy cắt cỏ	Có sẵn	Có sẵn	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng
Phụ kiện máy tia cành	Có sẵn	Có sẵn	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng
Phụ kiện kéo cắt cỏ tròn	Có sẵn	Có sẵn	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng
Phụ kiện cắt cỏ	Có sẵn	Có sẵn	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng
Phụ tùng máy tia hàng rào	Có sẵn	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng
Lưỡi Cắt Tia Hàng Rào	Có sẵn	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng
Phụ tùng máy cưa cành trên cao	Có sẵn	Có sẵn	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng
Phụ tùng máy xới đất	Có sẵn	Có sẵn	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng
Phụ kiện kèm theo máy xới đất	Có sẵn	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng
Phụ tùng máy thu hoạch cà phê	Có sẵn	Có sẵn	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng
Phụ kiện chổi quét	Có sẵn	Có sẵn	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng
Phụ kiện chổi quét nước	Có sẵn	Có sẵn	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng
Phụ kiện thổi	Có sẵn	Có sẵn	Khuyến nghị sử dụng	Khuyến nghị sử dụng

Bộ sạc	DC40RA / DC40RB / DC40RC
--------	--------------------------

- Một số hộp pin và sạc pin được nêu trong danh sách ở trên có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực cư trú của bạn.

⚠ CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng hộp pin và sạc pin được nêu trong danh sách ở trên. Việc sử dụng bất cứ hộp pin và sạc pin nào khác có thể gây ra thương tích và/hoặc hỏa hoạn.

Nguồn điện kết nối bằng dây được khuyên dùng

Bộ cáp nguồn di động đeo vai	PDC01 / PDC1200
------------------------------	-----------------

- (Các) Nguồn điện kết nối bằng dây được nêu trong danh sách ở trên có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực cư trú của bạn.
- Trước khi sử dụng nguồn điện kết nối bằng dây, hãy đọc hướng dẫn và nhãn cảnh báo có trên chúng.

Tốc độ không tải có phụ tùng

Kiểu	Tốc độ xoay		
	Thấp	Trung bình	Cao
EM401MP / EM402MP / EM403MP / EM405MP	0 - 4.200 min ⁻¹	0 - 6.000 min ⁻¹	0 - 7.100 min ⁻¹
EM404MP / EM406MP	0 - 3.500 min ⁻¹	0 - 5.000 min ⁻¹	0 - 6.000 min ⁻¹
EM407MP	Lưỡi bên trên	0 - 220 min ⁻¹	0 - 310 min ⁻¹
	Lưỡi bên dưới	0 - 470 min ⁻¹	0 - 670 min ⁻¹
EM408MP / EM409MP	0 - 4.200 min ⁻¹	0 - 6.000 min ⁻¹	0 - 7.100 min ⁻¹
EN401MP / EN410MP / EN420MP (Só nhát cắt trên một phút)	0 - 2.400 min ⁻¹	0 - 3.400 min ⁻¹	0 - 4.000 min ⁻¹
EY401MP (tốc độ xích)	0 - 12 m/s	0 - 17 m/s	0 - 20 m/s
EY403MP (tốc độ xích)	0 - 11 m/s	0 - 16 m/s	0 - 19 m/s
KR400MP	0 - 160 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹	0 - 280 min ⁻¹
KR401MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
EE400MP	0 - 2.800 min ⁻¹	0 - 4.000 min ⁻¹	0 - 4.700 min ⁻¹
EJ400MP	0 - 1.600 min ⁻¹	0 - 2.300 min ⁻¹	0 - 2.800 min ⁻¹
BR400MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
SW400MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
UB400MP	0 - 5.650 min ⁻¹	0 - 7.800 min ⁻¹	0 - 9.450 min ⁻¹
UB401MP	0 - 5.650 min ⁻¹	0 - 7.800 min ⁻¹	0 - 9.450 min ⁻¹

Phụ tùng được chấp nhận phù hợp

Loại	Kiểu
Phụ tùng máy cắt cỏ	EM401MP / EM402MP* / EM403MP / EM404MP
Phụ tùng máy tia cành giặt dây	EM405MP / EM406MP
Phụ kiện kéo cắt cỏ tròn	EM407MP
Phụ kiện cắt cỏ	EM408MP / EM409MP
Phụ tùng máy tia hàng rào	EN401MP / EN410MP
Lưỡi Cắt Tia Hàng Rào	EN420MP
Phụ tùng máy cưa cột	EY401MP / EY403MP
Phụ tùng máy xoi	KR400MP / KR401MP
Phụ kiện kèm theo máy xới đất	EE400MP
Phụ tùng máy gặt cà phê	EJ400MP
Đồ gá đoạn trực nối dài	LE400MP
Phụ kiện chổi quét	BR400MP
Phụ kiện chổi quét nước	SW400MP
Phụ tùng máy thổi	UB400MP / UB401MP

* Không có sẵn ở một số quốc gia như Hàn Quốc và Trung Quốc đại lục.

Ký hiệu

Phần dưới đây cho biết các ký hiệu có thể được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



Đọc tài liệu hướng dẫn.



Hãy cẩn thận và đặc biệt chú ý.



Không được tiếp xúc với hơi ẩm.



Chỉ dành cho các quốc gia EU

Do có các thành phần nguy hiểm bên trong thiết bị điện và điện tử, ác quy và pin thái bô nên có thể có tác động không tốt đến môi trường và sức khỏe con người.

Không vứt bỏ các thiết bị điện và điện tử hoặc pin với rác thải sinh hoạt!

Theo Chỉ thị của Châu Âu về thiết bị điện và điện tử thái bô và về pin và ác quy và pin và ác quy thái bô, cũng như sự thích ứng của chúng với luật pháp quốc gia, các thiết bị điện, pin và ác quy thái bô được cất giữ riêng biệt và chuyển đến một điểm thu gom rác thải đồ thị riêng, hoạt động theo các quy định về bảo vệ môi trường. Điều này được biểu thị bằng biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo được đặt trên thiết bị.

Mục đích sử dụng

Bộ phận đầu đa năng của máy chạy pin này được thiết kế để điều khiển các phụ tùng được chấp nhận phù hợp được liệt kê trong phần "THÔNG SỐ KỸ THUẬT" của tài liệu hướng dẫn này. Không bao giờ sử dụng thiết bị này cho mục đích khác.

⚠ CẢNH BÁO: Hãy đọc hướng dẫn sử dụng phụ tùng cũng như tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng. Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến các chấn thương nghiêm trọng.

CẢNH BÁO AN TOÀN

Cảnh báo an toàn chung dành cho dụng cụ máy

⚠ CẢNH BÁO: Xin đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ "dụng cụ máy" trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về Điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm.** Không được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bêp ga và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.

- Không lạm dụng dây điện.** Không được phép sử dụng dây đê mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị rối sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD).** Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.
- Các dụng cụ máy có thể tạo ra từ trường điện (EMF) có hại cho người dùng.** Tuy nhiên, người dùng máy trợ tim và những thiết bị y tế tương tự khác nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và/hoặc bác sĩ để được tư vấn trước khi vận hành dụng cụ này.

An toàn Cá nhân

- Luôn tinh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy.** Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.** Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
- Tránh vô tình khởi động dụng cụ máy.** Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di chuyển dụng cụ máy. Việc di chuyển dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.
- Tháo tất cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy.** Việc cờ lê hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao.** Luôn giữ thẳng bằng tót và có chỗ để chân phù hợp. Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
- Ăn mặc phù hợp.** Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.
- Không vi quen thuộc do thường xuyên sử dụng các dụng cụ mà cho phép bạn trở nên tự mãn và bỏ qua các nguyên tắc an toàn dụng cụ.** Một hành động bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng trong một phần của một giây.

- Luôn luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi bị thương khi đang sử dụng các dụng cụ máy. Kính bảo hộ phải tuân thủ ANSI Z87.1 ở Mỹ, EN 166 ở Châu Âu, hoặc AS/NZS 1336 ở Úc/New Zealand. Tại Úc/New Zealand, theo luật pháp, bạn cũng phải mang mặt nạ che mặt để bảo vệ mặt.



Trách nhiệm của chủ lao động là bắt buộc người vận hành dụng cụ và những người khác trong khu vực làm việc cảnh báo phải sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn thích hợp.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn.** Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo két nối bộ pin khỏi dụng cụ máy, nếu có thể tháo rời trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vỡ tinh khiết động dụng cụ máy.
- Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
- Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện.** Kiểm tra tình trạng lạch trực hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyên động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đền điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.
- Giữ tay cầm và bề mặt tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.** Tay cầm trơn trượt và bề mặt tay cầm không cho phép xử lý an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
- Khi sử dụng dụng cụ, không được di găng tay lao động bằng vải, có thể bị vuốt.** Việc găng tay lao động bằng vải vuốt vào các bộ phận chuyển động có thể gây ra thương tích cá nhân.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin

- Chỉ sạc pin lại với bộ sạc do nhà sản xuất quy định.** Bộ sạc phù hợp với một loại bộ pin này có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn khi được dùng cho một bộ pin khác.
- Chỉ sử dụng các dụng cụ máy với các bộ pin được quy định cụ thể.** Việc sử dụng bất cứ bộ pin nào khác có thể gây ra thương tích và hỏa hoạn.
- Khi không sử dụng bộ pin, hãy giữ tránh xa các đồ vật khác bằng kim loại, chẳng hạn như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc các vật nhọn bằng kim loại mà có thể làm nổ tắt các đầu cực pin.** Các đầu cực pin bị đòn mạch có thể gây cháy hoặc hỏa hoạn.
- Trong điều kiện sử dụng quá mức, pin có thể bị cháy nước; hãy tránh tiếp xúc.** Nếu vô tình tiếp xúc với pin bị cháy nước, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu dung dịch từ pin tiếp xúc với mắt, cần di khâm bác sĩ thêm. Dung dịch chảy ra từ pin có thể gây rát da hoặc bỏng.
- Không sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi.** Pin đã bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi có thể hành động theo cách không thể đoán trước dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ chấn thương.
- Không để bộ pin hoặc dụng cụ tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao.** Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130 °C có thể gây ra cháy nổ.
- Làm theo tất cả các hướng dẫn sạc pin và không được sạc bộ pin hoặc dụng cụ vượt giới hạn nhiệt độ quy định trong hướng dẫn.** Sạc pin không đúng hoặc ở nhiệt độ vượt giới hạn nhiệt độ có thể gây hư hỏng cho pin và làm tăng nguy cơ cháy.

Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa đủ trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Không bao giờ sử dụng bộ pin đã hỏng.** Dịch vụ bảo hành bộ pin chỉ nên thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**

Các hướng dẫn an toàn bổ sung

Thiết bị bảo hộ cá nhân

► Hình 1

- Đeo mũ bảo hộ, đeo kính an toàn và găng tay bảo hộ để bảo vệ bàn tay khỏi các mảnh vụn bay ra hoặc các vật rơi xuống.
- Mang thiết bị bảo vệ tai như đồ chụp tai để tránh mất thính lực.
- Mặc quần áo và giày thích hợp để vận hành an toàn, chẳng hạn như quần áo bảo hộ liền thân và ủng cứng, chống trượt. Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức. Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Khi chạm vào lưỡi cát, phải đeo găng tay bảo hộ. Lưỡi cát có thể làm đứt nghiêm trọng nếu tay để trần.

An toàn tại khu vực làm việc

- Trước khi vận hành, kiểm tra phạm vi làm việc xem có đá, hoặc những vật cứng khác không. Chúng có thể bị bắn ra hoặc bật ngược gây nguy hiểm và dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và/hoặc gây thiệt hại tài sản.

An toàn về điện và pin

- Tránh môi trường nguy hiểm. Không được sử dụng dụng cụ tại những nơi bùa bôm hoặc ẩm ướt hay để chúng tiếp xúc với mưa. Nước lọt vào dụng cụ sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Không thải bỏ (các) viên pin vào lừa.** Viên pin có thể phát nổ. Kiểm tra bằng măt địa phương để biết hướng dẫn thải bỏ đặc biệt nếu có.
- Không mở hay cắt xén (các) viên pin.** Chất điện phân thải ra có tính ăn mòn và có thể gây tổn thương cho mắt hoặc da. Có thể độc hại nếu nuốt phải.
- Không sạc pin trong mưa, hoặc nơi ẩm ướt.**
- Không thay pin bằng tay ướt.**
- Không thay pin dưới trời mưa.**
- Không làm ướt điện cực của pin bằng chất lỏng ví dụ như nước, hoặc nhấn chìm pin.** Không để pin dưới trời mưa, không sạc, sử dụng, hoặc cắt giữ pin ở nơi ẩm ướt. Nếu điện cực bị ướt hoặc có chất lỏng lọt vào bên trong pin, pin có thể bị ngắn mạch và có nguy cơ quá nhiệt, cháy hoặc nổ.
- Sau khi tháo pin ra khỏi dụng cụ hoặc bộ sạc, hãy đảm bảo đã gắn nắp đậy pin vào pin và cắt giữ ở nơi khô ráo.**
- Nếu hộp pin bị ướt, xả nước bên trong hộp pin sau đó lau bằng vải khô. Làm khô hộp pin hoàn toàn ở nơi khô ráo trước khi sử dụng.**

Đưa vào vận hành

- Dụng cụ cắt cần được trang bị tấm bảo vệ. Không bao giờ vận hành dụng cụ với tấm bảo vệ bị hỏng hoặc không có tấm bảo vệ ở đúng vị trí!

- Đảm bảo rằng không có cáp điện, ống nước, ống gas, v.v... nào có thể gây nguy hiểm nếu bị hư hỏng do sử dụng dụng cụ.**

Vận hành

- Luôn giữ tay, mặt và quần áo của bạn tránh xa dụng cụ cắt khi nó đang quay. Nếu không làm như vậy có thể gây ra thương tích cá nhân.
- Trong khi vận hành, giữ dụng cụ tránh xa những người xung quanh và động vật ít nhất 15 m. Ngừng dụng cụ ngay khi có ai đó lại gần.
- Trong khi vận hành, không bao giờ đứng trên bề mặt không bằng phẳng hoặc trơn trượt hoặc bề mặt dốc đứng. Vào mùa đông, hãy cẩn thận nước đá cùng tuyết và phải luôn đảm bảo chân được an toàn.
- Không được làm việc trên thang hoặc cây để tránh mất kiểm soát.
- Khi không sử dụng dụng cụ, ngay cả trong một thời gian rất ngắn, hãy luôn tháo hộp pin ra. Dụng cụ không được giám sát có hộp pin được lắp vào có thể bị người không được phép sử dụng và gây ra tai nạn nghiêm trọng.
- Trước khi khởi động dụng cụ, đảm bảo dụng cụ cắt không chạm đất và các chướng ngại vật khác chẳng hạn như cây.
- Thường xuyên kiểm tra phụ tùng cắt trong khi vận hành xem có bị nứt hoặc bị hư hỏng không. Trước khi kiểm tra, tháo hộp pin và đợi đến khi phụ tùng cắt dừng hẳn. Thay thế phụ tùng cắt bị hỏng ngay lập tức, ngay cả khi nó chỉ có vết nứt ở mặt ngoài.
- Không vận hành dụng cụ trong điều kiện thời tiết xấu hoặc có nguy cơ sấm sét.
- Trong quá trình vận hành luôn cầm dụng cụ bằng cả hai tay. Không cầm dụng cụ bằng một tay trong quá trình sử dụng.
- Sử dụng dây nịt vai trong quá trình vận hành. Giữ chặt dụng cụ bên hông phải của bạn.
- Không được chạm vào hộp số trong khi vận hành hoặc ngay sau khi vận hành. Hộp số bị nóng lên trong khi vận hành và có thể gây bỏng.
- Hãy nghỉ ngơi để tránh mất kiểm soát do mệt mỏi gây ra. Chúng tôi khuyến nghị nên nghỉ ngơi 10 đến 20 phút sau mỗi giờ.
- Khi bạn sử dụng dụng cụ trên mặt đất bùn lầy, sườn dốc ẩm ướt, hoặc nơi trơn trượt, hãy chú ý đến chỗ đê chắn của bạn.
- Tránh làm việc trong môi trường có điều kiện không tốt, nơi người dùng dễ cảm thấy mệt mỏi hơn.
- Không sử dụng dụng cụ khi thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn. Nếu không làm như vậy có thể gây ra té ngã hoặc vận hành không chính xác do tầm nhìn thấp.
- Không nhúng dụng cụ vào vũng nước.
- Không để dụng cụ ngoài trời mà không có người giám sát dưới trời mưa.
- Khi lá ướt hoặc bụi bẩn dính vào đầu hút (lõi thông gió) do mưa, hãy loại bỏ những vật đó.
- Không sử dụng dụng cụ dưới trời tuyết.

Các dụng cụ cắt

- Khi sử dụng các lưỡi cắt, hãy tránh hiện tượng bật ngược và luôn sẵn sàng đối với tai nạn do việc bật ngược. Hãy xem phần **Bật ngược**.
- Khi không sử dụng, gắn nắp đậy lưỡi cắt vào lưỡi cắt. Tháo nắp đậy trước khi vận hành.

Bật ngược (Đẩy lưỡi)

- Bật ngược (đẩy lưỡi) là một phản ứng bất ngờ xảy ra do lưỡi cắt bị bó kẹt hoặc bị nảy lên. Khi hiện tượng này xảy ra, dụng cụ sẽ bị bật sang ngang hoặc về phía người điều khiển với một lực lớn và điều này có thể gây ra thương tích nghiêm trọng.
- Đặc biệt hiện tượng bật ngược sẽ xảy ra khi dùng phần lưỡi cắt giữa khoảng 12 và 2 giờ lên những vật cứng, bụi cây và cây có đường kính 3 cm hoặc lớn hơn.

► Hình2

3. Để tránh bị bật ngược:

- Dùng phần lưỡi cắt giữa khoảng 8 và 11 giờ.
- Không bao giờ dùng phần lưỡi cắt giữa khoảng 12 đến 2 giờ.
- Không bao giờ dùng phần lưỡi cắt giữa khoảng 11 và 12 giờ và giữa khoảng 2 và 5 giờ, trừ khi người vận hành được đào tạo, có kinh nghiệm và tự chịu rủi ro.
- Không bao giờ sử dụng lưỡi cắt gần vật cứng, như hàng rào, tường, thân cây và đá.
- Không bao giờ sử dụng lưỡi cắt theo chiều dọc, cho các hoạt động như cưa và cắt tia hàng rào.

► Hình3

Rung động

- Những người mắc phải bệnh tuần hoàn máu kém nếu tiếp xúc với rung động quá mức có thể gây tổn thương mạch máu hay hệ thần kinh. Rung động có thể khiến các triệu chứng sau đây xảy ra ở ngón tay, bàn tay hoặc cổ tay: "Buồn ngủ" (tình trạng tê cứng), ngứa, đau, cảm giác bị kim châm, thay đổi màu da hoặc da. Nếu các triệu chứng này xảy ra, hãy tới bác sĩ!
- Để giảm bớt nguy cơ "bệnh trắng ngón tay", hãy giữ cho tay luôn ấm áp trong quá trình hoạt động và duy trì hoạt động dụng cụ và phụ kiện đúng cách.

Vận chuyển

- Trước khi vận chuyển dụng cụ, hãy tắt dụng cụ và tháo hộp pin. Gắn nắp lên lưỡi cắt.

Bảo trì

- Trước khi thực hiện công việc bảo trì hoặc sửa chữa hay vệ sinh dụng cụ, luôn tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra.
- Khi xử lý lưỡi máy cắt, luôn đeo găng tay và đậy nắp đậy lưỡi cắt lên lưỡi cắt.

- Giữ tay nắm khô, sạch, không dính dầu và mỡ. Giữ cho tất cả ngũ hút khí làm mát vào không bị vướng mảnh vụn.
- Không rửa dụng cụ bằng nước với áp suất cao.
- Khi rửa dụng cụ, không để nước lọt vào cơ cấu điện như pin, động cơ, và các cục.
- Thực hiện kiểm tra hoặc bảo dưỡng ở nơi có thể tránh mưa.
- Sau khi sử dụng dụng cụ, hãy loại bỏ bụi bẩn dính vào và làm khô dụng cụ hoàn toàn trước khi cắt giữ. Tùy thuộc vào mùa hoặc khu vực, dụng cụ có nguy cơ trực tiếp do đóng băng.

Cắt giữ

- Trước khi cắt giữ dụng cụ, hãy thực hiện vệ sinh và bảo trì toàn bộ. Tháo hộp pin. Gắn nắp lên lưỡi cắt.
- Cắt giữ dụng cụ bị ở nơi khô thoáng, cao ráo hoặc nơi có khóa xa tầm với của trẻ em.
- Khi cắt giữ dụng cụ, tránh ánh nắng trực tiếp và mưa, cắt giữ ở nơi không nóng hoặc ẩm ướt.

Hướng dẫn quan trọng về an toàn dành cho hộp pin

- Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên (1) bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử dụng pin.
- Không tháo rời hoặc làm thay đổi hộp pin. Việc này có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc nổ.
- Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức, hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Điều này có thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bong và thậm chí là nổ.
- Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.
- Không để hộp pin ở tình trạng đoàn mạch:
 - Không chạm vào cực pin bằng vật liệu dẫn điện.
 - Tránh cắt giữ hộp pin trong hộp có các vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v...
 - Không được để hộp pin tiếp xúc với nước hoặc mưa.Đoàn mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, quá nhiệt, có thể gây bong và thậm chí là hỏng hóc.
- Không cắt giữ cũng như sử dụng dụng cụ và hộp pin ở nơi nhiệt độ có thể lên tới hoặc vượt quá 50 °C (122 °F).
- Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hộp pin có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.
- Không đóng đinh, cắt, nghiền nát, ném, làm rơi hộp pin hoặc va vật cứng vào hộp pin. Làm như thế có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc nổ.
- Không sử dụng pin đã hỏng.

- Pin nén lithium-ion là đối tượng có yêu cầu bắt buộc theo Luật Hàng hoá Nguy hiểm. Đối với vận tải thương mại, ví dụ như vận tải do bên thứ ba, đại lý giao nhận, thì yêu cầu đặc biệt về đóng gói và nhãn ghi phải được giám sát. Đã chuẩn bị cho mặt hàng cần vận chuyển, cần phải tham khảo ý kiến chuyên gia về vật liệu nguy hiểm. Nếu được, vui lòng tuân thủ các quy định quốc gia chi tiết hơn.
- Buộc hoặc niêm phong các tiếp điểm mờ và đóng gói pin theo cách đó để nó không thể di chuyển trong bao bì.
- Khi vứt bỏ hộp pin, hãy tháo chúng khỏi dụng cụ và thái bỏ ở nơi an toàn. Phải tuân thủ theo các quy định của địa phương liên quan đến việc thái bỏ pin.**
- Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chỉ định. Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có thể gây ra hoả hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò chát điện phân.**
- Nếu dụng cụ không được sử dụng trong một thời gian dài, cần phải tháo pin ra khỏi dụng cụ.**
- Trong và sau khi sử dụng, hộp pin có thể bị nóng, có thể gây bỏng hoặc nóng ở nhiệt độ thấp. Chú ý xử lý hộp pin nóng.**
- Không chạm vào điện cực của dụng cụ ngay sau khi sử dụng vì điện cực đủ nóng để gây bỏng.**
- Không để vụn bão, bụi hoặc đất bám vào các điện cực, lỗ và rãnh của hộp pin. Việc này có thể dẫn đến hiệu suất kém hoặc hỏng hóc dụng cụ hay hộp pin.**
- Trừ khi dụng cụ hỗ trợ sử dụng giàn đường dây điện cao thế, không sử dụng hộp pin giàn đường dây điện cao thế. Việc này có thể dẫn đến trặc hoặc hỏng hóc dụng cụ hay hộp pin.
- Giữ pin tránh xa trẻ em.**

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠ THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng pin Makita chính hãng. Việc sử dụng pin không chính hãng Makita, hoặc pin đã được sửa đổi, có thể dẫn đến nổ pin gây ra cháy, thương tích và thiệt hại cá nhân. Nó cũng sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của Makita dành cho dụng cụ của Makita và bộ sạc.

Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho pin

- Sạc hộp pin trước khi pin bị xả điện hoàn toàn. Luôn dừng việc vận hành dụng cụ và sạc pin khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.
- Không được phép sạc lại một hộp pin đã được sạc đầy. Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của pin.
- Sạc pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C. Để cho hộp pin nóng nguội lại dần trước khi sạc pin.
- Khi không sử dụng hộp pin, hãy tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ hoặc bộ sạc.
- Sạc pin sáu tháng một lần nếu bạn không sử dụng dụng cụ trong một thời gian dài (hơn sáu tháng).

MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN

► Hình4

1	Hộp pin	2	Cần nhà khóa	3	Móc gắn	4	Tay cầm
5	Nút nhà	6	Cần gạt dài	7	Cần khởi động công tắc	8	Đèn chỉ báo tốc độ
9	Nút nguồn chính	10	Đèn cảnh báo	11	Nút đảo chiều	12	Dây nịt vai

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠ CẢNH BÁO: Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện việc điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên dụng cụ. Không tắt hoặc tháo hộp pin vì có thể dẫn đến các thương tích cá nhân nghiêm trọng do vô tình khởi động máy.

Lắp hoặc tháo hộp pin

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn tắt dụng cụ trước khi lắp hoặc tháo hộp pin.

⚠ THẬN TRỌNG: Giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc khi lắp hoặc tháo hộp pin. Không giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc có thể làm trượt chúng khỏi tay và làm hư hỏng dụng cụ và hộp pin hoặc gây thương tích cá nhân.

► Hình5: 1. Chỉ báo màu đỏ 2. Nút 3. Hộp pin

Để tháo hộp pin, vùa trượt pin ra khỏi dụng cụ vùa đẩy trượt nút ở phía trước hộp pin.

Để lắp hộp pin, đặt thẳng hàng phần chốt nhô ra của hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt hộp pin vào vị trí. Đưa hộp pin vào hết mức cho đến khi chốt khóa vào đúng vị trí với một tiếng cách nhẹ. Nếu bạn có thể nhìn thấy chỉ báo màu đỏ như thể hiện trong hình, điều đó có nghĩa vẫn chưa được khóa hoàn toàn.

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn lắp hộp pin khớp hoàn toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy chỉ báo màu đỏ. Nếu không, hộp pin có thể vô tình rơi ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn hoặc người khác xung quanh.

⚠ THẬN TRỌNG: Không được dùng sức lấp hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.

Hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin

Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ dụng cụ/pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến động cơ để kéo dài tuổi thọ dụng cụ và pin. Dụng cụ sẽ tự động dừng vận hành khi dụng cụ ở một trong những trường hợp sau đây:

► **Hình6:** 1. Đèn cảnh báo

Đèn cảnh báo			Tình trạng
Màu	Bật	Nháy nháy	
Màu xanh lá	∅		Quá tải
Màu đỏ	∅ (dụng cụ) / ⚡ (pin)		Quá nhiệt
Màu đỏ	∅		Xả kiệt

Bảo vệ quá tải

Nếu dụng cụ hoặc pin rơi vào một trong những tình trạng sau, dụng cụ sẽ tự động dừng lại và đèn cảnh báo bắt đầu nháy nháy màu xanh lá:

- Dụng cụ bị quá tải do cỏ dại hoặc các mảnh vỡ khác vướng vào.
- Dụng cụ cắt bị khóa hoặc bị bật ngược lại.
- Nút nguồn chính được bật khi đang kéo cần khởi động công tắc.

Trong trường hợp này, hãy nhả cần khởi động công tắc và loại bỏ cỏ hoặc các mảnh vụn khác bám vào nếu cần thiết. Sau đó, cần khởi động công tắc một lần nữa để tiếp tục.

⚠ THẬN TRỌNG: Nếu bạn cần loại bỏ cỏ bị vướng trên dụng cụ hoặc nhả dụng cụ cắt đã khóa, đảm bảo đã tắt dụng cụ trước khi bạn bắt đầu.

Bảo vệ quá nhiệt cho dụng cụ hoặc pin

Khi dụng cụ hoặc hộp pin bị quá nhiệt, dụng cụ sẽ tự động dừng. Khi dụng cụ bị quá nhiệt, đèn cảnh báo sẽ sáng lên màu đỏ. Khi hộp pin bị quá nhiệt, đèn cảnh báo sẽ nháy nháy màu đỏ. Hãy để dụng cụ và/hoặc pin nguội dần trước khi bật dụng cụ một lần nữa.

Bảo vệ xả điện quá mức

Khi dung lượng pin yếu, dụng cụ sẽ tự động dừng và đèn cảnh báo bắt đầu nháy nháy màu đỏ.

Nếu dụng cụ không vận hành ngay cả khi đã bật công tắc, hãy tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ và sạc pin.

Chỉ báo dung lượng pin còn lại

Ấn nút check (kiểm tra) trên hộp pin để chỉ báo dung lượng pin còn lại. Các đèn chỉ báo bật sáng lên trong vài giây.

► **Hình7:** 1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra)

Các đèn chỉ báo			Dung lượng còn lại
Bật sáng	Tắt	Nháy nháy	
██████████	██████████	██████████	75% đến 100%
██████████	██████████	██████████	50% đến 75%
██████████	██████████	██████████	25% đến 50%
██████████	██████████	██████████	0% đến 25%
██████████	██████████	██████████	Sạc pin.
██████████	██████████	██████████	Pin có thể đã bị hỏng.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng và nhiệt độ xung quanh, việc chỉ báo có thể khác biệt một chút so với dung lượng thực sự.

LƯU Ý: Đèn chỉ báo (phía xa bên trái) đầu tiên sẽ nháy nháy khi hệ thống bảo vệ pin hoạt động.

Công tắc nguồn chính

⚠ CẢNH BÁO: Luôn luôn tắt công tắc nguồn chính khi không sử dụng.

Nhấn nút nguồn chính để bắt dụng cụ. Để tắt dụng cụ, hãy nhấn và giữ nút nguồn chính cho đến khi đèn chỉ báo tốc độ tắt.

► **Hình8:** 1. Nút nguồn chính

LƯU Ý: Đèn cảnh báo nháy nháy nếu cần khởi động công tắc bị kéo trong tình trạng không hoạt động. Đèn cảnh báo nháy nháy nếu bạn bật công tắc nguồn chính trong khi giữ cần nhà khóa và cần khởi động công tắc.

LƯU Ý: Dụng cụ này sử dụng chức năng tắt nguồn tự động. Để tránh việc khởi động ngoài ý muốn, công tắc nguồn chính sẽ tự động tắt khi cần khởi động công tắc không được kéo trong một khoảng thời gian nhất định sau khi công tắc nguồn chính được bật lên.

Hoạt động công tắc

⚠ CẢNH BÁO: Để bạn được an toàn, dụng cụ này đều được trang bị cần nhà khóa nhằm ngăn ngừa vô ý khởi động dụng cụ. KHÔNG BAO GIỜ sử dụng công cụ bằng cách chỉ kéo cần khởi động công tắc mà không nhấn cần nhà khóa. Hãy trả dụng cụ lại cho một trung tâm dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi để sửa chữa phù hợp TRƯỚC KHI sử dụng tiếp sau này.

⚠ CẢNH BÁO: KHÔNG BAO GIỜ dán chặt xuống hoặc vô hiệu mục đích và chức năng của cần nhà khóa.

⚠ THẬN TRỌNG: Trước khi lắp hộp pin vào dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí “OFF” (TẮT) khi nhả ra.

⚠ THẬN TRỌNG: Tuyệt đối không đặt ngón tay lên nút nguồn chính và cần khởi động công tắc khi cầm dụng cụ. Dụng cụ có thể khởi động ngoài ý muốn và gây ra thương tích.

CHÚ Ý: Không được kéo cần khởi động công tắc mà không nhấn cần nhà khóa. Điều này có thể làm gãy nút công tắc.

Để ngăn ngừa vô tình kéo cần khởi động công tắc, dụng cụ được trang bị một cần nhà khóa.

► **Hình9:** 1. Cần nhà khóa 2. Cần khởi động công tắc
Để khởi động dụng cụ, bắt công tắc nguồn chính và giữ tay cầm (nhá cần nhà khóa bằng cách nắm lại) và sau đó kéo cần khởi động công tắc. Tốc độ của dụng cụ được tăng lên bằng cách tăng áp lực lên cần khởi động công tắc. Để dừng dụng cụ, hãy nhả cần khởi động công tắc.

Điều chỉnh tốc độ

Bạn có thể chọn tốc độ dụng cụ bằng cách nhấn vào nút nguồn chính. Mỗi lần bạn nhấn vào nút nguồn chính, mức tốc độ sẽ thay đổi.

► **Hình10:** 1. Đèn chỉ báo tốc độ 2. Nút nguồn chính

Đèn chỉ báo tốc độ	Chế độ
3	Cao
2	
1	
3	Trung bình
2	
1	
3	Thấp
2	
1	

Nút đảo ngược để loại bỏ các mảnh vụn

⚠ CẢNH BÁO: Tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi bạn loại bỏ cỏ hoặc mảnh vỡ bám vào mảnh chéo nắng xoay ngược lại không thể loại bỏ. Không tắt hoặc tháo hộp pin vì có thể dẫn đến các thương tích cá nhân nghiêm trọng do vô tình khởi động máy.

Dụng cụ này có một nút đảo chiều để thay đổi chiều xoay. Chỉ dùng để loại bỏ cỏ và các mảnh vụn bám vào dụng cụ.

Để đảo chiều quay, nhấn nút đảo chiều và kéo cần khởi động công tắc trong khi nhấn cần nhà khóa xuống khi dụng cụ cắt dừng lại. Đèn chỉ báo tốc độ bắt đầu nhấp nháy và dụng cụ cắt sẽ quay theo hướng ngược lại khi bạn kéo cần khởi động công tắc.

Để trở lại hướng quay bình thường, nhả cần khởi động và chờ cho đèn chỉ báo cắt dừng lại.

► **Hình11:** 1. Đèn chỉ báo tốc độ 2. Nút đảo chiều

LƯU Ý: Trong khi xoay ngược lại, dụng cụ này chỉ hoạt động một khoảng thời gian ngắn và sau đó tự động dừng lại.

LƯU Ý: Sau khi dụng cụ được dừng lại, vòng xoay sẽ trở lại hướng quay bình thường khi bạn khởi động dụng cụ lại.

LƯU Ý: Nếu bạn nhấn nút đảo chiều trong khi dụng cụ cắt vẫn đang quay, dụng cụ sẽ dừng lại và sẵn sàng quay đảo chiều.

Chức năng điều khiển mô-men xoắn điện tử

Dụng cụ có thể phát hiện theo kiểu điện tử sự sụt giảm tốc độ quay đột ngột có thể dẫn đến lực bất ngờ.

Trong tình huống này, dụng cụ tự động dừng, để tránh dụng cụ cắt tiếp tục quay. Để khởi động lại dụng cụ, hãy nhả cần khởi động công tắc. Làm rõ nguyên nhân gây giảm tốc độ quay đột ngột và sau đó bật dụng cụ lên.

LƯU Ý: Chức năng này không phải là biện pháp phòng ngừa lực bất ngờ.

LẮP RÁP

⚠ CẢNH BÁO: Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện bất cứ thao tác nào trên dụng cụ. Không tắt hoặc tháo hộp pin vì có thể dẫn đến các thương tích cá nhân nghiêm trọng do vô tình khởi động máy.

⚠ CẢNH BÁO: Không bao giờ khởi động dụng cụ trừ khi nó đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Vận hành dụng cụ trong tình trạng chỉ được lắp ráp một phần có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng do vô tình khởi động máy.

Gắn tay cầm

Gắn tay cầm bằng bàn kép và bu-lông được cung cấp. Hãy chắc chắn rằng tay cầm nằm giữa đế chặn và đầu mũi tên. Không tháo rời hoặc thu hẹp đế chặn.

- **Hình12:** 1. Bàn kép 2. Bu-lông đầu lỗ lục giác 3. Tay cầm 4. Đầu mũi tên 5. Đế chặn

Khi sử dụng các phụ tùng sau đây, đảm bảo gắn cần gạt dài vào tay cầm bằng vít trên cần gạt dài.

- Phụ Tùng Máy Cắt Cỏ *
 - Phụ kiện kéo cắt cỏ tròn
 - Phụ Kiện Cắt Cỏ *
 - Phụ kiện kèm theo máy xới đất
- * Chỉ khi đã gắn lưỡi kim loại.

- **Hình13:** 1. Cần gạt dài 2. Vít

Gắn ống nối

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn kiểm tra xem ống nối có được siết chặt không sau khi lắp đặt. Việc lắp đặt không đúng cách có thể làm cho phụ tùng rơi ra khỏi thiết bị máy và gây thương tích cá nhân.

Gắn ống nối vào thiết bị máy.

1. Xoay cần gạt của thiết bị máy về phía phụ tùng.

- **Hình14:** 1. Cần gạt

2. Tháo nắp của phụ tùng. Căn chỉnh chốt thẳng hàng với đầu mũi tên và lắp ống nối vào cho đến khi nút nhà bật ra.

- **Hình15:** 1. Nút nhà 2. Đầu mũi tên 3. Chốt

3. Xoay cần gạt về phía thiết bị máy.

- **Hình16:** 1. Cần gạt

Hãy chắc chắn rằng bề mặt của cần gạt đặt song song với ống.

Để tháo ống, xoay cần gạt về phía phụ tùng và kéo ống ra trong khi nhấn nút nhà.

- **Hình17:** 1. Nút nhà 2. Cần gạt 3. Ông

Điều chỉnh vị trí tay cầm

Điều chỉnh vị trí tay cầm để cầm giữ dụng cụ thật thoải mái.

Nói lồng bu-lông đầu lỗ lục giác trên tay cầm. Di chuyển tay cầm tới vị trí làm việc thoải mái và sau đó vặn chặt bu-lông.

- **Hình18:** 1. Tay cầm 2. Bu-lông đầu lỗ lục giác

Lắp dây nịt vai

⚠ CẢNH BÁO: Cần phải hết sức cẩn thận để duy trì kiểm soát dụng cụ mọi lúc. Không để dụng cụ bị lệch về phía bạn hay bắt cứ ai trong khu vực lân cận nơi làm việc. Không duy trì kiểm soát dụng cụ có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng cho người xung quanh và người vận hành.

⚠ THẬN TRỌNG: Khi bạn sử dụng dụng cụ kết hợp với nguồn điện kiều đeo trên vai như bộ cáp nguồn di động đeo vai, không chỉ sử dụng dây nịt vai có trong thùng đóng gói của dụng cụ, mà còn sử dụng băng treo được Makita khuyên dùng.

Nếu bạn đeo dây nịt vai không có trong thùng đóng gói của dụng cụ và dây nịt vai của nguồn điện kiều đeo trên vai cùng một lúc, việc tháo dụng cụ hoặc nguồn điện kiều đeo trên vai sẽ rất khó khăn trong trường hợp khẩn cấp và có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích. Đối với băng treo được khuyến dùng, hãy hỏi Trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Makita.

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn sử dụng dây nịt vai được gắn vào dụng cụ. Trước khi vận hành, điều chỉnh dây nịt vai theo kích cỡ người sử dụng để tránh bị mệt mỏi.

⚠ THẬN TRỌNG: Trước khi vận hành, đảm bảo rằng dây nịt vai được gắn đúng cách vào dụng cụ.

1. Cài móc treo trên dây nịt vai vào vòng và móc gắn của dụng cụ.

- **Hình19:** 1. Vòng 2. Móc treo 3. Móc gắn

2. Đeo dây nịt vai vào vai trái của bạn. Điều chỉnh dây nịt vai đến vị trí làm việc thoải mái.

- **Hình20**

Dây nịt vai được trang bị để nhả nhanh.

Chỉ cần bóp hai bên nịt để nhả dụng cụ khỏi dây nịt vai.

- **Hình21:** 1. Nịt

Cắt giữ cờ lê sáu cạnh

⚠ THẬN TRỌNG: Cần thận không để cờ lê sáu cạnh gắn vào đầu công cụ. Làm vậy có thể gây ra chấn thương và/hoặc làm hỏng dụng cụ.

Khi không sử dụng, hãy cắt giữ cờ lê sáu cạnh như được minh họa để tránh làm mất.

- **Hình22:** 1. Tay cầm 2. Cờ lê sáu cạnh

BẢO TRÌ

⚠ CẢNH BÁO: Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo trì dụng cụ. Không tắt hoặc tháo hộp pin vì có thể dẫn đến các thương tích cá nhân nghiêm trọng do vô tình khởi động máy.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN Cậy của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

Làm sạch dụng cụ

Làm sạch dụng cụ bằng cách lau hết bụi, bụi bẩn hoặc cỏ dã cát bằng vải khô hoặc vải nhúng vào nước xả phòng và vắt khô. Để tránh làm dụng cụ quá nhiệt, hãy đảm bảo đã dọn sạch cỏ dã cát hoặc mảnh vụn dính vào lỗ thông hơi của dụng cụ.

Phản bảo vệ pin

⚠ CẢNH BÁO: Không được tháo bỏ phản bảo vệ pin. Không sử dụng dụng cụ có phản bảo vệ pin đã bị tháo bỏ hoặc hư hỏng. Tác động trực tiếp vào hộp pin có thể gây ra sự cố về pin và gây ra thương tích và/hoặc hỏa hoạn. Nếu phản bảo vệ pin bị biến dạng hoặc hư hỏng, hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ được ủy quyền của bạn để sửa chữa.

► **Hình23:** 1. Phản bảo vệ pin

XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi yêu cầu sửa chữa, đầu tiên hãy tự tiến hành kiểm tra của riêng bạn. Nếu bạn phát hiện vấn đề nào đó không được giải thích trong sách hướng dẫn sử dụng này, đừng cố tháo dỡ dụng cụ. Thay vào đó, hãy nhờ Trung tâm dịch vụ Makita được ủy quyền, luôn sử dụng bộ phận thay thế của Makita để sửa chữa.

Tình trạng bất thường	Nguyên nhân tiềm tàng (sự cố hỏng hóc)	Biện pháp khắc phục
Động cơ không chạy.	Không lắp hộp pin.	Lắp hộp pin.
	Vấn đề pin (diện áp thấp)	Sạc lại pin. Nếu sạc pin lại không hiệu quả, hãy thay thế pin.
	Hệ thống truyền động không làm việc đúng cách.	Nhờ trung tâm bảo trì được ủy quyền ở địa phương sửa chữa.
Động cơ ngừng chạy sau khi ít sử dụng đến.	Quay theo chiều ngược lại.	Thay đổi chiều quay bằng công tắc đảo chiều.
	Mức sạc pin thấp.	Sạc lại pin. Nếu sạc pin lại không hiệu quả, hãy thay thế pin.
	Quá nhiệt.	Ngừng sử dụng dụng cụ để nó nguội dần.
Nó không đạt RPM tối đa.	Pin được lắp đúng cách.	Lắp hộp pin như mô tả trong sách hướng dẫn này.
	Nguồn pin bị tụt áp.	Sạc lại pin. Nếu sạc pin lại không hiệu quả, hãy thay thế pin.
	Hệ thống truyền động không làm việc đúng cách.	Nhờ trung tâm bảo trì được ủy quyền ở địa phương sửa chữa.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

⚠ THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

Tham khảo phần "Phụ tùng được chấp nhận phù hợp" để biết thêm về các kiểu có thể sử dụng cho dụng cụ này.

- Phụ tùng máy cắt cỏ
- Phụ tùng máy tia cành giật dây
- Phụ kiện kéo cắt cỏ tròn
- Phụ kiện cắt cỏ
- Phụ tùng máy tia hàng rào
- Lưỡi Cắt Tia Hàng Rào

- Phụ tùng máy cưa cành trên cao
- Phụ tùng máy xới đất
- Phụ kiện kèm theo máy xới đất
- Phụ tùng máy thu hoạch cà phê
- Phụ kiện ống nối dài
- Phụ kiện chổi quét
- Phụ kiện chổi quét nước
- Phụ kiện thổi
- Pin và bộ sạc chính hãng của Makita

LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น:	UX01G				
อัตราความเร็ว หมุนปล้ำ (โดยไม่มีอุปกรณ์ ต่อพ่วง)	ต่า	$0 - 5,700 \text{ min}^{-1}$			
	ปานกลาง	$0 - 8,200 \text{ min}^{-1}$			
	สูง	$0 - 9,700 \text{ min}^{-1}$			
ความยาวโดยรวม (ไม่รวมตัวบั้นแบบเตอร์)	1,001 mm				
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	D.C. 36 V - 40 V สูงสุด				
น้ำหนักสุทธิ	5.2 kg - 11.9 kg				
ระดับการป้องกัน	IPX4				

- เนื่องจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริม รวมถึงตัวบั้นแบบเตอร์ การติดอุปกรณ์เสริมที่เบาที่สุดและหนักที่สุดตามข้อบังคับของ EPTA 01/2014 มีแสดงอยู่ในตาราง

ตัวบั้นแบบเตอร์และเครื่องชาร์จที่ใช้ได้

ประเภท	ตัวบั้นแบบเตอร์			
	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F
อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องตัดหญ้า	ใช้ได้	ใช้ได้	แนะนำ	แนะนำ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดแต่งหญ้าสายเอ็น	ใช้ได้	ใช้ได้	แนะนำ	แนะนำ
อุปกรณ์ต่อพ่วงกรรไกรโรตารี่	ใช้ได้	ใช้ได้	แนะนำ	แนะนำ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดแต่งหญ้า	ใช้ได้	ใช้ได้	แนะนำ	แนะนำ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดแต่งพูมไม้	ใช้ได้	แนะนำ	แนะนำ	แนะนำ
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเล้มกิ่งไม้	ใช้ได้	แนะนำ	แนะนำ	แนะนำ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเลือยตัดกิ่งไม้	ใช้ได้	ใช้ได้	แนะนำ	แนะนำ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องพรวนติน	ใช้ได้	ใช้ได้	แนะนำ	แนะนำ

ประเภท	ตัวบับเบตเตอร์			
	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดขอนسانามัยๆ	ใช้ได้	แนะนำ	แนะนำ	แนะนำ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ	ใช้ได้	ใช้ได้	แนะนำ	แนะนำ
อุปกรณ์ต่อพ่วงแบบไฟฟ้า	ใช้ได้	ใช้ได้	แนะนำ	แนะนำ
อุปกรณ์ต่อพ่วงทุนกวนไฟฟ้า	ใช้ได้	ใช้ได้	แนะนำ	แนะนำ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องเป่าลม	ใช้ได้	ใช้ได้	แนะนำ	แนะนำ

เครื่องชาร์จ	DC40RA / DC40RB / DC40RC
--------------	--------------------------

- ตัวบับเบตเตอร์และเครื่องชาร์จบางรายการที่แสดงอยู่ด้านบนอาจไม่มีวิ่งジャーชั้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่

⚠️คำเตือน: ใช้ตัวบับเบตเตอร์และเครื่องชาร์จที่ระบุไว้ช้างบนเท่านั้น การใช้ตัวบับเบตเตอร์และเครื่องชาร์จประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บและ/or เกิดไฟไหม้

แหล่งจ่ายไฟแบบเชื่อมต่อสายไฟที่แนะนำ

ชุดดันกำลังแบบพกพา	PDC01 / PDC1200
--------------------	-----------------

- แหล่งจ่ายไฟแบบเชื่อมต่อสายไฟตามรายการด้านบนอาจไม่มีวิ่งジャーชั้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณอยู่
- ก่อนใช้งานแหล่งจ่ายไฟแบบเชื่อมต่อสายไฟ ให้อ่านคำแนะนำและเครื่องหมายเตือนที่ติดอยู่

อัตราความเร็วหมุนเปล่าที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วง

รุ่น	ความเร็วในการหมุน		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
EM401MP / EM402MP / EM403MP / EM405MP	0 - 4,200 min ⁻¹	0 - 6,000 min ⁻¹	0 - 7,100 min ⁻¹
EM404MP / EM406MP	0 - 3,500 min ⁻¹	0 - 5,000 min ⁻¹	0 - 6,000 min ⁻¹
EM407MP	ใบมีดด้านบน	0 - 220 min ⁻¹	0 - 310 min ⁻¹
	ใบมีดด้านล่าง	0 - 470 min ⁻¹	0 - 670 min ⁻¹
EM408MP / EM409MP	0 - 4,200 min ⁻¹	0 - 6,000 min ⁻¹	0 - 7,100 min ⁻¹
EN401MP / EN410MP / EN420MP (ระยะเวลาต่อนาที)	0 - 2,400 min ⁻¹	0 - 3,400 min ⁻¹	0 - 4,000 min ⁻¹
EY401MP (อัตราความเร็วโช่)	0 - 12 m/s	0 - 17 m/s	0 - 20 m/s
EY403MP (อัตราความเร็วโช่)	0 - 11 m/s	0 - 16 m/s	0 - 19 m/s
KR400MP	0 - 160 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹	0 - 280 min ⁻¹
KR401MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
EE400MP	0 - 2,800 min ⁻¹	0 - 4,000 min ⁻¹	0 - 4,700 min ⁻¹
EJ400MP	0 - 1,600 min ⁻¹	0 - 2,300 min ⁻¹	0 - 2,800 min ⁻¹

รุ่น	ความเร็วในการหมุน		
	ตัว	ปานกลาง	สูง
BR400MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
SW400MP	0 - 130 min ⁻¹	0 - 190 min ⁻¹	0 - 230 min ⁻¹
UB400MP	0 - 5,650 min ⁻¹	0 - 7,800 min ⁻¹	0 - 9,450 min ⁻¹
UB401MP	0 - 5,650 min ⁻¹	0 - 7,800 min ⁻¹	0 - 9,450 min ⁻¹

อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับการรับรอง

ประเภท	รุ่น
อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องตัดหญ้า	EM401MP / EM402MP* / EM403MP / EM404MP
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดแต่งหญ้าสายเอ็น	EM405MP / EM406MP
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องโรตารี่	EM407MP
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดแต่งหญ้า	EM408MP / EM409MP
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	EN401MP / EN410MP
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเลื่มกิ่งไม้	EN420MP
อุปกรณ์ต่อพ่วงเลือยตัดกิ่งไม้	EY401MP / EY403MP
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องพรวนดิน	KR400MP / KR401MP
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดขอบสนามหญ้า	EE400MP
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ	EJ400MP
อุปกรณ์ต่อพ่วงด้าม	LE400MP
อุปกรณ์ต่อพ่วงแบรงไไฟฟ้า	BR400MP
อุปกรณ์ต่อพ่วงทุบกาวชาไฟฟ้า	SW400MP
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องเป่าลม	UB400MP / UB401MP

* ไม่มีในบางประเทศ เช่น เกาหลีและจีน

ສັນລັກຊົນ

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่อาจใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



อ่านคู่มือการใช้งาน



ใช้ความระมัดระวังและความสนใจเป็นพิเศษ



อย่าให้โดนความชืน



สำหรับประเทศไทยในสหภาพพูดไปท่านั้น
เนื่องจากในอุปกรณ์มีส่วนประกอบ
อันตราย ขยะจำพวกกอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และหม้อแปลง
แบตเตอรี่ซึ่งอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยของมนุษย์ในเชิงลบ
อย่างไรก็ตามเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หรือแบตเตอรี่รวมกับวัสดุเหลือทิ้งในครัว
เรือน!
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของยุโรป
ว่าด้วยขยะจำพวกกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และหม้อแปลงไฟฟ้านั้นและ
แบตเตอรี่ และขยะจำพวกหม้อแปลงไฟฟ้า
และแบตเตอรี่ รวมถึงการบังคับใช้ตาม
กฎหมายภายในประเทศ ควรมีการจัดเก็บ
ขยะจำพวกกอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และ
หม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากและส่งไปยัง
จุดรับขยะต่างหากในเขตเทศบาลซึ่งเมือง
ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรู้และสื่อสาร
แก่ลักษณะ
โดยระบุวัสดุที่สามารถแลกเปลี่ยนค่าความรู้กลับ
ขยะแบบมือล้อไว้บนอุปกรณ์

จุดประสงค์การใช้งาน

หัวต้นกำลังอุ่นเคร่งประسنก็ไร้สายนี้ใช้สำหรับขับเคลื่อน อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับการรับรองที่ระบุไว้เป็นรายการใน หมวด “ข้อมูลจำเพาะ” ของคู่มือการใช้งานนี้ ห้ามใช้ชุด อุปกรณ์นี้เพื่อวัดดัชนีประسنก่อน



⚠️คำเตือน: อ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงและคู่มือการใช้งานก่อนใช้ หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

คำเตือนด้านความปลอดภัย

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้า
ทั่วไป

▲ คำเตือน: โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ที่ให้มา กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้

เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่างพื้นที่รักระยะห้องหรือมีดีทีบอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
 - อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงที่มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟและจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซตังกล่าว
 - ดูแลไม้ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสามารถทำให้คุณสูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า


1. ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเตาร้อน อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน ปลั๊กที่ไม่ถูกตัดแปลง และห้ามรับเข้าห้องนอนเด็ดขาดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
 2. ระวังอย่าให้ว่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน เช่น ท่อ เครื่องนำความร้อน เตาหม้อต้ม และถ้วยน้ำมัน มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อกสูงขึ้น หากว่างกายของคุณสัมผัสกับพื้น
 3. อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าอยู่หน้าหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่ไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก

- อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้
ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีค่า หรือชิ้นส่วนที่
เคลื่อนที่ สายที่ชำรุดหรือพังกันจะเพิ่มความเสี่ยงของ
การเกิดไฟฟ้าช็อก
- ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย
ต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย
ที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านในสถานที่เปียกชื้น ให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟร้าย (RCD) การใช้ RCD
จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ที่ไม่
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไร้ตาม ผู้ใช้ที่เลือกเครื่อง
กระแสห้าใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คล้ายกันนี้
ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับคำ
แนะนำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือ
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านในขณะที่คุณกำลัง
เหนื่อย หรือในสภาพที่มีน้ำมามากจากยาเสพติด เครื่อง
ดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ชั่วขณะที่ขาดความ
ระมัดระวังเมื่อกำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บข้างแรง
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแวนเด้นป้องกันสมอ
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้
ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
- ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสวิตซ์ปิดอยู่ก่อนที่จะเริ่มต่ออุปกรณ์แล้วจ่าย
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมทั้งตรวจสอบก่อนการ
ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดดิ่งมือหรือบริเวณ
สวิตซ์เพื่อป้องกันไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่อง
มือไฟฟ้านะจะเปิดสวิตซ์อยู่อาจนำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุ
- นำกุญแจปันดังหือประแจออกจากก่อนที่จะเปิดเครื่อง
มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจที่เสียบด้านอยู่ในชิ้นส่วนที่
หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- อย่าทำงานในระยะที่สุดเอื้อม จัดท่าการยืนและการ
ทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะทำให้ควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

- แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวม
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูดลไม้ไผ้เส้นผมและ
เสื้อผ้าอยู่ใกล้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เช่นคัมภีร์วัฒน์ เครื่อง
ประดับ หรือหมาดมที่มีความยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่
เคลื่อนไหว
- หากมีการจัดอุปกรณ์สำหรับบุตรและจัดเก็บผู้น่าไว้
สถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์
นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บผู้น่าจะ
ช่วยลดอันตรายที่เกิดจากผุ่งฟันได้
- อย่าให้ความคุ้นเคยจากการใช้งานเครื่องมือเป็น
ประจำทำให้คุณทำตัวตามสบายและละเลยหลักการ
เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระทำที่ไม่
ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายใน
เสี้ยววินาที
- สวมใส่ว่นครอบตาหรือภัยเพื่อป้องดวงตาของคุณ
จากการบาดเจ็บเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า wanครอบ
ตาจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN
166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จะต้องสวม
เกราะป้องกันใบหน้าเพื่อป้องใบหน้าของคุณอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

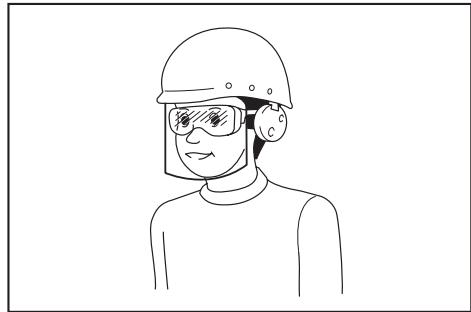

ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่อง
มือและบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

- อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสม
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสม
จะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตาม
ขีดความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตซ์ไม่สามารถปิดปิด
ได้ เครื่องมือไฟฟ้า หากดูดมีความดูดด้วยสวิตซ์ไม่ได้เป็นลิ่ง
อันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม

- ก่อตั้งลักษณะหลังร้ายไฟ และ/หรือชุดแบบเตอร์รี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับดัง เปลี่ยน อุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการ ป้องกันด้านความปลอดภัยทั้งล่าวยลดความเสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ
- จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากวีเด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือไฟฟ้าหรือค่านะหนาเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่อยืนในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
- นำรูรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบการประกอบที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนที่คลื่นที่ การแตกหักของชิ้นส่วน หรือ สภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุด้านความมากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
- ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้หมดอยู่เสมอ เครื่องมือการตัดที่มีการดูแลอย่างถูกต้องและมีข้อบากการตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ ตามคำแนะนำนำจังกล่าว พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ว่าการทำให้เกิดอันตราย
- ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารนีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับที่ลื่นจะทำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าส่วนใส่ถุงมือผ้าที่อาจเข้าไปติดในเครื่องมือไว้ หากถุงมือผ้าเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่อยู่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

การใช้งานและดูแลเครื่องมือที่ใช้แบบเตอร์รี่

- ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชุดแบบเตอร์รี่ประเภทหนึ่งอาจเสียงที่จะเกิดไฟไหม้หากหักนำไฟไปใช้กับชุดแบบเตอร์รี่อีกประเภทหนึ่ง
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบบเตอร์รี่ที่กำหนดมาโดยเฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบบเตอร์รี่ประเภทอื่นอาจทำให้เสียงที่จะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้

- เมื่อไม่ใช้งานชุดแบบเตอร์รี่ ให้เก็บห่างจากวัสดุที่เป็นโลหะอื่นๆ เช่น คลิปหนีกระดาน เหรียญ กุญแจ กระไว้กรัดเล็บ สรุ หรืออัคคีที่เป็นโลหะขนาดเล็ก อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อข้าวหนี่กับอัคคีหนี่ได้ การลัดวงจรข้าวหนี่แบบเตอร์รี่อาจทำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้
- ในการเก็บใช้งานไม่ถูกต้อง อาจเสื่อมของเหลวเหลอกจากแบบเตอร์รี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส โดยของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่เหลอกจากแบบเตอร์รี่อาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองหรือไหม้
- ห้ามใช้ชุดแบบเตอร์รี่หรือเครื่องมือที่ชำรุดหรือมีการแก้ไข แบบเตอร์รี่ที่เสียหายหรือมีการแก้ไขอาจทำให้เกิดสิ่งที่ค่าไม่ถึงได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสียงต่อการบาดเจ็บ
- ห้ามใช้ชุดแบบเตอร์รี่อยู่ใกล้ไฟ หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน หากโดนไฟ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้
- กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการชาร์จไฟ และห้ามชาร์จแบบเตอร์รี่หรือเครื่องมือในบริเวณที่มีอุณหภูมินอกเหนือไปจากที่ระบุในค่านะหนា การชาร์จไฟที่ไม่เหมาะสม หรืออุณหภูมินอกเหนือไปจากช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคำแนะนำทำให้แบตเตอร์รี่เสียหาย และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้

การซ่อมบำรุง

- นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
- ห้ามใช้ชุดแบบเตอร์รี่ที่เสียหาย ชุดแบบเตอร์รี่ที่ใช้ควรเป็นชุดที่มาจากผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อลิ่นและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

คำแนะนำด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

▶ หมายเลขอ 1

- สวมหมวกนิรภัย แวนนิรภัย และถุงมือป้องกันเพื่อป้องกันด้านของจากเศษวัสดุกระเด็นหรือวัสดุที่ตกลงมา
- สวมอุปกรณ์ป้องกันหู เช่น ที่ครอบหู เพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

3. สมเสือผ้าและรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เช่น ชุดทำงานติดกัน และรองเท้าแข็งแรงที่มีนิ้วกันลื่น อย่างรวมเครื่องประดับ เสื้อผ้าที่ไม่ร้าว เครื่องประดับ หรือหมาที่มีความยาวอาจเข้าไปติดในชั้นส่วนที่เคลื่อนที่
4. เมื่อสัมผัสใบมีดตัด ให้สวมใส่ถุงมือป้องกัน ใบมีดตัดอาจตัดมือที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

1. ก่อนทำงาน ให้ตรวจสอบพื้นที่ที่ทำงานว่ามีพื้นที่ว่างๆ ของแข็งอื่นๆ หรือไม่ เนื่องจากวัสดุตั้งกล้าฯ อาจถูกเหยี่ยงออกหรือการตีดักลับที่เป็นอันตราย และส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และ/หรือทำให้หัวรพย์สิ้นเลียหายได้

ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและแบบเตอร์วี่

1. หลีกเลี่ยงการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อันตราย ห้ามใช้เครื่องมือในพื้นที่ที่มีข้อห้ามหรือโดยเด็ดขาด น้ำที่เข้าไปในเครื่องมือจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต
2. อย่ากำจัดแบบเตอร์วี่ไฟ แบบเตอร์วี่อาจระเบิดได้ ตรวจสอบรหัสทักษิณอินสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการกำจัดทึ้งแบบพิเศษ
3. อย่าเปิดหรือ关ให้แบบเตอร์วี่เสียหาย อิเล็กทริคที่ถูกปล่อยออกมานำสู่คนสมบัติดักกร่อง และอาจทำลายดวงตาหรือผิวหนังได้ อาจเป็นพิษหากกินเข้าไป
4. อย่าใช้แบบเตอร์วี่กลางฟันหรือในสถานที่ที่เปียก
5. อย่าเปลี่ยนแบบเตอร์วี่ด้วยมือที่เปียก
6. อย่าเปลี่ยนแบบเตอร์วี่กลางฟัน
7. อย่าให้ข้าวแบบเตอร์วี่เปียกของเหลว เช่น น้ำ หรืออย่าให้แบบเตอร์วี่ชื้นในน้ำ อย่าทิ้งแบบเตอร์วี่ไว้กลางฟัน และไม่ใช้ร่วมกับเครื่องหีบห่อก่อน และอาจทำลายแบบเตอร์วี่แบบเตอร์วี่อาจลัดวงจร และมีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูง ไฟไหม้ หรือระเบิดได้
8. หลังจากอุปกรณ์ตัดเป็นประจำในระหว่างการทำงาน เพื่อตู้ว่ามีรอยร้าวหรือความเสียหายหรือไม่ ก่อนการตรวจสอบ ให้ทดสอบลับแบบเตอร์วี่อุปกรณ์และร่องกระแทก อุปกรณ์ตัดหดสินหดแล้ว เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดหันที่แม้ว่าจะมีรอยร้าวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
9. อย่าใช้งานเครื่องมือในสภาพอากาศที่เลวร้าย หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดพั่นผ้า
10. ในระหว่างการทำงาน ให้จับเครื่องมือไว้ด้วยมือทั้งสองข้างเสมอ ห้ามจับเครื่องมือด้วยมือข้างเดียวในระหว่างการใช้งาน
11. ระหว่างการทำงาน ให้ใช้สายสะพายไฟล์ จับเครื่องมือให้อยู่ทั้งด้านขวาของคุณให้แน่น
12. อย่าสัมผัสระบุกเพื่อในระหว่างและหันที่หลังจาก การใช้งาน ระวังบุกเพื่อจะเกิดความร้อนในระหว่างการใช้งานและอาจจลาจลผิวหนังคุณได้

การเตรียมใช้งาน

1. เครื่องมือตัดมาพร้อมกับที่ป้องกัน ห้ามใช้งานเครื่องมือซึ่งที่ป้องกันเสียหายหรือไม่ที่ป้องกัน!
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายไฟ ท่อส่งน้ำ ท่อส่งก๊าซ และอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหากเสียหาย เนื่องจากการใช้งานเครื่องมือนี้

การใช้งาน

1. ดูแลให้มือ ใบหน้า และเสื้อผ้าของคุณอยู่ท่ามกลางเครื่องมือตัด semen ในขณะที่เครื่องมือหมุนอยู่ ไม่เข่นนั้น อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้
2. ในระหว่างการใช้งาน ดูแลให้สู้ญี่ปุ่นใกล้เคียงหรือสัตว์อยู่ห่างจากเครื่องมืออย่างน้อย 15 m หยุดใช้เครื่องมือทันทีที่มีผู้เข้ามาใกล้
3. ในระหว่างการใช้งาน ห้ามยืนบนพื้นที่ไม่มั่นคงหรือลื่น หรือทางลาดชัน ระหว่างฤดูหนาว ให้ระวังน้ำแข็งและหิมะ และตรวจสอบที่ยืนให้มั่นคงเสมอ
4. ห้ามทำงานบนบันไดหรือต้นไม้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการควบคุม
5. เมื่อคุณลงจากเครื่องมือ แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ให้ทดสอบลับแบบเตอร์วี่ออกเสมอ เครื่องมือที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยที่มีตัวลับแบบเตอร์วี่ติดตั้งไว้อยู่อาจถูกใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
6. ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือตัดไม้ได้สัมผัสด้วยกับพื้นหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ เช่น ต้นไม้
7. ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดเป็นประจำในระหว่างการทำงาน เพื่อตู้ว่ามีรอยร้าวหรือความเสียหายหรือไม่ ก่อนการตรวจสอบ ให้ทดสอบลับแบบเตอร์วี่อุปกรณ์และร่องกระแทก อุปกรณ์ตัดหดสินหดแล้ว เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดหันที่แม้ว่าจะมีรอยร้าวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
8. อย่าใช้งานเครื่องมือในสภาพอากาศที่เลวร้าย หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดพั่นผ้า
9. ในระหว่างการทำงาน ให้จับเครื่องมือไว้ด้วยมือทั้งสองข้างเสมอ ห้ามจับเครื่องมือด้วยมือข้างเดียวเดียวในระหว่างการใช้งาน
10. ระหว่างการทำงาน ให้ใช้สายสะพายไฟล์ จับเครื่องมือให้อยู่ทั้งด้านขวาของคุณให้แน่น
11. อย่าสัมผัสระบุกเพื่อในระหว่างและหันที่หลังจาก การใช้งาน ระวังบุกเพื่อจะเกิดความร้อนในระหว่างการใช้งานและอาจจลาจลผิวหนังคุณได้

12. หยุดพักเพื่อป้องกันการสูญเสียการควบคุมเนื่องจากความเหนื่อยล้า ขอแนะนำให้หยุดพัก 10 ถึง 20 นาที ในทุกๆ ชั่วโมง
13. เมื่อคุณใช้เครื่องมือบนพื้นที่เป็นโคลน ทางลาดที่เปียกหรือสถานที่ที่ลื่น ให้ระวังการยืนของคุณ
14. หลีกเลี่ยงการทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้ผู้ใช้งานเหนื่อยล้ามากขึ้น
15. อย่าใช้เครื่องมือในสภาพอากาศไม่ดีซึ่งทัศนวิสัยจำกัดไม่เกรนนั่นอาจทำให้หลงล้มหรือใช้งานได้ไม่ถูกต้องเนื่องจากหัวคนวิสัยไม่ดี
16. อย่าจุ่มเครื่องมือลงไปในถังน้ำ
17. อย่างว่างเครื่องมือทั้งวันออกอาการกลางฝน
18. เมื่อไปไม่เปียกหรือเศษสิ่งสกปรกติดอยู่กับปากชุด (ช่องระบบทารก) เนื่องจากฝน ให้อาบออก
19. อย่าใช้เครื่องมือท่ามกลางพิมพ์

เครื่องมือตัด

1. เมื่อใช้ใบมีดตัด หลีกเลี่ยงการตีกลับและเตรียมพร้อมสำหรับการตีกลับโดยไม่ได้ตั้งใจเสมอ ดูที่ส่วนการตีกลับ
2. เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ตัดตั้งฝาครอบใบมีดไว้บนใบมีด ตลอดฝาครอบออกก่อนใช้งาน

การตีกลับ (การผลักของใบมีด)

1. การตีกลับ (การผลักของใบมีด) คือปฏิกิริยาผันพล่านที่เกิดขึ้นเมื่อบาดีตัดตัดดับหรือถูกบีบตัว เมื่อเกิดการตีกลับ เครื่องมือจะถูกเหวี่ยงไปด้านข้างหรือเข้าหาผู้ใช้งานอย่างรุนแรงซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บสาหัสได้
2. การตีกลับจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างเมื่อใช้ส่วนของใบมีดระหว่าง 12 และ 2 นาฬิกากับของแข็ง พุ่มไม้และต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 cm ขึ้นไป

▶ หมายเลขอ 2

3. การหลีกเลี่ยงการตีกลับ:

1. ใช้ส่วนของใบมีดระหว่าง 8 และ 11 นาฬิกา
2. ห้ามใช้ส่วนระหว่าง 12 และ 2 นาฬิกา
3. ห้ามใช้ส่วนระหว่าง 11 และ 12 นาฬิกา และระหว่าง 2 และ 5 นาฬิกา ยกเว้นผู้ใช้งานที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ รวมถึงผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงด้วยตนเองได้
4. ห้ามใช้ใบมีดตัดใกล้กับของแข็ง เช่น ร็อก กำแพง ล้ำตันของต้นไม้ และหิน

5. ห้ามใช้มีดตัดในแนวตั้ง เช่น การตัดแต่งและเล้มแนวพุ่มไม้

▶ หมายเลขอ 3

แรงสั่นสะเทือน

1. ผู้ที่มีระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีที่รับสัมผัสกับแรงสั่นสะเทือนเป็นเวลานานอาจได้รับบาดเจ็บที่หลอดเลือดหัวใจและประสาทได้ แรงสั่นสะเทือนอาจทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้ที่นิ้ว มือ หรือข้อมือได้ “การผลอยหลบ” (อาการชา), อาการเป็นเหน็บ, การเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บแปลบ, สีขาวเปลี่ยน หรือผิวมีการเปลี่ยนแปลบ หากมีอาการใดๆ ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ไปพบแพทย์!
2. เพื่อลดความเสี่ยงจาก “โรคนิ้วมือชี้ดชา” ให้ดูแลมือของคุณให้อยู่อุ่นอยู่เสมอในระหว่างการทำงาน และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมให้อยู่ในสภาพดี

การเคลื่อนย้าย

1. ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องมือ ให้ปิดเครื่องแล้วถอดตัวแบบเดอร์เรือก ติดตั้งฝาครอบเข้ากับใบมีดตัด

การบำรุงรักษา

1. ก่อนดำเนินการบำรุงรักษาใดๆ หรือทำการซ่อม หรือทำความสะอาดเครื่องมือ ให้ปิดเครื่องและถอดตัวแบบเดอร์เรือกเสมอ
2. เมื่อจัดการกับใบมีดเดอร์ ให้สวมใส่ถุงมือและใส่ฝาครอบใบมีดอย่างดี
3. ดูแลมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารระเหยเยื่อง รักษาช่องระบบทารกความร้อนทั้งหมดให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
4. อย่าล้างเครื่องมือด้วยน้ำแรงดันสูง
5. เมื่อล้างทำความสะอาดเครื่องมือ อย่าให้น้ำเข้าไปด้านในกลไกไฟฟ้า เช่น แบบเดอร์ มองเตอร์ และชั้วต่อต่างๆ
6. ทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาในสถานที่ที่สามารถหลีกเลี่ยงฝนได้
7. หลังจากใช้เครื่องมือแล้ว ให้ทำความสะอาดด้วยสกปรกที่ติดอยู่ออก และบล่อยให้เครื่องมือแห้งสนิทก่อนนำไปจัดเก็บ มีความเสี่ยงที่เครื่องจะทำงานผิดปกติเนื่องจากการเป็นน้ำแข็ง โดยขันอยู่กับตุ๊กกาลหรือพื้นที่

การเก็บรักษา

- ก่อนจัดเก็บเครื่องมือ ให้ทำความสะอาดและนำรุ่งวัสดุอย่างถี่้วน ถอดตัวลับแบบเดอเร่ ดิตตั้งฝาครอบเข้ากับใบมีดตัด
- จัดเก็บเครื่องมือในที่แห้งและสูงหรือมีการปิดล็อกเพื่อให้พ้นจากมือเด็ก
- เมื่อจัดเก็บเครื่องมือ ให้หลักเลี้ยงแสงแตะโดยตรงและฝน และจัดเก็บเครื่องมือไว้ในที่ที่จะไม่เกิดความร้อนหรือความชื้น

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับตัวลับแบบเดอเร่

- ก่อนใช้งานตัวลับแบบเดอเร่ ให้อ่านคำแนะนำและเครื่องหมายเตือนหันหัวลงบน (1) เครื่องชาร์จแบบเดอเร่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบเดอเร่
- อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือทำการตัดแปลงตัวลับแบบเดอเร่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนที่สูงเกินไป หรือระเบิดได้
- หากจะยกหัวใจที่เครื่องทำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งานทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะร้อนจัด ให้มหึหรือระเบิดได้
- หากสารละอุยละเอียดโกรไอลด์ตระเด็นข้าดา ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจากอาจทำให้ตาบอด
- ห้ามลัดวงจรตัวลับแบบเดอเร่:
 - (1) ห้ามแตะชี้วักกับวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าได้
 - (2) หลีกเลี้ยงการเก็บตัวลับแบบเดอเร่ไว้ในภาชนะร่วมกับวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น กรณีกริตเต็บ เหรียญฯลฯ
 - (3) อย่าให้ตัวลับแบบเดอเร่ถูกน้ำหรือฝนแบบเดอเร่ลัดวงจรอาจทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า ร้อนจัด ให้มหึหรือเสียหายได้
- ห้ามเก็บและใช้เครื่องมือและตัวลับแบบเดอเร่ไว้ในสถานที่มีอุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50°C (122°F)
- ห้ามเผาตัวลับแบบเดอเร่ทิ้ง แม้ว่าแบบเดอเร่จะเสียหายจนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตัวลับแบบเดอเร่อาจระเบิดในกองไฟ
- อย่าตัดต่อปุ่มกด ขณะ หรือท่ามกลางการและเปลี่ยน หรือกระแทกตัวลับแบบเดอเร่กับวัสดุของแข็ง การกระทำดังกล่าวอาจล่งพลังให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนที่สูงเกินไป หรือระเบิดได้
- ห้ามใช้แบบเดอเร่ที่เสียหาย

- แบตเตอรี่ลิเทียมไอโอดินที่มีมาให้แนบเป็นไปตามข้อกำหนดของ Dangerous Goods Legislation สำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลที่สาม ตัวแทนขนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดพิเศษในด้านการบรรจุหีบห่อหรือการติดป้ายสินค้าในการเตรียมสินค้าที่จะขนส่ง ให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตราย โปรดตรวจสอบข้อกำหนดในประเทศที่อาจมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมให้ดีที่สุดหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบบเดอเร่ในลักษณะที่แบตเตอรี่จะไม่เคลื่อนที่ไปมาในหีบห่อ
- เมื่อกำจัดตัวลับแบบเดอเร่ ให้ถอดตัวลับแบบเดอเร่ออกจากเครื่องมือและกำจัดในสถานที่ที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อบังคับใน้องค์กรที่เกี่ยวกับการกำจัดแบบเดอเร่
- ใช้แบบเดอเร่ที่รับผลิตภัณฑ์ที่ระบุโดย Makita เท่านั้น การติดตั้งแบบเดอเร่ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตามที่ระบุอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็กโทรไลต์ร้าวไฟได้
- หากไม่ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน จะต้องถอดแบบเดอเร่ออกจากเครื่องมือ
- ในระหว่างและหลังการใช้งาน ตัวลับแบบเดอเร่อาจร้อนซึ่งอาจลวกผิวหรือทำให้ผิวไหม้ที่อุณหภูมิตัดได้ โปรดระมัดระวังในการจัดการกับแบบเดอเร่ที่ร้อน
- อย่าสัมผัสชิ้นของเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งาน เนื่องจากอาจมีความร้อนพอที่จะทำให้คิวไหมได้
- อย่าปล่อยให้เศษวัสดุ ฝุ่นผง หรือดินเข้าไปปิดอยู่ในช้า รู และร่องของตัวลับแบบเดอเร่ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องมือหรือตัวลับแบบเดอเร่ไม่ประสิทธิภาพลดลงหรือเสียหายได้
- หากเครื่องมือไม่รองรับสายไฟแรงดันสูง อย่าใช้ตัวลับแบบเดอเร่ใกล้กับสายไฟแรงดันสูง เนื่องจากเครื่องมือหรือตัวลับแบบเดอเร่อาจทำงานผิดปกติหรือเสียหายได้
- เก็บแบบเดอเร่ให้ห่างจากเด็ก ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

⚠ ข้อควรระวัง: ใช้แบบเดอเร่ของแท้จาก Makita เท่านั้น การใช้แบบเดอเร่ Makita ที่ไม่แท้ หรือแบบเดอเร่ที่ถูกเปลี่ยน อาจทำให้แบบเดอเร่ระเบิด ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะทำให้การรับประคันของ Makita สำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ Makita เป็นโมฆะด้วย

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของ

แบบเตอร์เรียกวานาที่สุด

1. ชาร์จดับบแบตเตอร์ก่อนที่ไฟจะหมด หยุดการใช้งานแล้วชาร์จประฟ้าให้มากทุกครั้งเมื่อคุณสิ้นสิ่ง อุปกรณ์มีกำลังลดลง
2. อย่าชาร์จดับบแบตเตอร์ที่มีไฟเต็มแล้ว การชาร์จประฟ้าฟ้ามากเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานของดับบแบตเตอร์สั้นลง

3. ชาร์จประฟ้าดับบแบตเตอร์ในห้องที่มีอุณหภูมิ

ระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ดับบแบตเตอร์เย็นลงก่อนที่จะชาร์จไฟ

4. เมื่อไม่ใช้ดับบแบตเตอร์ ให้ถอดออกจากเครื่องมือหรือเครื่องชาร์จ

5. ชาร์จไฟดับบแบตเตอร์หากดูเหมือนต้องการใช้เป็นเวลาหนาน (เกินกว่าหกเดือน)

คำอธิบายชิ้นส่วนต่างๆ

▶ หมายเลขอ้างอิง

1	ดับบแบตเตอร์	2	ก้านปลดล็อก	3	ที่แขวน	4	มือจับ
5	ปุ่มปล่อย	6	ที่ป้องกันเครื่องถอยหลัง	7	สวิตซ์สั่งงาน	8	ตัวบ่งชี้ความเร็ว
9	ปุ่มไฟหลัก	10	ไฟเดือน	11	ปุ่มเปลี่ยนทิศทาง	12	สายสะพายไหล่

คำอธิบายการทำงาน

⚠️ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่องมือ และถอดดับบแบตเตอร์ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ การไม่ปิดเครื่องมือและถอดดับบแบตเตอร์ออกอาจจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ เนื่องจากการเริ่มทำงานโดยบังเอิญได้

⚠️ ข้อควรระวัง: ให้ดับบแบตเตอร์เข้าจนสุดจนไม่เห็นชิลส์เดงอีก ไม่ใช่นั่น ดับบแบตเตอร์อาจหลุดออกจากเครื่องมือทำให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

⚠️ ข้อควรระวัง: อย่าเพิ่นติดตั้งดับบแบตเตอร์โดยใช้แรงมากเกินไป หากดับบแบตเตอร์ไว้เมื่อเลื่อนเข้าไปโดยง่าย แสดงว่าไม่ถูกต้อง

การใส่หรือการถอดดับบแบตเตอร์

⚠️ ข้อควรระวัง: บิดสวิตซ์เครื่องมือก่อนทำการติดตั้งหรือการถอดดับบแบตเตอร์ทุกครั้ง

⚠️ ข้อควรระวัง: ถือเครื่องมือและดับบแบตเตอร์ไว้ให้แน่นในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดดับบแบตเตอร์ หากไม่ถือเครื่องมือและดับบแบตเตอร์ไว้ให้แน่น อาจทำให้ดับบแบตเตอร์และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และทำให้เครื่องมือและดับบแบตเตอร์เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

▶ หมายเลขอ้างอิง:
1. ชิลส์เดง 2. ปุ่ม 3. ดับบแบตเตอร์
เมื่อต้องการถอดดับบแบตเตอร์ ให้เลื่อนปุ่มที่ด้านหน้าของดับบแบตเตอร์ดึงออกจากเครื่องมือ การติดตั้งดับบแบตเตอร์ ให้จัดตำแหน่งลิ้นชักของดับบแบตเตอร์ให้ตรงบั้งของเครื่อง แล้วเลื่อนเข้าที่ ใส่ดับบแบตเตอร์เข้าจนสุดจนกระแท้ทั้งสองข้าง ให้ยืนยันเสียงคลิกล็อกเข้าที่ หากยังเห็นชิลส์เดงตามที่แสดงในภาพ แสดงว่าดับบแบตเตอร์ยังไม่ล็อกเข้าที่

ระบบป้องกันเครื่องมือ/แบบเตอร์

เครื่องมือนี้มีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบบเตอร์ ระบบนี้จะตัดไฟที่ส่องไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งาน เครื่องมือและแบบเตอร์ เครื่องมือจะหยุดทำงานระหว่างการใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมืออยู่ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

▶ หมายเลขอ้างอิง: 1. ไฟเดือน

ไฟเดือน			สถานะ
สี	สว่าง	กะพริบ	
สีเขียว	●	○	ทำงานหนัก เกินไป
สีแดง	● (เครื่องมือ) / ○ (แบบเตอร์)		ความร้อนสูง เกินไป
สีแดง	○		พลังงาน แบบเตอร์ร่วง ไฟล์

การป้องกันโนอเวอร์ໂໂລດ

หากเครื่องมือหรือแบบตัวอย่างตอกยุ่นสถานการณ์ต่อไปนี้ เครื่องมือจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและไฟเตือนจะเริ่มกะพริบเป็นสีเขียว:

- เครื่องมือทำงานหนักเกินไปเนื่องจากมีวัชพืชหรือเศษอื่นๆ เข้าไปติด
- เครื่องมือตัดถูกล็อกหรือเกิดการติดกลับ
- ปุ่มไฟหลักเปิดอยู่ในขณะที่กดสวิตซ์สั่งงาน ในสถานการณ์นี้ ให้ปล่อยสวิตซ์สั่งงาน แล้วนำวัชพืชหรือเศษอื่นๆ ออกหากำเพิด เป็นหลังจากนั้น ให้กดสวิตซ์สั่งงานอีกครั้งเพื่อเริ่มใช้งานใหม่

▲ข้อควรระวัง: หากคุณต้องการนำวัชพืชที่ติดอยู่บนเครื่องมือออกจากหัวปืนอย่างเครื่องมือตัดที่ห้องอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องมือแล้วก่อนเริ่มดำเนินการ

การป้องกันความร้อนสูงเกินไปสำหรับเครื่องมือหรือแบบตัวอย่าง

หากเครื่องมือหรือแบบตัวอย่างเกิดความร้อนสูงเกินไป เครื่องมือจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องมือเกิดความร้อนสูงเกินไป ไฟเตือนจะสว่างเป็นสีแดง เมื่อตัวแบบตัวอย่างเกิดความร้อนสูงเกินไป ไฟเตือนจะกะพริบเป็นสีแดง ปล่อยให้เครื่องมือและ/or แบบตัวอย่างเย็นลงก่อนที่จะเปิดเครื่องมืออีกครั้ง

การป้องกันไฟหมด

เมื่อความจุแบบตัวอย่างเหลือน้อย เครื่องมือจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและไฟเตือนจะเริ่มกะพริบเป็นสีแดง หากเครื่องมือไม่ทำงานเมื่อเวลาจะกดสวิตซ์แล้ว ให้กดตัวแบบตัวอย่างจากเครื่องมือแล้วนำไปชาร์จ

การระบุระดับพลังงานแบบเตือนที่เหลืออยู่

กดปุ่ม ตรวจสอบ บันดับแบบเตือนเพื่อระบุริมแบบเตือนที่เหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

▶ หมายเลขอ 7: 1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

ไฟแสดงสถานะ			แบบเตือนที่เหลือ
ไฟสว่าง	ดับ	กะพริบ	
████	██	██	75% ถึง 100%
██████	██	██	50% ถึง 75%
██████	██	██	25% ถึง 50%
██████	██	██	0% ถึง 25%
██	██	██	ชำรุดไฟแบบเตือน
██████	██	██	แบบเตือนอื่นๆ
██████	██	██	↓
██	██	██	จะเสีย

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ โดยรอบ การแสดงสถานะอาจจะแตกต่างจากปริมาณแบบเตือนจริงเล็กน้อย

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะดวงแรก (ข้างสุด) จะกะพริบ เมื่อระบบป้องกันแบบเตือนทำงาน

สวิตซ์ไฟหลัก

▲คำเตือน: ปิดสวิตซ์ไฟหลักเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งาน

กดที่ปุ่มไฟหลักเพื่อเปิดเครื่องมือ การปิดเครื่องมือ ให้กดปุ่มไฟหลักต่อไปจนกว่าไฟจะดับลง

▶ หมายเลขอ 8: 1. ปุ่มเปิดปิดหลัก

หมายเหตุ: ไฟเตือนจะกะพริบเมื่อสวิตซ์สั่งงานถูกดึงภายใต้สภาวะที่ไม่สามารถทำงานได้ ไฟเตือนจะกะพริบหากคุณปิดสวิตซ์ไฟหลักและดึงก้านล็อกและสวิตซ์สั่งงานลงพร้อมกัน

หมายเหตุ: เครื่องมือนี้มีฟังก์ชันการปิดแบบอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการสถา๊กที่เครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ สวิตซ์ไฟหลักจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการดึงสวิตซ์สั่งงานภายในระยะเวลาหนึ่งหลังจากเปิดสวิตซ์ไฟหลักแล้ว

การทำงานของสวิตช์

▲ คำเตือน: เพื่อความปลอดภัยของคุณ เครื่องมือที่มีก้านปลดล็อกติดตั้งมาด้วยซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องมือสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ ห้ามใช้เครื่องมือหากเครื่องมือสามารถทำงานได้เมื่อคุณดึงสวิตช์สั่งงานโดยไม่ได้กดก้านปลดล็อก นำเครื่องมือส่งศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองของเราร่วมกับชุดก่อนการใช้งาน

▲ คำเตือน: ห้ามพันเทปหรือขัดขาวการทำงานของก้านปลดล็อก

▲ ข้อควรระวัง: ก่อนใส่ตัวลับแบบเตอร์ลิ่งในเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และกลับไปยังตำแหน่ง “ปิด” เมื่อปล่อย

▲ ข้อควรระวัง: ห้ามวางนิ้วของคุณบนปุ่มไฟหลักและสวิตช์สั่งงานขณะเคลื่อนย้ายเครื่องมือ เครื่องมืออาจเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้ไดร์บัดเจ็บได้

ข้อสังเกต: อย่าดึงสวิตช์สั่งงานแรงๆ โดยไม่ได้กดก้านปลดล็อก การทำเช่นนี้อาจทำให้สวิตช์เสียหายได้

เพื่อป้องกันไม่ให้สวิตช์สั่งงานถูกดึงโดยไม่ได้ตั้งใจจึงมีก้านปลดล็อกติดตั้งไว้

► หมายเลขอ 9: 1. ก้านปลดล็อก 2. สวิตช์สั่งงาน
การสตาร์ทเครื่องมือ ให้เบิดสวิตช์ไฟหลักและจับที่มือจับ (ก้านปลดล็อกจะถูกปล่อยด้วยการจับ) จากนั้นดึงสวิตช์สั่งงาน ความเร็วของเครื่องมือจะเพิ่มขึ้นเมื่อออกแรงกดที่สวิตช์สั่งงานเพิ่มขึ้น เมื่อต้องการหยุดเครื่องมือ ให้ปล่อยสวิตช์สั่งงาน

การปรับความเร็ว

คุณสามารถเลือกความเร็วของเครื่องมือได้โดยการแตะที่ปุ่มไฟหลัก ในแต่ละครั้งที่คุณแตะปุ่มไฟหลัก ระดับความเร็วจะเปลี่ยนแปลง

► หมายเลขอ 10: 1. ไฟบ่งชี้ความเร็ว 2. ปุ่มเปิดปิดหลัก

ไฟบ่งชี้ความเร็ว	โหมด
3	สูง
2	
1	
3	ปานกลาง
2	
1	
3	ต่ำ
2	
1	

ปุ่มเปลี่ยนทิศทางสำหรับการกำจัดสิ่งสกปรก

▲ คำเตือน: ปิดเครื่องเมื่อและถอนตัวลับแบบเตอร์ลิ่ง ก่อนกำจัดเศษหิหรือสิ่งสกปรกซึ่งพังก์ชันการหมุนเปลี่ยนทิศทางไม่สามารถกำจัดออกได้ การไม่ปิดเครื่องเมื่อและถอนตัวลับแบบเตอร์ลิ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บเนื่องจากการเริ่มทำงานโดยบังเอิญได้

เครื่องมือนี้มีปุ่มเปลี่ยนทิศทาง เพื่อใช้เปลี่ยนทิศทางการหมุน บุนเดินใช้สำหรับกำจัดวัชพืชและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในเครื่องมือ

การเปลี่ยนทิศทางการหมุน เมื่อเครื่องมือตัดหยุดทำงาน ให้แตะปุ่มเปลี่ยนทิศทางและกดสวิตช์สั่งงานในขณะที่กดก้านปลดล็อกไว้ ไฟบ่งชี้ความเร็วจะเริ่มงพริบ และเครื่องมือตัดจะหมุนในทิศทางย้อนกลับเมื่อคุณกดสวิตช์สั่งงาน การกลับไปยังการหมุนปกติ ให้ปล่อยสวิตช์สั่งงานและรอจนกระทั่งเครื่องมือตัดหยุดหมุน

► หมายเลขอ 11: 1. ไฟบ่งชี้ความเร็ว 2. ปุ่มเปลี่ยนทิศทาง

หมายเหตุ: ระหว่างการหมุนเปลี่ยนทิศทาง เครื่องมือจะทำงานเป็นระยะเวลาง申しๆ และจะหยุดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อเครื่องมือหยุดลง การหมุนจะกลับสู่ทิศทางปกติเมื่อคุณเริ่มใช้เครื่องมืออีกครั้ง

หมายเหตุ: หากคุณแตะที่ปุ่มเปลี่ยนทิศทางในขณะที่เครื่องมือตัดกำลังหมุนอยู่ เครื่องมือจะหยุดทำงานและเตรียมพร้อมสำหรับการหมุนย้อนกลับ

พังก์ชันควบคุมแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือจะตรวจจับอัตราความเร็วในการหมุนที่ลดลง lorsqueหันเข้าหากันทำให้เกิดการตีดกลับด้วยกระเสไฟฟ้า ในสถานการณ์นี้ เครื่องมือจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันเครื่องมือตัดหมุนต่อ เมื่อต้องการสตาร์ทเครื่องมืออีกครั้ง ให้ปล่อยสวิตช์สั่งงาน จัดการสาเหตุที่ทำให้อัตราความเร็วในการหมุนลดลงหันหัน แล้วเปิดเครื่อง

หมายเหตุ: พังก์ชันนี้ไม่ใช้ระบบป้องกันการตีดกลับ

การประกอบ

▲ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือ และถอดดัดลับแบตเตอรี่ออกก่อนดำเนินการใดๆ กันเครื่อง มือ การไม่ปิดเครื่องมือและถอดดัดลับแบตเตอรี่ออกอาจ จะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บเนื่องจากการเริ่มทำงานโดยบังเอิญได้

▲ คำเตือน: ห้ามเริ่มทำงานเครื่องมือหากยังไม่ได้ ประกอบเครื่องอย่างสมบูรณ์ การทำงานของเครื่องมือที่อยู่ในสถานะที่ประกอบเพียงบางส่วนอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเนื่องจากการเริ่มทำงานโดยบังเอิญได้

การติดตั้งมือจับ

ติดตั้งมือจับด้วยที่หนีบและลักษณะที่มีมาให้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือจับอยู่ระหว่างปลอกของและเครื่องหมายลูกศร อ่ายออดหรือทำให้ปลอกของหลุด

► หมายเลขอ 12: 1. ที่หนีบ 2. ลักษณะที่หัวบีกอร์หก เหลี่ยม 3. มือจับ 4. เครื่องหมายลูกศร 5. ปลอกของ

ขณะที่ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ติดตั้งที่ป้องกันเครื่องถอยหลังเข้ากับมือจับโดยใช้สกรูบุนที่ ป้องกันเครื่องถอยหลัง

- อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องดักเหยื่า *
- อุปกรณ์ต่อพ่วงกระไรโกริตราเวีย
- อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องดักแต่งเหยื่า *
- อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องดักของบ้านเหยื่า *

* เมื่อติดตั้งในปิดโลหะเท่านั้น

► หมายเลขอ 13: 1. ที่ป้องกันเครื่องถอยหลัง 2. สกรู

การติดต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง

▲ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบว่าท่อต่อพ่วงยืดแนะนำแล้ว หลังการติดตั้งเสมอ การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ อุปกรณ์ต่อพ่วงร่วงหล่นจากชุดตันกำลังและทำให้ได้รับ บาดเจ็บได้

ติดอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับชุดตันกำลัง

1. หมุนก้านของชุดตันกำลังไปทางด้านอุปกรณ์ต่อพ่วง
► หมายเลขอ 14: 1. ก้าน

2. ถอดฝาปิดอุปกรณ์ต่อพ่วง จัดตำแหน่งของลักษณะที่ต้อง กับเครื่องหมายลูกศร จากนั้นสอดท่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าไป จนกระทั่งปุ่มปล่อยผลลัพธ์

► หมายเลขอ 15: 1. ปุ่มปล่อย 2. เครื่องหมายลูกศร 3. ลักษณะ

3. หมุนก้านไปทางด้านซ้ายดันกำลัง

► หมายเลขอ 16: 1. ก้าน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ของก้านขนาดไปกับท่อ เมื่อต้องการถอดท่อออก ให้หมุนก้านไปทางด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงและดึงท่อออกโดยกดปุ่มปล่อยค้างไว้

► หมายเลขอ 17: 1. ปุ่มปล่อย 2. ก้าน 3. ท่อ

การปรับตำแหน่งที่จับ

ปรับตำแหน่งที่จับเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่าง สะดวกสบายมากขึ้น

คลายลักษณะที่หัวบีกอร์หกเหลี่ยมที่มีจับออก เลื่อนมือ จับไปยังตำแหน่งที่สะดวกใช้งาน จากนั้นขันลักษณะที่หัวบีกอร์หกเหลี่ยมให้แน่น

► หมายเลขอ 18: 1. มือจับ 2. ลักษณะที่หัวบีกอร์หก เหลี่ยม

การใส่สายสะพายไหล่

▲ คำเตือน: โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการ รักษาการควบคุมเครื่องมือตลอดเวลา อย่าให้เครื่องมือ หันเข้าหากุณหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้ที่ปฏิบัติงาน หากไม่คุณเครื่องมือให้เดี๋ยวจะทำให้ผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่ ใกล้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

▲ ข้อควรระวัง: เมื่อคุณใช้เครื่องมือร่วมกับแหล่งจ่ายไฟ แบบสะพายหลัง เช่น ชุดตันกำลังแบบพกพา อย่าใช้สาย สะพายไหล่ที่รวมอยู่ในชุดเครื่องมือ แต่ให้ใช้สายแขวนที่ Makita แนะนำ

หากคุณใช้สายสะพายไหล่ที่รวมอยู่ในชุดเครื่องมือ และ สายสะพายไหล่ของแหล่งจ่ายไฟแบบสะพายหลังพร้อม กัน ให้ถอดเครื่องมือหรือแหล่งจ่ายไฟแบบสะพายหลังจะ ทำได้ยากในกรณีฉุกเฉิน และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือ การบาดเจ็บ สำหรับสายแขวนที่แนะนำ ให้สอบถามศูนย์ บริการที่ได้รับการรับรองจาก Makita

▲ ข้อควรระวัง: ใช้สายสะพายไหล่ที่ติดตั้งไว้กับเครื่อง มือเสมอ ก่อนใช้งาน ให้ปรับสายสะพายไหล่ตามขนาด ร่างกายของผู้ใช้เพื่อบังกับความเมื่อยล้า

▲ ข้อควรระวัง: ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย สะพายไหล่ถูกติดตั้งเข้ากับเครื่องมืออย่างเหมาะสมแล้ว

1. เกี่ยวขอเกี่ยวนสายสะพายไหล่เข้ากับแขวนและที่ แขวนเครื่องมือ

► หมายเลขอ 19: 1. แหวน 2. ขอเกี่ยว 3. ที่แขวน

2. สายพยาบาลในสำนักงานที่ทำให้ทำงานได้อย่างสะดวก
สายพยาบาลในสำนักงานที่ทำให้ทำงานได้อย่างสะดวก

▶ หมายเลขอ้างอิง 20

สายพยาบาลในสำนักงานที่ทำให้ทำงานได้อย่างสะดวก
นับที่ด้านข้างของหัวเข็มขัดเพื่อปลดเครื่องมือออกจากสาย
สายพยาบาลในสำนักงานที่ทำให้ทำงานได้อย่างสะดวก

▶ หมายเลขอ้างอิง 21: 1. หัวเข็มขัด

การเก็บประแจหกเหลี่ยม

⚠️ **ข้อควรระวัง:** ระวังอย่าปล่อยให้ประแจหกเหลี่ยม
เสียเข้ากับหัวเครื่องมือ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและ/
หรือความเสียหายต่อใบเลื่อยได้

เมื่อไม่ใช้งาน ให้เก็บประแจหกเหลี่ยมตามที่แสดงในภาพ
เพื่อป้องกันการสูญหาย

▶ หมายเลขอ้างอิง 22: 1. มือจับ 2. ประแจหกเหลี่ยม

ที่ป้องกันแบบเตอร์

⚠️ **คำเตือน:** อย่าคลอดที่ป้องกันแบบเตอร์รืออก อย่าใช้
เครื่องซีอิกับที่ป้องกันแบบเตอร์รืออกดออกหรือชำรุด
การกระแทกดับบล็อกเตอร์โดยตรงอาจทำให้แบบเตอร์
ทำงานผิดปกติและส่งผลให้ไดร์บานบาดเจ็บและ/or ไฟไหม้
หากที่ป้องกันแบบเตอร์เสียรูปหรือชำรุด โปรดติดต่อศูนย์
บริการที่ผ่านการรับรองของคุณเพื่อทำการซ่อมแซม

▶ หมายเลขอ้างอิง 23: 1. ที่ป้องกันแบบเตอร์

การบำรุงรักษา

⚠️ **คำเตือน:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือ^{*}
และถอดตัวลับแบบเตอร์รืออกก่อนทำการตรวจสอบหรือ^{*}
บำรุงรักษาบนเครื่องมือ การไม่ปิดเครื่องมือและถอดตัวลับ
แบบเตอร์รืออกอาจจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บเนื่องจาก
การเริ่มทำงานโดยบังเอิญได้

ข้อสังเกต: อย่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เมนเชน กันเนอร์
แอลกอฮอล์ หรือสีดูประกายเดียวัน เนื่องจากอาจ
ทำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและนานาชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้
ศูนย์บริการหรือโรงงานที่ผ่านการรับรองจาก Makita เป็น
ผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำการปรับตั้งอื่นๆ
นอกเหนือไปซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจาก Makita เช่น

การทำความสะอาดเครื่องมือ

ทำความสะอาดเครื่องมือโดยเช็ดผ้า ลิ้งสกปรก หรือหมาดที่
ถูกตัดออกด้วยผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำสบู่บิดหมด เพื่อหลีก
เลี่ยงเครื่องมือร้อนเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำหมาด
ที่ถูกตัดออกหรือเศษต่างๆ ที่ติดอยู่ที่ซ่องระบายอากาศของ
เครื่องมือออกแล้ว

การแก้ไขปัญหา

ก่อนนำไปซ่อม ให้ทำการตรวจสอบด้วยตัวเองก่อน หากพบปัญหาที่ไม่มีอิทธิพลในคุณภาพการใช้งาน อย่าพยายามทดสอบแยกเครื่องมือ แต่ให้นำไปซ่อมที่ศูนย์บริการหรือโรงงานที่ผ่านการรับรองจาก Makita และใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ของ Makita

สภาวะความผิดปกติ	สาเหตุที่เป็นไปได้ (การทำงานผิดปกติ)	การแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	ไม่ได้ติดตั้งตลับแบตเตอรี่	ติดตั้งตลับแบตเตอรี่
	ปัญหาแบตเตอรี่ (ไฟด่า)	ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
	ระบบขับเคลื่อนไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	สอบถามศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจาก Makita ในท้องถิ่นให้ทำการซ่อมแซมให้
มอเตอร์หยุดทำงานหลังจากใช้งานไปได้เล็กน้อย	การหมุนเปลี่ยนทิศทาง	เปลี่ยนทิศทางการหมุนให้ด้วยสวิตซ์เปลี่ยนทิศทาง
	ระดับการชาร์จของแบตเตอรี่ต่ำ	ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
	ความร้อนสูงเกิน	หยุดใช้งานเครื่องมือเพื่อให้เครื่องมือเย็นลง
เครื่องมือหมุนด้วยรอบความเร็วสูงสุดไม่ได้	แบตเตอรี่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง	ติดตั้งตลับแบตเตอรี่ตามที่อธิบายในคู่มือการใช้งาน
	กำลังของแบตเตอรี่ต่ำลง	ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
	ระบบขับเคลื่อนไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	สอบถามศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจาก Makita ในท้องถิ่นให้ทำการซ่อมแซมให้

อุปกรณ์เสริม

⚠ ข้อควรระวัง: ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ที่ระบุในคู่มือ การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

- อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดขอบสนามหญ้า
- อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ
- อุปกรณ์ต่อพ่วงด้าม
- อุปกรณ์ต่อพ่วงแบรงก์ไฟฟ้า
- อุปกรณ์ต่อพ่วงทุนกวัดไฟฟ้า
- อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องเป่าลม
- แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจำรวมอยู่ในชุดเครื่องมือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ สามารถดูรุ่นที่ใช้กับเครื่องมือนี้ได้ที่ส่วน “อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับการรับรอง”

- อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องตัดหญ้า
- อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดแต่งหญ้าสายเอ็น
- อุปกรณ์ต่อพ่วงกราโนโลตารี่
- อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้า
- อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดแต่งพู่ไม้ไผ่
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเล้มกิ่งไม้
- อุปกรณ์ต่อพ่วงเลือยตัดกิ่งไม้
- อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องพรุนดิน

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

885830A375
EN_ZHCHN, ID, MS,
VI, TH
20210211