
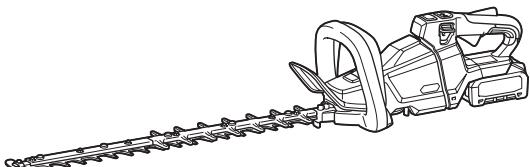
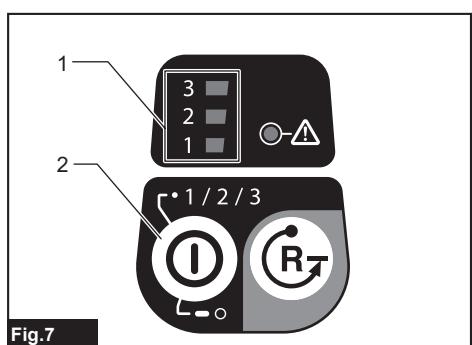
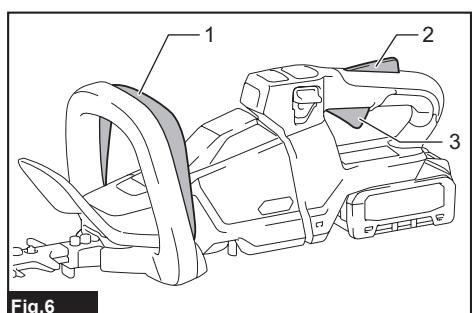
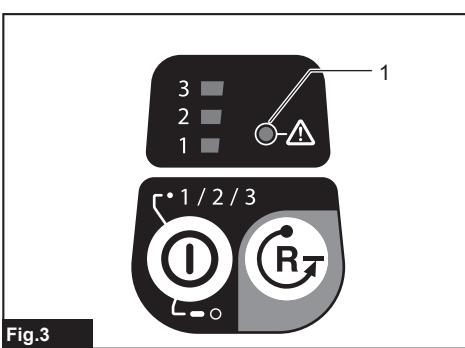
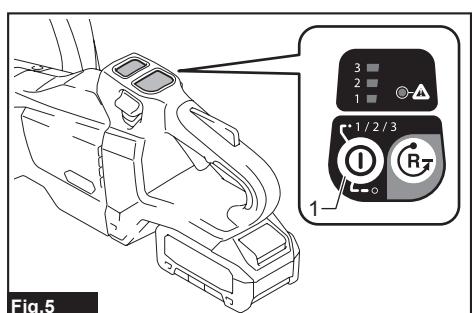
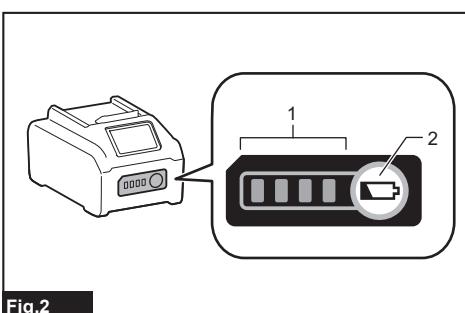
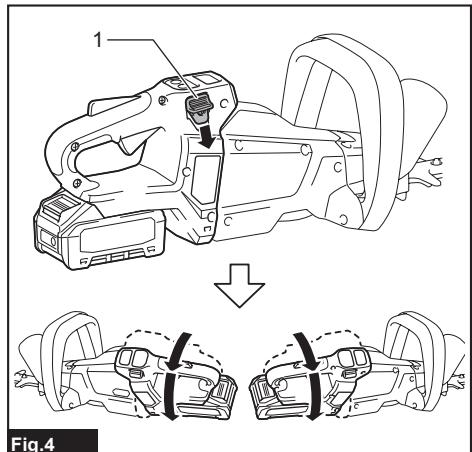


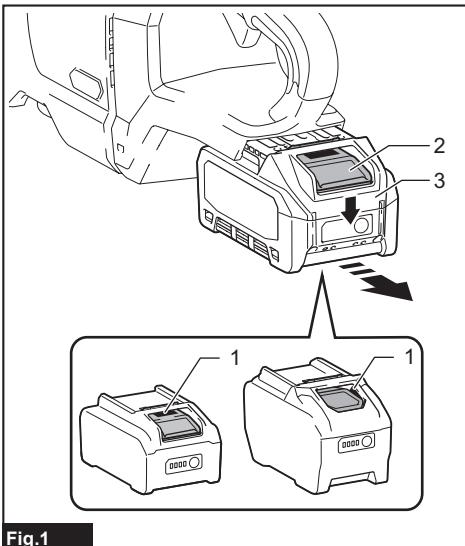

<b>EN</b>	Cordless Hedge Trimmer	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>8</b>
<b>ZHCN</b>	充电式绿篱机	使用说明书	<b>20</b>
<b>ID</b>	Alat Pemotong Tanaman Berdaya Baterai	<b>PETUNJUK PENGGUNAAN</b>	<b>32</b>
<b>MS</b>	Pemangkas Tanaman Pagar Tanpa Kord	<b>MANUAL ARAHAN</b>	<b>45</b>
<b>VI</b>	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	<b>TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN</b>	<b>58</b>
<b>TH</b>	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย	คู่มือการใช้งาน	<b>70</b>

**UH004G  
UH005G  
UH006G  
UH007G  
UH008G  
UH009G**





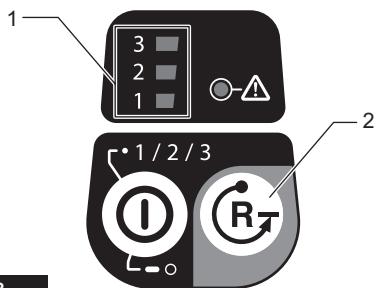


Fig.8

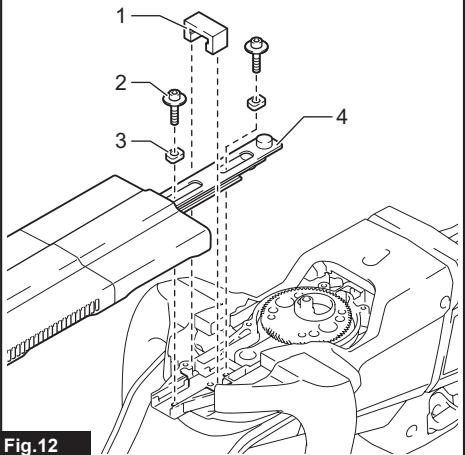


Fig.12

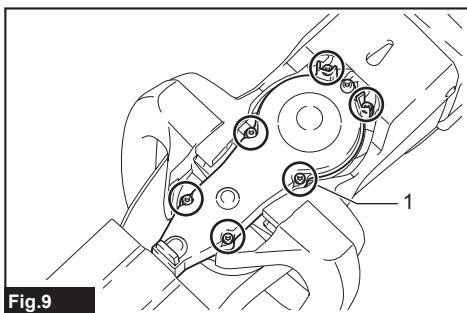


Fig.9

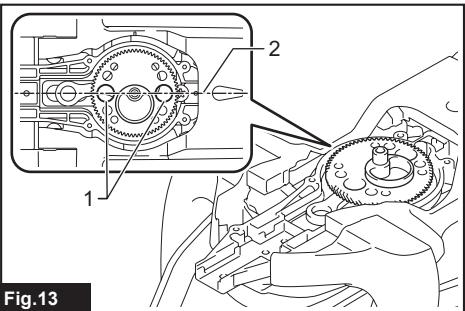


Fig.13

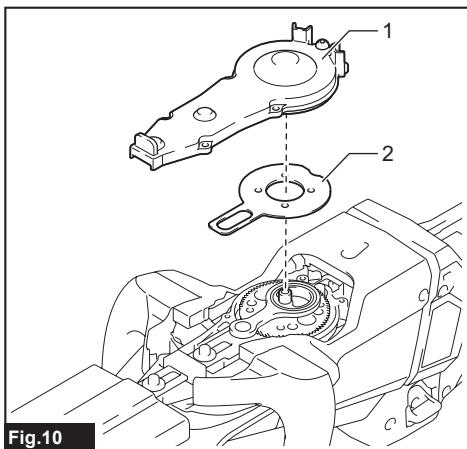


Fig.10

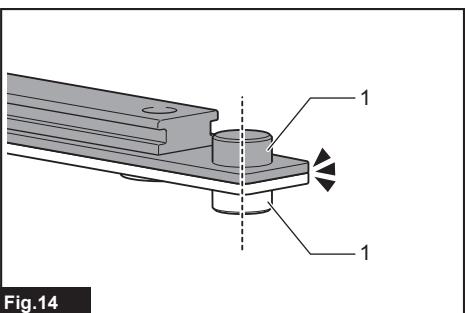


Fig.14

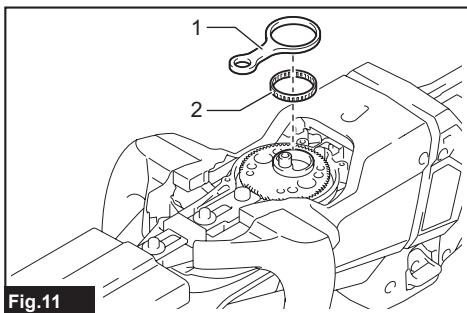


Fig.11

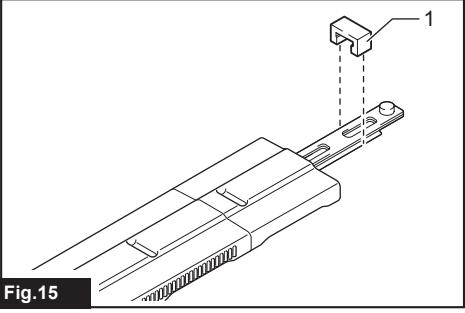
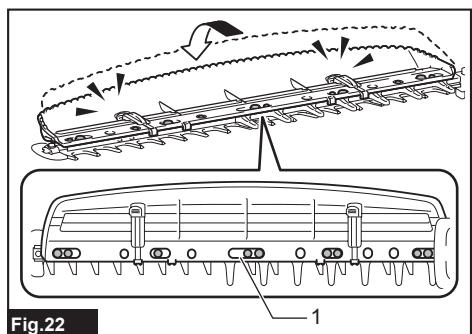
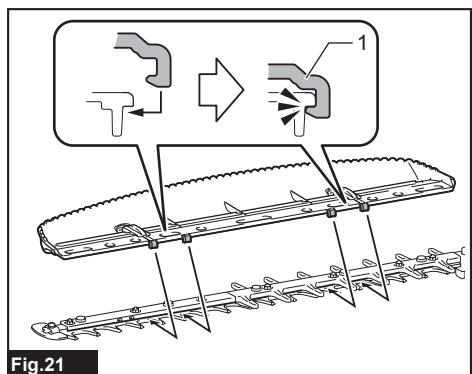
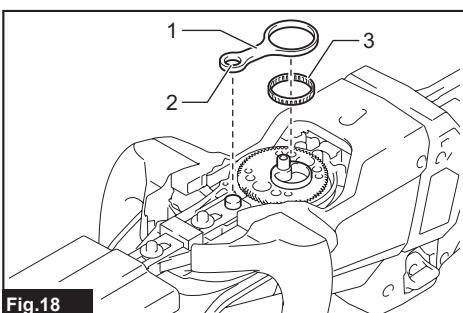
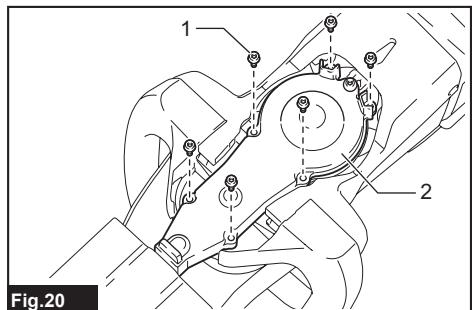
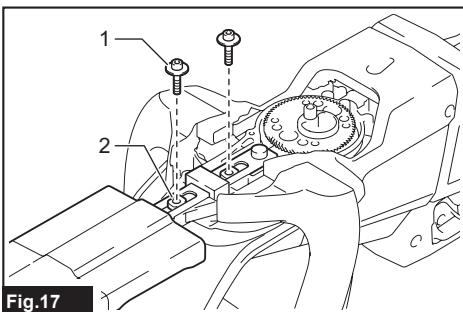
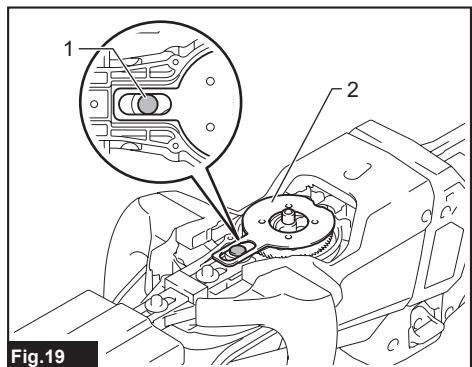
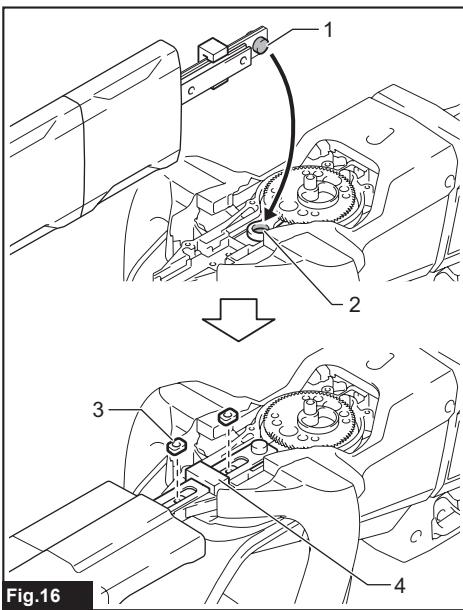


Fig.15



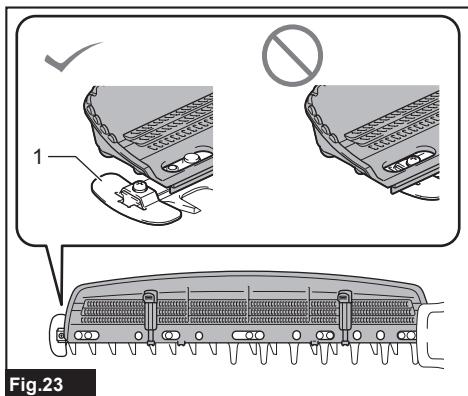


Fig.23

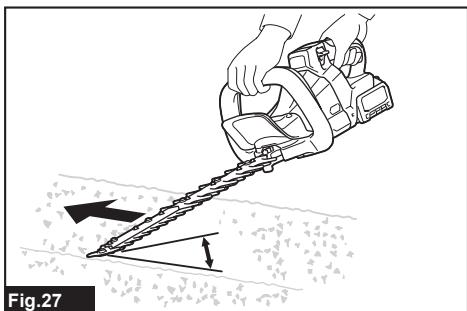


Fig.27

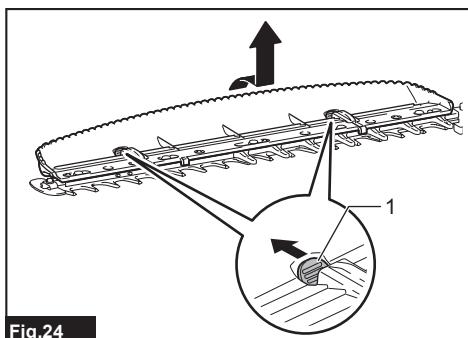


Fig.24

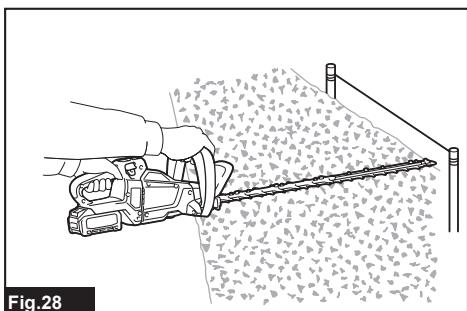


Fig.28

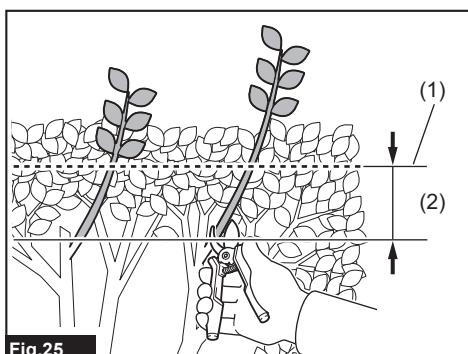


Fig.25

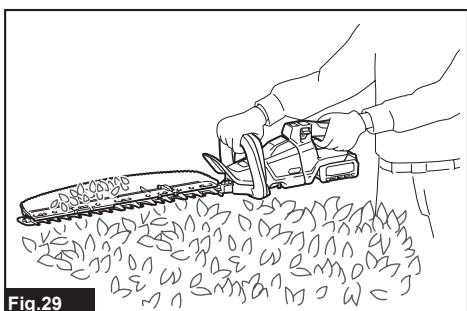


Fig.29

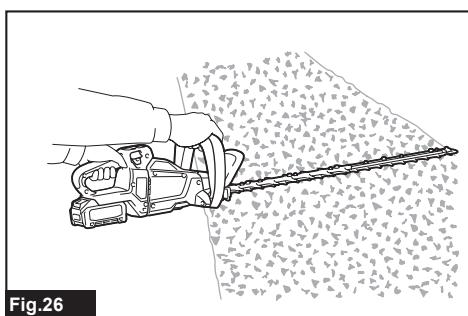


Fig.26

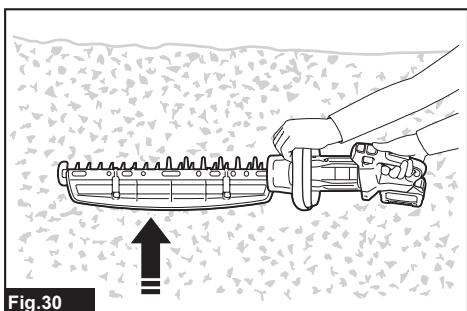


Fig.30

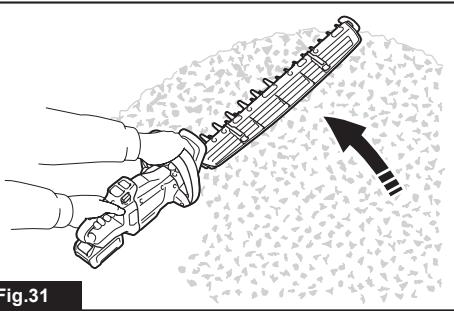


Fig.31

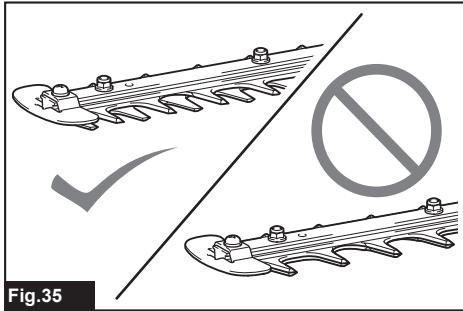


Fig.35

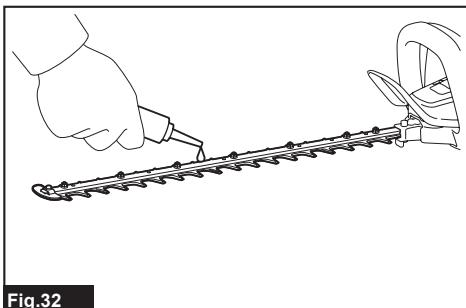


Fig.32

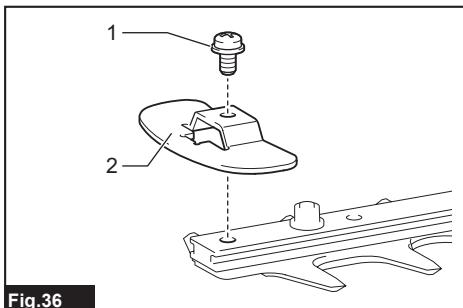


Fig.36

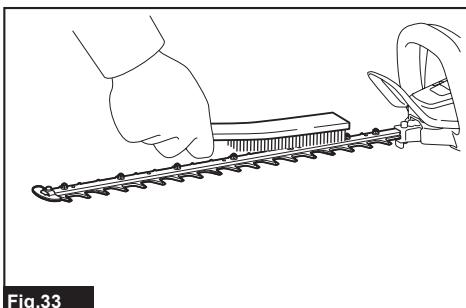


Fig.33

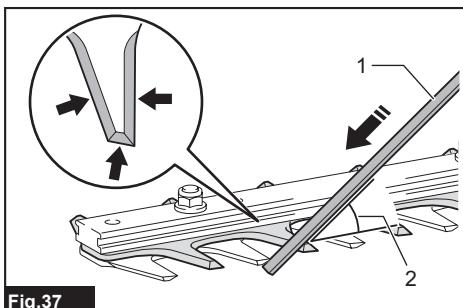


Fig.37

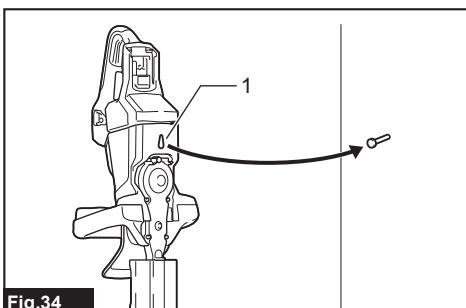


Fig.34

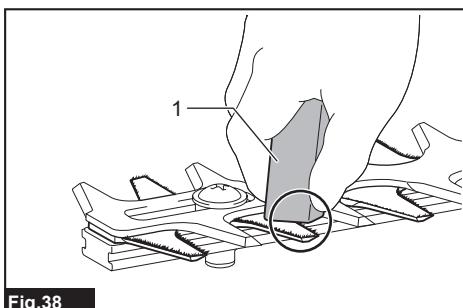
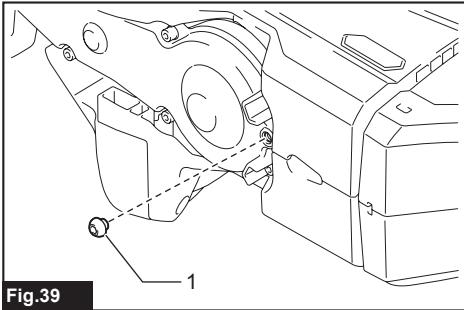
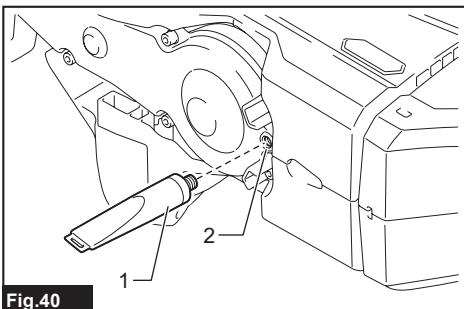


Fig.38



**Fig.39**



**Fig.40**

## SPECIFICATIONS

Model:	UH004G	UH005G	UH006G
Blade length	600 mm	750 mm	600 mm
Strokes per minute	2,000 / 3,600 / 5,000 min <sup>-1</sup>		2,000 / 3,000 / 4,000 min <sup>-1</sup>
Overall length	1,120 mm	1,263 mm	1,123 mm
Rated voltage		D.C. 36 V - 40 V max	
Net weight	4.3 - 4.9 kg	4.5 - 5.1 kg	4.4 - 5.0 kg
Protection degree		IPX4	

Model:	UH007G	UH008G	UH009G
Blade length	750 mm	600 mm	750 mm
Strokes per minute	2,000 / 3,000 / 4,000 min <sup>-1</sup>	2,000 / 3,600 / 5,000 min <sup>-1</sup>	
Overall length	1,274 mm	1,120 mm	1,262 mm
Rated voltage		D.C. 36 V - 40 V max	
Net weight	4.6 - 5.2 kg	4.3 - 4.9 kg	4.4 - 5.0 kg
Protection degree		IPX4	

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

### Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4050F *: Recommended battery
Charger	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

**⚠WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above.** Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

### Recommended cord connected power source

Portable power pack	PDC01 / PDC1200
---------------------	-----------------

- The cord connected power source(s) listed above may not be available depending on your region of residence.
- Before using the cord connected power source, read instruction and cautionary markings on them.

## Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.



Wear eye protection.



DANGER - Keep hands away from blade.



Only for EU countries

Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health. Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.

This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.



Guaranteed sound power level according to EU Outdoor Noise Directive.



Sound power level according to Australia NSW Noise Control Regulation

## Intended use

The tool is intended for trimming hedges.

# SAFETY WARNINGS

## General power tool safety warnings

**WARNING:** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

## Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

## Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.


## Electrical safety

1. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
7. **Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user.** However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.

## Personal safety

1. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
4. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

5. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
9. **Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools.** The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.

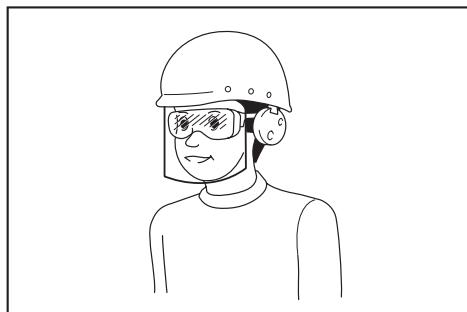

**It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipment by the tool operators and by other persons in the immediate working area.**

#### **Power tool use and care**

1. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

5. **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
7. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
8. **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
9. **When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled.** The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

#### **Battery tool use and care**

1. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
2. **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
3. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
4. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
5. **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
6. **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
7. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

## Service

1. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.
3. **Follow instruction for lubricating and changing accessories.**

## Cordless Hedge Trimmer Safety Warnings

1. **Keep all parts of the body away from the blade.** Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Blades continue to move after the switch is turned off. A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.
2. **Carry the hedge trimmer by the handle with the blade stopped and taking care not to operate any power switch.** Proper carrying of the hedge trimmer will decrease the risk of inadvertent starting and resultant personal injury from the blades.
3. **When transporting or storing the hedge trimmer, always fit the blade cover.** Proper handling of the hedge trimmer will decrease the risk of personal injury from the blades.
4. **When clearing jammed material or servicing the unit, make sure all power switches are off and the battery pack is removed or disconnected.** Unexpected actuation of the hedge trimmer while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.
5. **Hold the hedge trimmer by insulated gripping surfaces only, because the blade may contact hidden wiring.** Blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the hedge trimmer "live" and could give the operator an electric shock.
6. **Keep all power cords and cables away from cutting area.** Power cords or cables may be hidden in hedges or bushes and can be accidentally cut by the blade.
7. **Do not use the hedge trimmer in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.** This decreases the risk of being struck by lightning.

## Additional Safety Instructions

### Preparation

1. **Check the hedges and bushes for foreign objects, such as wire fences or hidden wiring before operating the tool.**
  2. **The tool must not be used by children or young persons under 18 years of age.** Young persons over 16 years of age may be exempted from this restriction if they are undergoing training under the supervision of an expert.
  3. **First-time users should have an experienced user show them how to use the tool.**
  4. **Use the tool only if you are in good physical condition.** If you are tired, your attention will be reduced. Be especially careful at the end of a working day. Perform all work calmly and carefully. The user is responsible for all damages to third parties.
  5. **Never use the tool when under the influence of alcohol, drugs or medication.**
  6. **Work gloves of stout leather are part of the basic equipment of the tool and must always be worn when working with it. Also wear sturdy shoes with anti-skid soles.**
  7. **Before starting work check to make sure that the tool is in good and safe working order. Ensure guards are fitted properly. The tool must not be used unless fully assembled.**
- ### Operation
1. **Hold the tool firmly with both hands when using the tool.**
  2. **The tool is intended to be used by the operator at ground level. Do not use the tool on ladders or any other unstable support.**
  3. **DANGER - Keep hands away from blade.** Contact with blade will result in serious personal injury.
  4. **Do not use the tool in the rain or in wet or very damp conditions.** The electric motor is not waterproof.
  5. **Make sure you have a secure footing before starting operation.**
  6. **Do not operate the tool at no-load unnecessarily.**
  7. **Immediately switch off the tool and remove the battery cartridge if the shear blades should come into contact with a fence or other hard object. Check the blades for damage, and if damaged, replace the blades immediately.**
  8. **Before checking the shear blades, taking care of faults, or removing material caught in the shear blades, always switch off the tool and remove the battery cartridge.**
  9. **Never point the shear blades to yourself or others.**
  10. **If the blades stop moving due to the stuck of foreign objects between the blades during operation, switch off the tool and remove the battery cartridge, and then remove the foreign objects using tools such as pliers.** Removing the foreign objects by hand may cause an injury for the reason that the blades may move in reaction to removing the foreign objects.
  11. **Avoid dangerous environment. Don't use the tool in damp or wet locations or expose it to rain. Water entering the tool will increase the risk of electric shock.**
  12. **When you use the tool on muddy ground, wet slope, or slippery place, pay attention to your footing.**
  13. **Avoid working in poor environment where increased user fatigue is expected.**
  14. **Do not use the tool in bad weather where visibility is limited.** Failure to do so may cause fall or incorrect operation due to low visibility.
  15. **Do not submerge the tool into a puddle.**

- Do not leave the tool unattended outdoors in the rain.
- When wet leaves or dirt adhere to the suction mouth (ventilation window) due to rain, remove them.
- Do not use the tool in the snow.

## Electrical and battery safety

- Avoid dangerous environment.** Don't use the tool in dump or wet locations or expose it to rain. Water entering the tool will increase the risk of electric shock.
- Do not dispose of the battery(ies) in a fire.** The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not open or mutilate the battery(ies).** Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
- Do not charge battery in rain, or in wet locations.**
- Do not charge the battery outdoors.**
- Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.**
- Do not replace the battery with wet hands.**
- Do not replace the battery in the rain.**
- Do not wet the terminal of battery with liquid such as water, or submerge the battery.** Do not leave the battery in the rain, nor charge, use, or store the battery in a damp or wet place. If the terminal gets wet or liquid enters inside of battery, the battery may be short circuited and there is a risk of overheat, fire, or explosion.
- After removing the battery from the tool or charger, be sure to attach the battery cover to the battery and store it in a dry place.**
- If the battery cartridge gets wet, drain the water inside and then wipe it with a dry cloth. Dry the battery cartridge completely in a dry place before use.

## Maintenance and storage

- Switch off the tool and remove the battery cartridge before doing any maintenance work.
- When moving the tool to another location, including during work, always remove the battery cartridge and put the blade cover on the shear blades. Never carry or transport the tool with the blades running. Never grasp the blades with your hands.
- Clean the tool and especially the shear blades after use, and before putting the tool into storage for extended periods. Lightly oil the blades and put on the blade cover.
- Store the tool with the blade cover on, in a dry room. Keep it out of reach of children. Never store the tool outdoors.
- Do not dispose of the battery(ies) in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not open or mutilate the battery(ies).** Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.

- Do not charge battery in rain, or in wet locations.**
- Do not wash the tool with high pressure water.**
- When washing the tool, do not let water enter the electrical mechanism such as battery, motor, and terminals.
- Perform inspection or maintenance in a place where rain can be avoided.**
- After using the tool, remove the adhered dirt and dry the tool completely before storing.** Depending on the season or the area, there is a risk of malfunction due to freezing.
- When storing the tool, avoid direct sunlight and rain, and store it in a place where it does not get hot or humid.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**WARNING:** DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

## Important safety instructions for battery cartridge

- Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
- Do not disassemble or tamper the battery cartridge.** It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
- If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately.** It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
- If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
- Do not short the battery cartridge:**
  - Do not touch the terminals with any conductive material.**
  - Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.**
  - Do not expose battery cartridge to water or rain.** A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
- Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).**
- Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out.** The battery cartridge can explode in a fire.
- Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge.** Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.

9. **Do not use a damaged battery.**
10. **The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.**  
For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
- For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations.
- Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. **When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.**
12. **Use the batteries only with the products specified by Makita.** Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. **If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.**
14. **During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.**
15. **Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.**
16. **Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge.** It may result in poor performance or breakdown of the tool or battery cartridge.
17. **Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near a high-voltage electrical power lines.** It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
18. **Keep the battery away from children.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**CAUTION:** Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

## Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
5. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

**CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

### Installing or removing battery cartridge

**CAUTION:** Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

**CAUTION:** Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

**CAUTION:** Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

**CAUTION:** Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

## Indicating the remaining battery capacity

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

► Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps	Remaining capacity
Lighted	
Off	
Blinking	
	75% to 100%
	50% to 75%
	25% to 50%
	0% to 25%
	Charge the battery.
 ↑ ↓ 	The battery may have malfunctioned.

**NOTE:** Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

**NOTE:** The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

## Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool is placed under one of the following conditions:

► Fig.3: 1. Caution lamp

Caution lamp		Status
Color	On	
Green		Overload
Red		Overheat
Red		Over discharge

**NOTICE:** Depending on the usage conditions, the tool automatically stops without any indication if the branches or debris are entangled in the tool. In this case, switch off the tool and remove the battery cartridge, and then remove entangled branches or debris using tools such as pliers. After removing the branches or debris, install the battery cartridge and turn on the tool again.

## Overload protection

If the tool or battery is overloaded by entangled branches or other debris, the tool automatically stops and the caution lamp starts blinking in green. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

## Overheat protection for tool or battery

If the tool or battery cartridge is overheated, the tool stops automatically. When the tool is overheated, the caution lamp lights up in red. When the battery cartridge is overheated, the caution lamp blinks in red. Let the tool and/or battery cool down before turning the tool on again.

## Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the tool stops automatically and the caution lamp starts blinking in red. If the tool does not operate even when the switches are operated, remove the battery cartridge from the tool and charge it.

**NOTICE:** If the tool stops due to a cause not described above, refer to the section for troubleshooting.

## Angle setting of the handle

**CAUTION:** Always make sure that the handle is locked in the desired position before operation.

**CAUTION:** Do not pull down the lever to unlock the handle while pulling the switch trigger. Do not pull the switch trigger while pulling down the lever and turning the handle. Failure to do so may cause a malfunction of the tool.

You can set the angle of the handle to 0°, 45°, or 90° to the left or right. To change the angle of the handle, turn the handle while pulling down the lever, and then release the lever.

► Fig.4: 1. Lever

## Power switch action

**WARNING:** For your safety, this tool is equipped with lock-off lever which prevents the tool from unintended starting. NEVER use the tool if it runs when you simply press the switch lever and pull the switch trigger without pressing the lock-off lever. Return the tool to our authorized service center for proper repairs BEFORE further usage.

**WARNING:** NEVER tape down or defeat purpose and function of lock-off lever.

**WARNING:** Before installing the battery cartridge on the tool, always check to see that the switch trigger and switch lever actuate properly and return to the "OFF" position when released. Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury.

**CAUTION:** Never put your finger on the switch when carrying. The tool may start unintentionally and cause injury.

**NOTICE:** Do not pull the switch trigger hard without pressing the lock-off lever. This can cause switch breakage.

Press the main power button to turn on the tool. To turn off the tool, press and hold the main power button until the speed indicators go off.

► Fig.5: 1. Main power button

**NOTE:** The caution lamp blinks if the switch trigger is pulled under unoperable conditions. The caution lamp blinks if you turn on the main power switch while holding down the lock-off lever and the switch trigger.

**NOTE:** This tool employs the auto power-off function. To avoid unintentional start up, the main power switch will automatically shut down when the switch trigger is not pulled for a certain period after the main power switch is turned on.

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool, depress the lock-off lever, and then press the switch lever and pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

► Fig.6: 1. Switch lever 2. Lock-off lever 3. Switch trigger

## Speed adjusting

You can select the tool speed by tapping the main power button. Each time you tap the main power button, the level of speed will change.

► Fig.7: 1. Speed indicator 2. Main power button

For UH004G/UH005G/UH008G/UH009G

Indicator	Mode	Stroke speed
3	High	5,000 min <sup>-1</sup>
2	Medium	3,600 min <sup>-1</sup>
1	Low	2,000 min <sup>-1</sup>

For UH006G/UH007G

Indicator	Mode	Stroke speed
3	High	4,000 min <sup>-1</sup>
2	Medium	3,000 min <sup>-1</sup>
1	Low	2,000 min <sup>-1</sup>

## Reverse button for debris removal

**WARNING:** If the entangled branches or debris cannot be removed by the reverse function, switch off the tool and remove the battery cartridge, and then remove the entangled branches or debris using tools such as pliers. Failure to switch off the tool and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up. Removing the entangled branches or debris by hand may cause an injury, since the shear blades may move in reaction to removing them.

This tool has a reverse button to change the direction of shear blades movement. It is only for removing branches and debris entangled in the tool.

To reverse the shear blades movement, tap the reverse button when the shear blades have stopped, then press the switch lever and pull the switch trigger while pressing the lock-off lever. The speed indicators start blinking, and the shear blades move in reverse direction.

To return to regular movement, release the trigger and wait until the shear blades stop.

► Fig.8: 1. Speed indicator 2. Reverse button

**NOTE:** If the entangled branches or debris cannot be removed, release and pull the switch trigger until they are removed.

**NOTE:** If you tap the reverse button while the shear blades are still moving, the tool comes to stop and to be ready for reverse movement.

## Electronic function

The tool is equipped with the electronic functions for easy operation.

- Constant speed control  
The speed control function provides the constant rotation speed regardless of load conditions.
- Electric brake  
This tool is equipped with an electric brake. If the tool consistently fails to quickly stop the shear blades after releasing the switch trigger, have the tool serviced at Makita Authorized Service Center.
- Accidental re-start preventive function  
Even if you install the battery cartridge while pulling the switch trigger, the tool does not start. To start the tool, first release the switch trigger, and then pull the switch trigger.

## ASSEMBLY

**CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

**CAUTION:** When replacing the shear blades, always wear gloves so that your hands do not directly contact the blades.

**NOTICE:** When replacing the shear blades, do not wipe off grease from the gear and crank.

### Installing or removing the shear blades

**CAUTION:** Attach the blade cover before removing or installing the shear blades.

You can install 600 mm or 750 mm shear blades to your tool.

1. Place the tool upside down, and then remove 6 bolts.

► Fig.9: 1. Bolt

2. Remove the cover and the plate.

► Fig.10: 1. Cover 2. Plate

**NOTE:** The plate may remain on the cover.

3. Remove the rod and the bearing.

► Fig.11: 1. Rod 2. Bearing

**NOTE:** The rod may remain on the cover.

4. Remove 2 bolts, the felt pad and the sleeves, and then remove the shear blades.

► Fig.12: 1. Felt pad 2. Bolt 3. Sleeve 4. Shear blades

5. Remove the blade cover.

6. Attach the blade cover to the new shear blades.

7. Adjust the crank so that 2 holes are lined up on the alignment line.

► Fig.13: 1. Hole 2. Alignment line

8. Align the protrusions on the shear blades vertically at the same position.

► Fig.14: 1. Protrusion

9. Attach the felt pad to the shear blades.

► Fig.15: 1. Felt pad

10. Insert the protrusion on the shear blades to the small hole on the rod, then align the position of the felt pad with the holes on the tool, and then attach new sleeves.

► Fig.16: 1. Protrusion 2. Small hole 3. Sleeve 4. Felt pad

**NOTICE:** Apply a small amount of grease to the inner periphery of the hole of the rod.

**NOTICE:** Be careful not to lose the sleeves.

11. Align the holes on the shear blades with the holes on the tool, and then tighten 2 bolts to fix the shear blades.

► Fig.17: 1. Bolt 2. Hole

12. Attach the bearing and the rod.

► Fig.18: 1. Rod 2. Small hole 3. Bearing

**NOTICE:** Apply a small amount of grease to the inner periphery of the small hole of the rod.

**NOTICE:** Make sure that the protrusion on the shear blades fits in the small hole on the rod.

13. Attach the plate.

► Fig.19: 1. Protrusion 2. Plate

**NOTICE:** Make sure that the protrusion on the shear blades fits in the hole on the plate.

14. Attach the cover, and then tighten 6 bolts.

► Fig.20: 1. Bolt 2. Cover

**NOTICE:** If the shear blades do not move smoothly, the shear blades are not engaged with the rods properly. Install the shear blades again.

**NOTICE:** If the parts other than the shear blades such as the rods are worn out, ask Makita Authorized Service Centers for parts replacement or repairs.

## Installing or removing the chip receiver

### Optional accessory

**CAUTION:** When installing or removing the chip receiver, always wear gloves so that your hands do not directly contact the shear blades.

#### NOTICE:

For UH004G/UH005G/UH006G/UH007G

The blade cover cannot be installed if the chip receiver is installed on the tool. Before carrying or storing the tool, uninstall the chip receiver, and then install the blade cover to avoid blade exposure.

#### NOTICE:

For UH004G/UH005G/UH006G/UH007G

Be sure to remove the blade cover before installing the chip receiver.

The chip receiver gathers discarded leaves and makes clean-up afterward much easier. It can be installed on either side of the tool.

1. Hook the claws of the chip receiver to the shear blades.

► Fig.21: 1. Claw

2. Align the holes on the chip receiver with the screws on the shear blades, and then attach the chip receiver to the shear blades securely.

► Fig.22: 1. Hole

**NOTICE:** Make sure that the chip receiver does not overlap the branch catcher.

► Fig.23: 1. Branch catcher

To remove the chip receiver, press the levers to release the claws.

► Fig.24: 1. Lever

**NOTICE:** Never try to remove the chip receiver by an excessive force with its hooks locked to the shear blades.

## OPERATION

**WARNING:** Keep hands away from shear blades.

**CAUTION:** Avoid operating the tool in very hot weather as much as practicable. When operating the tool, be careful of your physical condition.

**CAUTION:** Be careful not to accidentally contact a metal fence or other hard objects while trimming. The shear blades may break and cause an injury.

**CAUTION:** Be careful not to allow the shear blades to contact the ground. The tool may recoil and cause an injury.

**CAUTION:** Overreaching with a hedge trimmer, particularly from a ladder, is extremely dangerous. Do not work while standing on anything wobbly or infirm.

**NOTICE:** Do not attempt to cut branches thicker than 10 mm in diameter with the tool. Cut branches to 10 cm lower than the cutting height using branch cutters before using the tool.

► Fig.25: (1) Cutting height (2) 10 cm

**NOTICE:** Do not cut down dead trees or similar hard objects. Doing so may damage the tool.

**NOTICE:** Do not trim the grass or weeds while using the shear blades. The shear blades may become tangled in the grass or weeds.

Hold the tool with both hands, press the switch lever and pull the switch trigger while pressing the lock-off lever, and then move it forward.

► Fig.26

For basic operation, tilt the shear blades toward the trimming direction and move it calmly and slowly at the speed rate of 3 to 4 seconds per meter.

► Fig.27

To cut a hedge top evenly, tie a string at the desired height and trim along it.

► Fig.28

If the chip receiver is attached to the shear blades, it gathers discarded leaves and makes clean-up afterward much easier.

► Fig.29

To cut a hedge side evenly, cut from the bottom to top.

► Fig.30

When trimming to make a round shape (trimming boxwood or rhododendron, etc.), trim from the root to the top for a beautiful finish.

► Fig.31

# MAINTENANCE

**CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

## Cleaning the tool

Clean the tool by wiping off dust with a dry cloth or one dipped in soapy water and wrung out.

**NOTICE:** Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

## Shear blade maintenance

Before the operation or once per hour during operation, apply low-viscosity oil (machine oil, or spray-type lubricating oil) to the shear blades.

► Fig.32

After operation, remove dust from both sides of the shear blades with a wired brush, wipe it off with a cloth and then apply low-viscosity oil (machine oil, or spray-type lubricating oil) to the shear blades.

► Fig.33

**NOTICE:** Do not wash the shear blades in water. Doing so may cause rust or damage to the tool.

**NOTICE:** Dirt and corrosion cause excessive blade friction and shorten the operating time per battery charge.

## Storage

The hook hole in the tool bottom is convenient for hanging the tool from a nail or screw on the wall.

Attach the blade cover to the shear blades so that the blades are not exposed. Store the tool out of the reach of children. Store the tool in a place not exposed to moisture or rain.

► Fig.34: 1. Hole

## Grinding the shear blades

**NOTICE:** If the shear blades have considerably deformed by grinding, replace the shear blades with new ones.

1. Install the battery cartridge to the tool.
2. Turn on and start the tool so that the upper blade and lower blade are positioned alternately.  
► Fig.35
3. Turn off the tool and remove the battery cartridge from the tool.
4. Remove the screw, and then remove the branch catcher.  
► Fig.36: 1. Screw 2. Branch catcher
5. Set the angle of a file to 45° (for UH004G/UH005G/UH008G/UH009G) or 50° (for UH006G/UH007G), and grind the upper blade from 3 directions with the file.  
► Fig.37: (1) File (2) 45° or 50°

**CAUTION:** Before grinding the shear blades, make sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed from the tool.

6. Place the tool upside down, and then remove the burrs from the shear blades with the dressing stone.  
► Fig.38: 1. Dressing stone
7. Set the angle of the file to 45° (for UH004G/UH005G/UH008G/UH009G) or 50° (for UH006G/UH007G), and grind the lower blade from 3 directions with the file.
8. Return the tool to normal position, and then remove the burrs from the shear blades with the dressing stone.
9. Attach the branch catcher by tightening the screw.

## Grease lubrication

**Interval of lubrication:** Every 50 operating hours

1. Remove the bolt from the hole for lubrication.  
► Fig.39: 1. Bolt
2. Remove the cap from the grease vessel. Align the outlet of the grease vessel with the hole on the cover, and then press the outlet of the grease vessel onto the hole.  
► Fig.40: 1. Grease vessel 2. Hole
3. Apply the grease to the tool (Approximately 5 g as a guide).
4. Remove the grease vessel.
5. Tighten the bolt.

# TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs.

State of abnormality	Probable cause (malfunction)	Remedy
Motor does not run.	Battery cartridge is not installed.	Install the battery cartridge.
	Battery problem (under voltage)	Recharge the battery. If recharging is not effective, replace battery.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Motor stops running after a little use.	Battery's charge level is low.	Recharge the battery. If recharging is not effective, replace battery.
	Overheating.	Stop using of tool to allow it to cool down.
Tool does not reach maximum RPM.	Battery is installed improperly.	Install the battery cartridge as described in this manual.
	Battery power is dropping.	Recharge the battery. If recharging is not effective, replace battery.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Shear blades do not move: ⇒ stop the machine immediately!	Foreign objects are caught between the shear blades.	1. Use the reverse button. 2. Switch off the tool and remove the battery cartridge, and then remove the foreign objects using tools such as pliers.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Abnormal vibration: ⇒ stop the machine immediately!	Shear blades are broken, bent or worn.	Replace the shear blades.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Shear blades and motor cannot stop: ⇒ Remove the battery immediately!	Electric malfunction.	Remove the battery and ask your local authorized service center for repair.

## OPTIONAL ACCESSORIES

**CAUTION:** These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Shear blade assembly
- Shear blade cover
- Chip receiver
- Grease vessel
- Makita genuine battery and charger

**NOTE:** Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

## 规格

型号:	UH004G	UH005G	UH006G
刀片长度	600 mm	750 mm	600 mm
冲程速度	2,000 / 3,600 / 5,000 /min		2,000 / 3,000 / 4,000 /min
总长度	1,120 mm	1,263 mm	1,123 mm
额定电压	D.C. 36 V - 40 V (最大)		
净重	4.3 - 4.9 kg	4.5 - 5.1 kg	4.4 - 5.0 kg
防护等级		IPX4	

型号:	UH007G	UH008G	UH009G
刀片长度	750 mm	600 mm	750 mm
冲程速度	2,000 / 3,000 / 4,000 /min	2,000 / 3,600 / 5,000 /min	
总长度	1,274 mm	1,120 mm	1,262 mm
额定电压	D.C. 36 V - 40 V (最大)		
净重	4.6 - 5.2 kg	4.3 - 4.9 kg	4.4 - 5.0 kg
防护等级		IPX4	

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格可能因销往国家之不同而异。
- 重量因附件（包括电池组）而异。根据EPTA-Procedure 01/2014，最重与最轻的组合见表格。

## 适用电池组和充电器

电池组	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4050F *: 建议使用的电池
充电器	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- 部分以上所列电池组和充电器是否适用视用户所在地区而异。

**▲警告：**请仅使用以上所列电池组和充电器。使用其他类型的电池组或充电器可能会导致人身伤害和/或失火。

## 推荐的用电源线连接的电源

便携电源装置	PDC01 / PDC1200
--------	-----------------

- 以上所列的用电源线连接的电源是否适用取决于用户所在地区。
- 在使用用电源线连接的电源之前，请先阅读使用说明和了解相关警示标识。

## 符号

以下显示本设备可能会使用的符号。在使用工具之前，请务必理解其含义。



阅读使用说明书。



请佩戴安全眼镜。



危险 - 手应远离刀片。



### 仅限于欧盟国家

由于本设备中包含有害成分，因此废弃的电气和电子设备、蓄电池和普通电池可能会对环境和人体健康产生负面影响。请勿将电气和电子工具或电池与家庭普通废弃物放在一起处置！

根据欧洲关于废弃电气电子设备、蓄电池和普通电池、废弃的蓄电池和普通电池的指令及其国家层面的修订法案，废弃的电气设备、普通电池和蓄电池应当单独存放并递送至城市垃圾收集点，根据环保法规进行处置。

此规定由标有叉形标志的带轮垃圾桶符号表示。



保证声功率级别符合欧盟室外噪音指令。



声功率级别符合澳大利亚NSW噪音控制规定

## 用途

本工具用于修剪树篱。

## 安全警告

### 电动工具通用安全警告

**▲ 警告：**阅读随电动工具提供的所有安全警告、说明、图示和规定。不遵照以下所列说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

## 保存所有警告和说明书以备查阅。

警告中的术语“电动工具”是指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

### 工作场地的安全

- 保持工作场地清洁和明亮。杂乱和黑暗的场地会引发事故。
- 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。

- 操作电动工具时，远离儿童和旁观者。注意力不集中会使你失去对工具的控制。


### 电气安全

- 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将降低电击风险。
- 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接触接地表面会增加电击风险。
- 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击风险。
- 不得滥用软线。绝不能用软线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使软线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击风险。
- 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的延长线。适合户外使用的电线将降低电击风险。
- 如果无法避免在潮湿环境中操作电动工具，应使用带有剩余电流装置（RCD）保护的电源。RCD的使用可降低电击风险。
- 电动工具会产生对用户无害的电磁场（EMF）。但是，起搏器和其他类似医疗设备的用户应在操作本电动工具前咨询其设备的制造商和 / 或医生寻求建议。

### 人身安全

- 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。防护装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- 防止意外起动。在连接电源和/或电池包、拿起或搬运工具前确保开关处于关断位置。手指放在开关上搬运工具或开关处于接通时通电会导致危险。
- 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- 手不要过分伸展。时刻注意立足点和身体平衡。这样能在意外情况下能更好地控制住电动工具。
- 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的头发和衣服远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件。

- 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保其连接完好且使用得当。使用集尘装置可降低尘屑引起的危险。
- 不要因为频繁使用工具而产生的熟悉感而掉以轻心，忽视工具的安全准则。某个粗心的动作可能在瞬间导致严重的伤害。
- 使用电动工具时请始终佩戴护目镜以免伤害眼睛。护目镜须符合美国ANSI Z87.1、欧洲EN 166或者澳大利亚/新西兰的AS/NZS 1336的规定。在澳大利亚/新西兰，法律要求佩带面罩保护脸部。

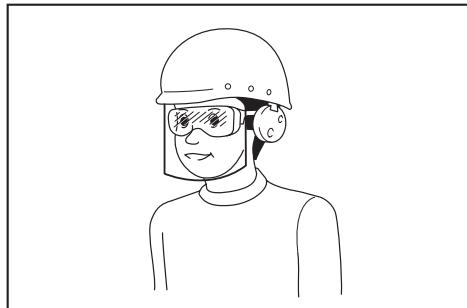

雇主有责任监督工具操作者和其他近工作区域人员佩带合适的安全防护设备。

#### 电动工具使用和注意事项

- 不要勉强使用电动工具，根据用途使用合适的电动工具。选用合适的按照额定值设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- 如果开关不能接通或关断电源，则不能使用该电动工具。不能通过开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包（如可拆卸）。这种防护性的安全措施降低了电动工具意外起动的风险。
- 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不允许不熟悉电动工具和不了解这些说明的人操作电动工具。电动工具在未经培训的使用者手中是危险的。
- 维护电动工具及其附件。检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，应在使用前修理好电动工具。许多事故是由维护不良的电动工具引发的。
- 保持切削刀具锋利和清洁。维护良好地有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- 按照使用说明书，并考虑作业条件和要进行的作业来选择电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险情况。
- 保持手柄和握持表面干燥、清洁，不得沾有油脂。在意外的情况下，湿滑的手柄不能保证握持的安全和对工具的控制。
- 使用本工具时，请勿佩戴可能会缠结的布质工作手套。布质工作手套卷入移动部件可能会造成人身伤害。

#### 电池式工具使用和注意事项

- 仅使用生产者规定的充电器充电。将适用于某种电池包的充电器用到其他电池包时可能会发生着火危险。
- 仅使用配有专用电池包的电动工具。使用其他电池包可能会产生伤害和着火危险。
- 当电池包不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防电池包一端与另一端连接。电池组端部短路可能会引起燃烧或着火。
- 在滥用条件下，液体可能会从电池组中溅出；应避免接触。如果意外碰到液体，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还应寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体可能会发生腐蚀或燃烧。
- 不要使用损坏或改装过的电池包或工具。损坏或改装过的电池组可能呈现无法预测的结果，导致着火、爆炸或伤害。
- 不要将电池包暴露于火或高温中。电池包暴露于火或高于130 °C的高温中可能导致爆炸。
- 遵循所有充电说明。不要在说明书中指定的温度范围之外给电池包或电动工具充电。不正确或在指定的温度范围外充电可能会损坏电池和增加着火的风险。

#### 维修

- 让专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。这将保证所维修的电动工具的安全。
- 决不能维修损坏的电池包。电池包仅能由生产者或其授权的维修服务商进行维修。
- 上润滑油及更换附件时请遵循本说明书指示。

## 充电式绿篱机使用安全警告

- 使身体各部位与刀片保持一定距离。当刀片正在移动时，请勿移开切割材料或按住要切割的材料。关闭开关后刀片仍会继续旋转。在操作绿篱机期间，分心可能会导致严重的人身伤害。
- 在刀片停止后握住把手搬运绿篱机，同时注意避免操作任何电源开关。正确搬运绿篱机可降低因机器意外启动以及由刀片造成人身伤害的风险。
- 运输或存储绿篱机时，请务必盖上刀片罩。正确操作绿篱机可降低由刀片造成人身伤害的风险。
- 在清除卡住的材料或维修机器前，请务必关闭所有电源开关，同时将电池组取出或断开其连接。在清除卡住的材料或维修机器时，绿篱机意外启动可能会造成严重的人身伤害。
- 因为刀片可能会接触到隐藏的电线，操作绿篱机时仅可抓握绝缘把手。刀片接触到“带电”的电线时，绿篱机上暴露的金属部分可能也会“带电”，并使操作者触电。
- 确保所有电源线和电缆远离切割区域。电源线或电缆可能会隐藏在绿篱和灌木中，因此操作时有可能被刀片意外割断。
- 请勿在恶劣天气尤其是雷电天气条件下使用绿篱机。这可降低雷击风险。

## 附加安全说明

### 准备

- 操作工具前，检查绿篱和灌木是否有铁丝网或隐藏电线等异物。
- 儿童或不满18岁的少年不得使用本工具。超过16岁的少年如果在专业人士的监督下接受过培训，则不受该限制。
- 用户首次使用时，应委托有经验的用户为其展示如何使用本工具。
- 请仅在身体状态良好的情况下使用本工具。疲惫会导致使用者注意力下降。在一天的工作快结束时应特别注意这一点。应镇定、谨慎地完成所有工作。给第三方造成的所有损失由用户负责。
- 在酒精、药物或接受治疗的情况下，切勿使用本工具。
- 结实的皮革工作手套是本工具的基本装备之一，在操作本工具时必须始终佩戴。同时应穿戴具有防滑底的结实靴。

- 开始工作之前，请检查确认本工具处于良好并且安全的工作状态。确保保护罩安装到位。在完全安装到位前不得使用本工具。

### 操作

- 使用工具时，请双手将其握牢。
- 本工具仅供操作人员在地面上使用。请勿在梯子或其他不稳定支撑物上使用本工具。
- 危险：手应远离刀片。接触刀片将会造成严重的人身伤害。
- 请勿在雨中、水中或十分潮湿的环境下使用本工具。电机不防水。
- 开始操作前请确保立足稳固。
- 如无必要，请勿在空载状态下操作工具。
- 如果刀片接触到围栏或其他硬物，请立即关闭工具并取下电池组。检查刀片是否受损，如果受损请立即更换刀片。
- 检查刀片、处理故障或取出卡在刀片上的材料之前，请务必关闭本工具并取下电池组。
- 切勿将刀片对准自身或其他人员。
- 倘若在操作时因刀片之间卡入异物导致刀片停止运转，应关闭工具并取下电池组，然后使用钳子等工具清除异物。用手清除异物可能会造成人身伤害，因在清除异物时刀片可能会移动。
- 避免危险的环境。请勿在潮湿或淋雨环境下使用工具。工具受潮将增加触电的危险。
- 在泥泞地面、潮湿坡道或湿滑的地方使用工具时，请注意立足稳固。
- 避免在可能增加用户疲劳的恶劣环境中工作。
- 请勿在能见度有限的恶劣天气下使用工具。否则可能会因视线较差导致跌倒或不正确的操作。
- 请勿将工具浸入水坑中。
- 请勿在雨天将工具置于室外无人看管。
- 当因下雨导致潮湿树叶或污垢粘附在吸嘴（通风窗）上时，请清除它们。
- 请勿在雪中使用工具。

### 电气和电池安全

- 避免危险的环境。请勿在潮湿或淋雨的环境下使用工具。工具受潮将增加触电的危险。
- 请勿将电池弃于火中。否则会引起电池爆炸。请查阅当地法规了解适当的特殊处理说明。

3. 请勿打开或拆解电池。溢出的电解质具有腐蚀性，可能会对眼睛或皮肤造成损伤。吞服则有致毒危险。
4. 请勿在雨中或潮湿的地方充电。
5. 勿在室外对电池充电。
6. 请勿用湿手操作充电器，包括充电器插头和充电器端子。
7. 请勿用湿手更换电池。
8. 请勿在雨中更换电池。
9. 请勿用水等液体打湿电池端子，或将电池浸于水中。请勿使电池淋雨，也不得在潮湿位置给电池充电、使用或存放电池。如果电池端子被打湿或有液体进入电池，则电池可能会短路，导致过热、起火或爆炸危险。
10. 从工具或充电器取下电池后，请务必在电池上安装电池盖并将其存放在干燥处。
11. 如果电池组被打湿，请排空其中的水分，再用干布擦拭干净。使用前在干燥处彻底干燥电池组。

#### 保养和存放

1. 进行保养工作之前请关闭本工具并取下电池组。
2. 将本工具移至另一个位置时（包括工作期间），请务必取下电池组并为刀片盖上刀片罩。切勿在刀片运转的情况下移动或搬运本工具。切勿用手去抓刀片。
3. 使用之后以及要长期储存本工具之前，请清洁本工具（特别是刀片）。在刀片上抹少量的油，然后盖上刀片罩。
4. 存放工具时，将刀片罩盖上，然后存放在干燥的房间内。将其存放在儿童无法触及的地方。切勿将工具存放于室外。
5. 请勿将电池弃于火中。否则会引起电池爆炸。请查阅当地法规了解适当的特殊处理说明。
6. 请勿打开或拆解电池。溢出的电解质具有腐蚀性，可能会对眼睛或皮肤造成损伤。吞服则有致毒危险。
7. 请勿在雨中或潮湿的地方充电。
8. 请勿用高压水清洗工具。
9. 清洗工具时，请勿让电池、电机和端子等电气机构进水。
10. 在不会淋雨的位置执行检查或保养。
11. 使用工具后，清除粘附的污垢，并在存放前彻底干燥工具。根据季节或地区的不同，存在因结冰导致功能不良的可能性。

12. 存放工具时，避免直射阳光和淋雨，将其存放在不会变热或变潮的位置。

## 请保留此说明书。

**▲警告：**请勿为图方便或因对产品足够熟悉（由于重复使用而获得的经验）而不严格遵循相关产品安全规则。使用不当或不遵循使用说明书中的安全规则会导致严重的人身伤害。

### 电池组的重要安全注意事项

1. 在使用电池组之前，请仔细通读所有的说明以及(1)电池充电器，(2)电池，以及(3)使用电池的产品上的警告标记。
2. 切勿拆卸或改装电池组。否则可能引起火灾、过热或爆炸。
3. 如果机器运行时间变得过短，请立即停止使用。否则可能会导致过热、起火甚至爆炸。
4. 如果电解液进入您的眼睛，请用清水将其冲洗干净并立即就医。否则可能会导致视力受损。
5. 请勿使电池组短路：
  - (1) 请勿使任何导电材料碰到端子。
  - (2) 避免将电池组与其他金属物品如钉子、硬币等放置在同一容器内。
  - (3) 请勿将电池组置于水中或使其淋雨。电池短路将产生大的电流，导致过热，并可能导致起火甚至击穿。
6. 请勿在温度可能达到或超过50°C (122°F) 的场所存放以及使用工具和电池组。
7. 即使电池组已经严重损坏或完全磨损，也请勿焚烧电池组。电池组会在火中爆炸。
8. 请勿对电池组射钉，或者切割、挤压、抛掷、掉落电池组，又或者用硬物撞击电池组。否则可能引起火灾、过热或爆炸。
9. 请勿使用损坏的电池。
10. 本工具附带的锂离子电池需符合危险品法规要求。  
第三方或转运代理等进行商业运输时，应遵循包装和标识方面的特殊要求。有关运输项目的准备作业，咨询危险品方面的专业人士。同时，请遵守可能更为详尽的国家法规。  
请使用胶带保护且勿遮掩表面的联络信息，并牢固封装电池，使电池在包装内不可动。
11. 丢弃电池组时，需将其从工具上卸下并在安全地带进行处理。关于如何处理废弃的电池，请遵循当地法规。

12. 仅将电池用于**Makita**（牧田）指定的产品。将电池安装至不兼容的产品会导致起火、过热、爆炸或电解液泄漏。
13. 如长时间未使用工具，必须将电池从工具内取出。
14. 使用工具期间以及使用工具之后，电池组温度可能较高易引起灼伤或低温烫伤。处理高温电池组时请小心操作。
15. 在使用工具后请勿立即触碰工具的端子，否则可能引起灼伤。
16. 避免锯屑、灰尘或泥土卡入电池组的端子、孔口和凹槽内。否则可能导致工具或电池组性能下降或故障。
17. 除非工具支持在高压电源线路附近使用，否则请勿在高压电源线路附近使用电池组。否则可能导致工具或电池组故障或失常。
18. 确保电池远离儿童。

## 请保留此说明书。

**▲小心：**请仅使用**Makita**（牧田）原装电池。使用非**Makita**（牧田）原装电池或经过改装的电池可能会导致电池爆炸，从而造成火灾、人身伤害或物品受损。同时也会导致牧田工具和充电器的牧田保修服务失效。

## 保持电池最大使用寿命的提示

1. 在电池组电量完全耗尽前及时充电。发现工具电量低时，请停止工具操作，并给电池组充电。
2. 请勿对已充满电的电池组重新充电。过度充电将缩短电池的使用寿命。
3. 请在10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 的室温条件下给电池组充电。请在灼热的电池组冷却后再充电。
4. 不使用电池组时，请将其从工具或充电器上拆除。
5. 如果电池组长时间（超过六个月）未使用，请给其充电。

## 功能描述

**▲小心：**调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具的电源并取出电池组。

## 安装或拆卸电池组

**▲小心：**安装或拆卸电池组之前，请务必关闭工具电源。

**▲小心：**安装或拆卸电池组时请握紧工具和电池组。否则它们可能从您的手中滑落，导致工具和电池组受损，甚至造成人身伤害。

► 图片1：1. 红色指示器 2. 按钮 3. 电池组  
拆卸电池组时，按下电池组前侧的按钮，同时将电池组从工具中抽出。

安装电池组时，要将电池组上的舌簧与外罩上的凹槽对齐，然后推滑到位。将其完全插入到位，直到锁定并发出咔哒声为止。若能看到图示中的红色指示器，则说明未完全锁定。

**▲小心：**务必完全装入电池组，直至看不见红色指示器为止。否则，它可能会从工具中意外脱落，从而造成自身或他人受伤。

**▲小心：**请勿强行安装电池组。如果电池组难以插入，可能是插入方法不当。

## 显示电池的剩余电量

按电池组上的CHECK（查看）按钮可显示电池剩余电量。指示灯将亮起数秒。

► 图片2：1. 指示灯 2. CHECK（查看）按钮

指示灯	剩余电量
点亮	75% 至 100%
熄灭	50% 至 75%
闪烁	25% 至 50%
■ ■ □ □	0% 至 25%
■ □ □ □	给电池充电。
■ ■ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ □	电池可能出现故障。

**注：**在不同的使用条件及环境温度下，指示灯所示电量可能与实际情况略有不同。

**注：**当电池保护系统启动时，第一个（最左侧）指示灯将闪烁。

## 工具 / 电池保护系统

本工具配备有工具 / 电池保护系统。该系统可自动切断电机电源以延长工具和电池寿命。作业时，如果工具处于以下情况，工具将会自动停止运转：

### ► 图片3：1. 注意指示灯

注意指示灯		状态
颜色	● 亮起	
绿色	●	过载
红色	● (工具) / ● (电池)	过热
红色	●	过度放电

**注意：**根据使用情况，如果树枝或碎片缠结在工具中，工具会自动停止而无任何指示。在这种情况下，应关闭工具并取下电池组，然后使用虎钳等工具清除缠结的树枝或碎片。清除树枝或碎片后，安装电池组并再次打开工具。

## 过载保护

如果工具或电池由于缠结的树枝或其他碎片而过载，工具会自动停止运转且注意指示灯开始呈绿色闪烁。

在这种情况下，请关闭工具并停止导致工具过载的应用操作。然后开启工具重新启动。

## 工具或电池过热保护

若工具或电池组过热，工具会自动停止运转。当工具过热时，注意指示灯呈红色亮起。当电池组过热时，注意指示灯呈红色闪烁。请等待工具和/或电池冷却后再重新开启工具。

## 过放电保护

电池组电量不足时，工具会自动停止运转并且注意指示灯将呈红色闪烁。

如果开启开关仍不能使工具运转，请从工具上取出电池组并予以充电。

**注意：**如果工具因上述以外的原因停止，请参阅故障排除部分。

## 把手的角度设置

**▲小心：**操作前请务必确保把手锁定在所需的位置。

**▲小心：**扣动开关扳机时，请勿向下拉杆以解锁把手。向下拉杆并转动把手时，请勿扣动开关扳机。否则可能会导致工具功能异常。

您可以朝左或朝右将把手的角度设为0°、45°或90°。要改变把手的角度，请在向下拉杆的同时转动把手，然后松开杆。

### ► 图片4：1. 杆

## 电源开关的操作

**▲警告：**为了您的安全，本工具配备了锁定杆，可防止工具误启动。如果当您只是按开关柄和扣动开关扳机而没有按下锁定杆时，工具即开始运行，则切勿使用此工具。在进一步使用该工具之前，请将其送至授权的维修中心进行正确的修理。

**▲警告：**切勿封住锁定杆或废除其用途和功能。

**▲警告：**在将电池组装入工具之前，请务必检查开关扳机和开关柄是否能扣动自如，松开时能否退回至“关闭”位置。若工具上的开关无法正常工作，将可能导致工具失控或严重的人身伤害。

**▲小心：**搬运时，请勿将手指放在开关上。因为工具可能会意外启动并且导致人身伤害。

**注意：**在没有按下锁定杆的情况下，请勿用力扣动开关扳机。这样可能导致开关破损。

按下主电源按钮以开启工具。若要关闭工具，请按住主电源按钮直至速度指示灯熄灭。

### ► 图片5：1. 主电源按钮

**注：**如果在不可操作的条件下扣动开关扳机，注意指示灯会闪烁。如果按下锁定杆和开关扳机时打开主电源开关，注意指示灯会闪烁。

**注：**本工具采用自动关机功能。为避免意外启动，在打开主电源开关后的一段时间内未扣动开关扳机时，主电源开关将自动关闭。

为避免使用者不小心扣动开关扳机，本工具采用锁定杆。要启动工具时，请按下锁定杆，然后按开关柄并扣动开关扳机即可。松开开关扳机，工具即停止。

► 图片6：1. 开关柄 2. 锁定杆 3. 开关扳机

## 速度调节

可通过轻击主电源按钮来选择工具速度。每次轻击主电源按钮时，速度级别会改变。

► 图片7：1. 速度指示灯 2. 主电源按钮

## 用于UH004G/UH005G/UH008G/UH009G

指示灯	模式	行程速度
3	高	5,000 /min
2	中	3,600 /min
1	低	2,000 /min

## 针对UH006G/UH007G

指示灯	模式	行程速度
3	高	4,000 /min
2	中	3,000 /min
1	低	2,000 /min

## 用于清除碎片的反转按钮

⚠ 警告：如果使用反转功能无法清除缠结的树枝或碎片，请关闭工具并取下电池组，然后使用虎钳等工具清除缠结的树枝或碎片。未关闭工具并取出电池组可能会产生意外启动，导致严重的人身伤害。由于刀片可能会在进行清理时移动，用手清除缠结的树枝或碎片可能会导致受伤。

本工具设有反转按钮，可改变刀片移动方向。仅可用于清除工具中缠结的树枝和碎片。

要反向移动刀片，请在刀片停止时按反转按钮，然后在按下锁定杆的同时按开关柄并扣动开关扳机。速度指示灯开始闪烁，刀片朝反向移动。

要返回正常运动，请松开扳机，等待刀片停止。

► 图片8：1. 速度指示灯 2. 反转按钮

注：如果无法清除缠结的树枝或碎片，请释放和扣动开关扳机直至其被清除。

注：如果刀片仍在运转时按下反转按钮，工具会停止并准备反向运转。

## 电子功能

本工具配备了电子功能以提高操作便利性。

- 恒速控制  
速度控制功能可保持转速恒定，而无论负载如何。
- 电动制动器  
本工具配备有电动制动器。如果在松开开关扳机后，工具总是不能快速停止刀片，则须交由Makita（牧田）授权的维修服务中心维修。
- 防止意外重启功能  
即使在安装电池组的情况下扣动开关扳机，也无法启动工具。若要启动工具，请先松开开关扳机，然后再扣动开关扳机。

## 装配

⚠ 小心：对工具进行任何装配操作前，请务必关闭工具电源，并取出电池组。

⚠ 小心：更换刀片时，请务必佩戴手套，以免手部直接接触刀片。

注意：更换刀片时，请勿擦掉齿轮和曲柄上的油脂。

## 安装或拆卸刀片

**▲小心：** 拆卸或安装刀片之前, 请安装刀片罩。

您可以在工具上安装600 mm或750 mm刀片。

1. 颠倒放置工具, 然后拆下6个螺栓。

► 图片9: 1. 螺栓

2. 拆下护罩和护板。

► 图片10: 1. 护罩 2. 护板

**注：** 护板可能会保留在盖板中。

3. 拆下杆和轴承。

► 图片11: 1. 杆 2. 轴承

**注：** 杆可能会保留在盖板中。

4. 拆下2个螺栓、毛毡垫和套筒, 然后拆下刀片。

► 图片12: 1. 毛毡垫 2. 螺栓 3. 套筒

4. 刀片

5. 拆下刀片罩。

6. 安装刀片保护罩到新的刀片上。

7. 调整曲柄, 使2个孔在对齐线上。

► 图片13: 1. 孔 2. 对齐线

8. 在相同的位置竖直对齐刀片上的凸起部分。

► 图片14: 1. 凸起部分

9. 将毛毡垫安装到刀片上。

► 图片15: 1. 毛毡垫

10. 将刀片上的凸起部分插入杆上的小孔中, 然后将毛毡垫的位置与工具上的孔对齐, 再安装新的套筒。

► 图片16: 1. 凸起部分 2. 小孔 3. 套筒

4. 毛毡垫

**注意：** 在杆上孔的内部涂抹少量润滑油。

**注意：** 小心避免丢失套筒。

11. 对齐刀片上的孔和工具上的孔, 然后拧紧2个螺栓以固定刀片。

► 图片17: 1. 螺栓 2. 孔

12. 安装轴承和杆。

► 图片18: 1. 杆 2. 小孔 3. 轴承

**注意：** 在杆上小孔的内部涂抹少量润滑油。

**注意：** 确保刀片上的凸起部分扣入杆上的小孔中。

## 13. 安装护板。

► 图片19: 1. 凸起部分 2. 护板

**注意：** 确保刀片上的凸起部分扣入护板上的孔中。

## 14. 安装护罩, 然后拧紧6个螺栓。

► 图片20: 1. 螺栓 2. 护罩

**注意：** 如果刀片移动不顺畅, 则刀片没有与杆正确啮合。请再次安装刀片。

**注意：** 如果杆等非刀片部件磨损, 请联系牧田授权维修服务中心更换部件或维修。

## 安装或拆卸碎屑接收器

### 选购附件

**▲小心：** 安装或拆卸碎屑接收器时, 请务必佩戴手套, 以免手部直接接触刀片。

### 注意:

用于UH004G/UH005G/UH006G/UH007G

如果工具上安装了碎屑接收器, 则不可再安装刀片罩。搬运或存放工具之前, 请拆卸碎屑接收器, 然后安装刀片罩以免刀片暴露在外面。

### 注意:

用于UH004G/UH005G/UH006G/UH007G

安装碎屑接收器之前, 请务必拆下刀片罩。

碎屑接收器收集丢弃的叶子, 方便后续清扫。可安装在工具的任一侧。

1. 将碎屑接收器的卡爪钩到刀片上。

► 图片21: 1. 卡爪

2. 将碎屑接收器上的孔和刀片上的螺丝对齐, 然后将碎屑接收器牢固连接到刀片上。

► 图片22: 1. 孔

**注意：** 确保碎屑接收器未覆盖树枝夹持器。

► 图片23: 1. 树枝夹持器

若要拆卸碎屑接收器, 请按下杆将卡爪松开。

► 图片24: 1. 杆

**注意：** 在碎屑接收器的挂钩锁定在刀片上时, 切勿强行拆卸碎屑接收器。

# 操作

**▲警告：**手应远离刀片。

**▲小心：**尽可能避免在酷热天气下操作工具。操作工具时，请注意您的身体状态。

**▲小心：**修剪时请小心不要意外接触金属围栏或其他硬物。否则刀片可能会断裂并造成人身伤害。

**▲小心：**注意不要使刀片接触地面。否则工具可能会回弹并导致人身伤害。

**▲小心：**拿着绿篱机够着去修剪难以触及的物体（特别是在梯子上的时候）会相当危险。请勿站在摇晃或不稳的物体上工作。

**注意：**请勿用工具剪切直径超过10 mm的树枝。使用树枝剪将枝干修剪至低于切割高度10 cm后，再使用本工具。

## ► 图片25：(1) 切割高度 (2) 10 cm

**注意：**请勿砍倒死树或类似的硬物。这样做可能会损坏工具。

**注意：**使用刀片时请勿修剪草。否则刀片会缠结在草中。

双手持握工具，按下开关柄并扣动开关扳机同时按下锁定杆，然后向前移动。

## ► 图片26

对于基本操作，将刀片倾斜至修剪方向，然后稳定、缓慢地以3至4秒每米的速度移动工具。

## ► 图片27

要均匀剪切绿篱上部，可在所需高度系上绳子，然后沿绳子剪切。

## ► 图片28

如果刀片上安装了碎屑接收器，其收集丢弃的树叶，方便后续清扫。

## ► 图片29

要均匀剪切绿篱侧面时，可从底部朝上剪切。

## ► 图片30

修剪成圆形时（修剪黄杨或杜鹃花等），可从根部朝上修剪，作为完美的收梢。

## ► 图片31

# 保养

**▲小心：**检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其他的维修保养或调节需由Makita（牧田）授权的或工厂维修服务中心完成。务必使用Makita（牧田）的替换部件。

## 清洁工具

用干布或浸有肥皂水的布清洁工具并拧干。

**注意：**切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。

## 刀片保养

操作前或操作中每隔一小时，在刀片上涂抹低粘度油（例如机油或喷淋式润滑油）。

## ► 图片32

操作后，请用钢丝刷清除刀片两侧的灰尘，用抹布进行擦拭，然后涂抹低粘度油（机油或喷淋式润滑油）。

## ► 图片33

**注意：**请勿在水中清洗刀片。否则可能会导致工具生锈或受损。

**注意：**污垢和腐蚀可能导致过度的刀片摩擦，并缩短每次电池充电后的操作时间。

## 存放

工具底部的钩孔便于将工具挂在墙壁的钉子或螺丝上。

将刀片罩装在刀片上，以免刀片暴露在外。将工具存放在儿童无法触及的地方。将工具存放在不会暴露在湿气或雨水中地方。

## ► 图片34：1. 孔

## 打磨刀片

**注意：**如果刀片因打磨而严重变形，请更换新的刀片。

1. 安装电池组到工具。
2. 打开并启动工具，使上部刀片和下部刀片交替换位。

## ► 图片35

3. 关闭工具并从工具取下电池组。

4. 拆下螺丝，然后拆下树枝夹持器。

► 图片36: 1. 螺丝 2. 树枝夹持器

5. 45°(适用于UH004G/UH005G/UH008G/UH009G)或50°(适用于UH006G/UH007G)握持锉刀，使用锉刀从3个方向打磨上部刀片。

► 图片37: (1) 锉刀 (2) 45°或50°

**⚠小心:** 在打磨刀片之前，请务必关闭工具电源并从工具取出电池组。

6. 颠倒放置工具，然后使用磨刀石除去刀片上的毛刺。

► 图片38: 1. 磨刀石

7. 45°(适用于UH004G/UH005G/UH008G/UH009G)或50°(适用于UH006G/UH007G)握持锉刀，使用锉刀从3个方向打磨下部刀片。

8. 将工具恢复到正常位置，然后使用磨刀石除去刀片上的毛刺。

9. 拧紧螺丝，安装树枝夹持器。

## 润滑脂润滑

润滑间隔：每隔50个工作时

1. 从螺栓孔中拆下螺栓进行润滑。

► 图片39: 1. 螺栓

2. 从润滑脂管上取下盖子。将润滑脂管出口与护罩上的孔对齐，然后将润滑脂管出口按压在孔上。

► 图片40: 1. 润滑脂管 2. 孔

3. 将润滑脂涂抹到工具上(一般约5 g)。

4. 取下润滑脂管。

5. 拧紧螺栓。

## 故障排除

请求维修前，请首先自行检查。如果您发现本手册中未作说明的问题，请勿拆解工具。而请联络Makita（牧田）授权维修服务中心，务必使用Makita（牧田）的替换部件进行修复。

异常状态	可能原因(故障)	纠正措施
电机不旋转。	未安装电池组。	安装电池组。
	电池故障(欠压)	请给电池充电。如果充电无效，则更换电池。
	驱动系统未正常工作。	请当地授权的维修服务中心进行维修。
使用一段时间后电机不旋转。	电池电量低。	请给电池充电。如果充电无效，则更换电池。
	过热。	停止使用工具使之冷却。
工具未达到最大转速。	电池安装不当。	按本手册所述安装电池组。
	电池电力下降。	请给电池充电。如果充电无效，则更换电池。
	驱动系统未正常工作。	请当地授权的维修服务中心进行维修。
刀片无法移动： ⇒立即停止机器！	刀片之间卡入异物。	1. 使用反转按钮。 2. 关闭工具并取下电池组，然后使用虎钳等工具清除异物。
	驱动系统未正常工作。	请当地授权的维修服务中心进行维修。
异常振动： ⇒立即停止机器！	刀片断裂、弯曲或磨损。	更换刀片。
	驱动系统未正常工作。	请当地授权的维修服务中心进行维修。
刀片和电机无法停止： ⇒立即卸下电池！	电子元件故障。	拆下电池并请当地授权的维修服务中心进行修复。

## 选购附件

**▲小心：**这些附件或装置专用于本说明书所列的**Makita**（牧田）工具。如使用其他厂牌附件或装置，可能导致人身伤害。仅可将附件或装置用于规定目的。

如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的**Makita**（牧田）维修服务中心。

- 刀片组件
- 刀片罩
- 碎屑接收器
- 润滑脂管
- **Makita**（牧田）原装电池和充电器

**注：**本列表中的一些部件可能作为标准配件包含于工具包装内。它们可能因销往国家之不同而异。

## SPESIFIKASI

Model:	UH004G	UH005G	UH006G
Panjang mata pisau	600 mm	750 mm	600 mm
Langkah per menit	2.000 / 3.600 / 5.000 min <sup>-1</sup>		2.000 / 3.000 / 4.000 min <sup>-1</sup>
Panjang keseluruhan	1.120 mm	1.263 mm	1.123 mm
Tegangan terukur		D.C. 36 V - 40 V maks	
Berat bersih	4,3 - 4,9 kg	4,5 - 5,1 kg	4,4 - 5,0 kg
Derajat perlindungan		IPX4	

Model:	UH007G	UH008G	UH009G
Panjang mata pisau	750 mm	600 mm	750 mm
Langkah per menit	2.000 / 3.000 / 4.000 min <sup>-1</sup>	2.000 / 3.600 / 5.000 min <sup>-1</sup>	
Panjang keseluruhan	1.274 mm	1.120 mm	1.262 mm
Tegangan terukur		D.C. 36 V - 40 V maks	
Berat bersih	4,6 - 5,2 kg	4,3 - 4,9 kg	4,4 - 5,0 kg
Derajat perlindungan		IPX4	

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat alat mungkin berbeda tergantung perangkat tambahan yang dipasang, termasuk kartrid baterai. Kombinasi alat terberat dan teringan, sesuai Prosedur EPTA 01/2014, ditunjukkan pada tabel.

### Kartrid dan pengisi daya baterai yang dapat digunakan

Kartrid baterai	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4050F *: Baterai yang direkomendasikan
Pengisi daya	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Beberapa kartrid baterai dan pengisi daya yang tercantum di atas mungkin tidak tersedia, tergantung wilayah tempat tinggal Anda.

**PERINGATAN:** Hanya gunakan kartrid dan pengisi daya baterai yang tercantum di atas. Penggunaan kartrid dan pengisi daya baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan/atau kebakaran.

### Sumber daya terhubung kabel yang direkomendasikan

Paket daya portabel	PDC01 / PDC1200
---------------------	-----------------

- Sumber daya terhubung kabel yang tercantum di atas mungkin tidak tersedia, bergantung pada wilayah tempat tinggal Anda.
- Sebelum menggunakan sumber daya terhubung kabel, baca petunjuk dan perhatian yang ditandai padanya.

## Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang dapat digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda memahami arti masing-masing simbol sebelum menggunakan peralatan.



Baca petunjuk penggunaan.



Gunakan pelindung mata.



BAHAYA - Jauhkan tangan dari mata pisau.



Hanya untuk negara-negara UE  
Akibat adanya komponen berbahaya  
dalam peralatan, limbah peralatan listrik  
dan elektronik, aki dan baterai dapat  
memiliki dampak negatif pada lingkungan  
dan kesehatan manusia.

Jangan buang peralatan listrik dan  
elektronik atau baterai bersama limbah  
rumah tangga!

Sesuai dengan Petunjuk Eropa tentang  
limbah peralatan listrik dan elektronik  
dan tentang aki dan baterai serta limbah  
aki dan baterai, serta penyesuaianya  
terhadap undang-undang nasional,  
limbah peralatan listrik, baterai dan aki  
harus disimpan secara terpisah dan  
dikirim ke tempat pengumpulan terpisah  
untuk sampah kota, beroperasi sesuai  
dengan peraturan tentang perlindungan  
lingkungan.

Hal ini ditunjukkan dengan simbol tempat  
sampah bersilang yang ditempatkan pada  
peralatan.

Level kekuatan suara terjamin sesuai  
dengan Petunjuk Kebisingan Di Luar  
Ruang Uni Eropa.



Level kekuatan suara sesuai dengan  
Peraturan Kontrol Kebisingan NSW  
Australia



## Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk memotong tanaman pagar.

# PERINGATAN KESELAMATAN

## Peringatan keselamatan umum mesin listrik

**APERINGATAN:** Bacalah semua peringatan  
keselamatan, petunjuk, ilustrasi dan spesifikasi  
yang disertakan bersama mesin listrik ini.  
Kelalaian untuk memahami semua petunjuk yang  
tercantum di bawah ini dapat menyebabkan sengatan  
listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

## Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

### Keselamatan tempat kerja


1. **Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.
2. **Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyalwa.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyala debu atau uap tersebut.
3. **Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

### Keamanan Kelistrikan

1. **Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak. Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik terbumi (dibumikan).** Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
2. **Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan terbumi atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau dibumikan.
3. **Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
4. **Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak.** Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
5. **Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
6. **Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
7. **Mesin listrik dapat menghasilkan medan magnet (EMF) yang tidak berbahaya bagi pengguna.** Namun, pengguna alat pacu jantung atau peralatan medis sejenisnya harus berkonsultasi dengan produsen peralatan tersebut dan/atau dokter mereka sebelum mengoperasikan mesin listrik ini.

## Keselamatan Diri

1. **Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
2. **Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.
3. **Cegah penyalakan yang tidak disengaja.** Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau paket baterai, atau **mengangkat atau membawanya.** Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
4. **Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
5. **Jangan meraih terlalu jauh. Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu.** Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
6. **Kenakan pakaian yang memadai.** Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut dan pakaian Anda dengan komponen mesin yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.
7. **Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.
8. **Jangan sampai Anda lengah dan mengabaikan prinsip keselamatan mesin ini hanya karena sudah sering mengoperasikannya dan sudah merasa terbiasa.** Tindakan yang lalai dapat menyebabkan cedera berat dalam sepersekian detik saja.
9. **Selalu kenakan kacamata pelindung untuk melindungi mata dari cedera saat menggunakan mesin listrik.** Kacamata harus sesuai dengan ANSI Z87.1 di Amerika Serikat, EN 166 di Eropa, atau AS/NZS 1336 di Australia/Selandia Baru. Di Australia/Selandia Baru, secara hukum Anda juga diwajibkan mengenakan pelindung wajah untuk melindungi wajah Anda.

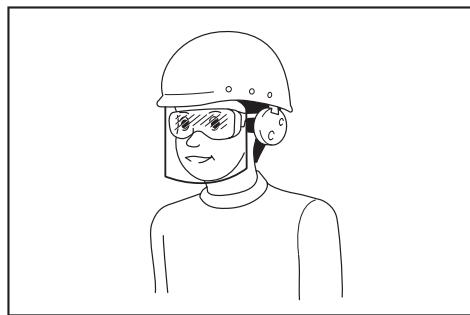

Menjadi tanggung jawab atasan untuk menerapkan penggunaan alat pelindung keselamatan yang tepat bagi operator mesin dan orang lain yang berada di area kerja saat itu.

## Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

1. **Jangan memaksa mesin listrik.** Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
2. **Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyala dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
3. **Cabut steker dari sumber listrik dan/atau lepas paket baterai, jika dapat dilepas, dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
4. **Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
5. **Rawatlah mesin listrik dan aksesoris.** Periksa apakah ada komponen bergerak yang tidak lurus atau macet, komponen yang pecah, dan kondisi-kondisi lain yang dapat memengaruhi pengoperasian mesin listrik. Jika rusak, perbaiki mesin listrik terlebih dahulu sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
6. **Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
7. **Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.

- Jagalah agar gagang dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan pelumas.** Gagang dan permukaan pegangan yang licin tidak mendukung keamanan penanganan dan pengendalian mesin dalam situasi-situasi tak terduga.
- Ketika menggunakan mesin, jangan menggunakan sarung tangan kain yang dapat tersangkut.** Sarung tangan kain yang tersangkut pada komponen bergerak dapat mengakibatkan cedera pada pengguna.

#### Penggunaan dan pemeliharaan mesin bertenaga baterai

- Isi ulang baterai hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh pabrikan.** Pengisi daya yang cocok untuk satu jenis paket baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran ketika digunakan untuk paket baterai yang lain.
- Gunakan mesin listrik hanya dengan paket baterai yang telah ditentukan secara khusus.** Penggunaan paket baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan kebakaran.
- Ketika paket baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lain, seperti penjepit kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup atau benda logam kecil lainnya, yang dapat menghubungkan satu terminal ke terminal lain.** Hubungan singkat terminal baterai dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran.
- Pemakaian yang salah, dapat menyebabkan keluarnya cairan dari baterai; hindari kontak.** Jika terjadi kontak secara tidak sengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, cari bantuan medis. Cairan yang keluar dari baterai bisa menyebabkan iritasi atau luka bakar.
- Jangan menggunakan paket baterai atau mesin yang sudah rusak atau telah diubah.** Baterai yang rusak atau telah diubah dapat menyebabkan hal-hal yang tidak dapat diprediksi yang dapat menyebabkan kebakaran, ledakan atau risiko cidera.
- Jangan membiarkan paket baterai atau mesin dekat dengan api atau suhu yang berlebihan.** Pajanan api atau suhu di atas 130 °C dapat menyebabkan ledakan.
- Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan mengisi daya paket baterai atau mesin di luar rentang suhu yang ditentukan di panduan.** Mengisi daya secara tidak tepat atau pada suhu di luar rentang yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.

#### Servis

- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada oleh teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
- Jangan pernah memperbaiki paket baterai yang sudah rusak.** Perbaikan paket baterai harus dilakukan hanya oleh produsen atau penyedia servis resmi.
- Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.**

## **Peringatan Keselamatan Alat Pemotong Tanaman Tanpa Kabel**

- Jauhkan bagian tubuh Anda dari bilah pisau.** **Jangan ambil material pemotongan atau penahan saat bilah pisau bergerak.** Bilah pisau masih tetap berputar setelah sakelar dimatikan. Cedera serius dapat terjadi meskipun sesaat saja Anda lalai ketika menggunakan alat pemotong tanaman.
- Bawa alat pemotong tanaman dengan gagangnya dengan kondisi bilah pisau berhenti dan hati-hatilah, jangan sampai Anda mengaktifkan sakelar daya apa pun.** Membawa alat pemotong tanaman dengan benar akan mengurangi risiko awal akibat kelalaian dan cedera pribadi yang diakibatkan oleh bilah pisau.
- Ketika membawa atau menyimpan alat pemotong tanaman, selalu pasang penutup bilah pisau.** Penanganan alat pemotong tanaman yang benar akan mengurangi risiko cedera pribadi yang diakibatkan oleh bilah pisau.
- Saat membersihkan bahan yang macet atau memperbaiki unit, pastikan semua sakelar daya mati dan baterai dilepas atau tidak tersambung.** Aktivasi tak terduga dari alat pemotong tanaman saat pengguna membersihkan material yang macet atau melakukan servis dapat mengakibatkan cedera pribadi yang serius.
- Pegang alat pemotong tanaman hanya pada permukaan genggam yang terisolasi, karena bilah pisau mungkin bersentuhan dengan kawat atau kabel tersembunyi.** Bilah pisau yang menyentuh kawat “beraliran listrik” dapat menyebabkan bagian logam pada alat pemotong tanaman teraliri arus listrik dan menyengat pengguna.
- Jauhkan semua kabel daya dan kabel dari area pemotongan.** Kabel daya atau kabel bisa jadi tersembunyi di pagar atau semak-semak dan dapat terpotong secara tidak sengaja oleh bilah pisau.
- Jangan gunakan alat pemotong tanaman saat kondisi cuaca buruk, terutama jika terdapat risiko sambaran petir.** Hal ini akan mengurangi risiko disambar petir.

## **Petunjuk Keselamatan Tambahan**

#### Persiapan

- Periksa tanaman pagar dan belukar apakah ada benda asing di dalamnya, seperti pagar kawat atau kawat yang tersembunyi sebelum mengoperasikan alat.**
- Mesin ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau usia di bawah 18 tahun.** Orang dengan usia di atas 16 tahun diperbolehkan menggunakan mesin ini hanya jika telah menjalani pelatihan dengan pengawasan ahli.
- Pengguna awam harus meminta bantuan orang yang berpengalaman untuk menunjukkan cara menggunakan mesin tersebut.**

- Hanya gunakan mesin ketika kondisi fisik Anda baik.** Apabila Anda lelah, perhatian Anda mungkin dapat menurun. Berhati-hatilah ketika hari kerja hampir berakhir. Lakukan semua pekerjaan dengan tenang dan hati-hati. Pengguna bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi pada pihak ketiga.
  - Jangan pernah menggunakan mesin jika Anda berada dalam pengaruh alkohol, obat-obatan, atau dalam masa pengobatan.**
  - Sarung tangan kerja dengan bahan kulit merupakan perlengkapan standar untuk mesin tersebut dan harus selalu dikenakan ketika menggunakan pemotong. Kenakan juga sepatu yang kuat dengan sol anti-selip.**
  - Sebelum memulai kerja, periksa dan pastikan mesin berada pada kondisi yang baik dan aman. Pastikan seluruh pelindung terpasang dengan benar. Mesin ini tidak boleh digunakan kecuali telah terpasang dengan lengkap.**
- Pengoperasian**
  - Pegang mesin kuat-kuat dengan kedua tangan saat menggunakaninya.**
  - Mesin ini dirancang untuk digunakan oleh operator di permukaan tanah. Jangan gunakan mesin ini di tangga atau permukaan lain yang tidak stabil.**
  - BAHAYA: Jauhkan tangan Anda dari mata pisau.** Sentuhan dengan mata pisau dapat mengakibatkan cedera badan serius.
  - Jangan menggunakan mesin ini saat hujan atau kondisi basah dan lembap.** Motor listrik tidak tahan air.
  - Pastikan Anda memiliki pijakan yang aman sebelum mulai mengoperasikan mesin.**
  - Jangan mengoperasikan mesin tanpa beban yang tidak diperlukan.**
  - Segera matikan mesin dan lepas kartrid baterai apabila bilah pisau pemangkas menyentuh pagar atau benda keras lainnya. Periksa kerusakan pada bilah pisau dan jika rusak segera ganti mata pisau.**
  - Sebelum memeriksa bilah pisau pemangkas, memperbaiki kerusakan, atau membersihkan material yang tersangkut pada bilah pisau pemangkas, selalu matikan mesin ini dan lepaskan kartrid baterai.**
  - Jangan arahkan bilah pisau pemangkas ke diri sendiri atau orang lain.**
  - Jika bilah pisau berhenti bergerak karena benda asing tersangkut di antara bilah pisau selama pengoperasian, matikan mesin dan lepaskan kartrid baterai, lalu keluarkan benda asing menggunakan alat seperti tang. Mengeluarkan benda asing dengan tangan dapat menyebabkan cedera karena bilah pisau dapat bergerak sebagai akibat dari dikeluarkannya benda asing tersebut.**
  - Hindari lingkungan berbahaya. Jangan gunakan mesin di lokasi yang lembap dan basah, atau membiarkannya terkena hujan. Air yang masuk ke dalam mesin akan meningkatkan risiko sengatan listrik.**
  - Ketika Anda menggunakan mesin di permukaan berlumpur, lereng basah, atau tempat yang licin, perhatikan pijakan Anda dengan saksama.**
  - Hindari bekerja di lingkungan buruk yang dapat mengakibatkan kelelahan berlebih pada pengguna.**
  - Jangan menggunakan mesin di cuaca yang buruk dengan jarak penglihatan yang terbatas. Jika Anda tidak mengikutiinya, Anda dapat terjatuh atau pengoperasian bisa saja salah akibat jarak penglihatan yang rendah.**
  - Jangan biarkan mesin terendam genangan air.**
  - Jangan meninggalkan mesin tanpa pengawasan di luar saat hujan.**
  - Saat daun yang basah atau kotoran menempel pada mulut penyedot (jendela ventilasi) akibat hujan, bersihkan.**
  - Jangan menggunakan mesin dalam kondisi bersalju.**

## Keamanan listrik dan baterai

- Hindari lingkungan yang berbahaya. Jangan gunakan mesin di lokasi yang lembap dan basah, atau membiarkannya terkena hujan. Air yang masuk ke dalam mesin akan meningkatkan risiko sengatan listrik.**
- Jangan buang baterai ke nyala api.** Sel baterai dapat meledak. Periksa kode setempat untuk petunjuk pembuangan khusus yang memungkinkan.
- Jangan buka atau bongkar baterai.** Elektrolit yang terlepas bersifat korosif dan dapat melukai mata atau kulit. Zat tersebut dapat beracun jika tertelan.
- Jangan mengisi daya baterai saat hujan, atau di lokasi yang basah.**
- Jangan mengisi daya baterai di luar ruangan.**
- Jangan memegang pengisi daya, termasuk steker pengisi daya, dan terminal pengisi daya dengan tangan basah.**
- Jangan ganti baterai dengan tangan basah.**
- Jangan ganti baterai dalam kondisi hujan.**
- Jangan membasahi terminal baterai dengan cairan seperti air, atau merendam baterai. Jangan tinggalkan baterai saat hujan, atau mengisi daya, menggunakan, atau menyimpan baterai di tempat yang lembap atau basah.**  
Jika terminal basah atau cairan masuk ke dalam baterai, mungkin dapat terjadi hubungan singkat dan terdapat risiko kelebihan panas, terbakar, atau meledak.
- Setelah melepas baterai dari mesin atau pengisi daya, pastikan Anda memasang penutup ke baterai dan simpan di tempat kering.**
- Jika kartrid baterai basah, keringkan air di dalamnya kemudian usap dengan kain kering. Biarkan kartrid baterai benar-benar kering di tempat kering sebelum digunakan.**

## Perawatan dan penyimpanan

1. Matikan mesin dan lepaskan kartrid baterai sebelum melakukan pekerjaan perawatan apa pun.
2. Ketika memindahkan mesin ke lokasi lain, termasuk selama melakukan pekerjaan, selalu lepaskan kartrid baterai dan pasang penutup bilah pisau pada bilah pisau pemangkas. Jangan pernah membawa atau memindahkan mesin saat bilah pisau masih beroperasi. Jangan pernah menggenggam bilah pisau pemangkas menggunakan tangan.
3. Bersihkan mesin dan terutama bilah pisau pemangkas setelah digunakan, dan sebelum memasukkan mesin tersebut ke penyimpanan untuk waktu yang lama. Sedikit lumasi bilah pisau pemangkas dan masukkan ke dalam penutupnya.
4. Simpan mesin tersebut dalam penutup bilah pisau, di ruangan yang kering. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan pernah menyimpan mesin ini di luar ruangan.
5. Jangan buang baterai ke dalam api. Sel dapat meledak. Periksa ketentuan lokal untuk petunjuk pembuangan khusus.
6. Jangan membuka atau membongkar baterai. Elektrolit yang terlepas bersifat korosif dan dapat menyebabkan iritasi pada mata atau kulit. Elektrolit yang terlepas beracun jika tertelan.
7. Jangan mengisi daya baterai saat hujan, atau di lokasi yang basah.
8. Jangan cuci mesin dengan air bertekanan tinggi.
9. Saat mencuci mesin, jangan biarkan air masuk ke dalam mekanisme listrik seperti baterai, motor, dan terminal.
10. Lakukan pemeriksaan atau pemeliharaan di tempat yang terhindar dari hujan.
11. Setelah menggunakan mesin, bersihkan kotoran yang menempel dan keringkan mesin sepenuhnya sebelum disimpan. Tergantung pada musim atau tempat, terdapat risiko gangguan fungsi akibat pembekuan.
12. Ketika menyimpan mesin, hindari terkena cahaya matahari dan hujan langsung, dan simpan di tempat yang jauh dari panas atau lembap.

## SIMPAN PETUNJUK INI.

**PERINGATAN: JANGAN** biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengurangi kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait. **PENYALAHGUNAAN** atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

## Petunjuk keselamatan penting untuk kartrid baterai

1. Sebelum menggunakan kartrid baterai, bacalah semua petunjuk dan penandaan pada (1) pengisi daya baterai, (2) baterai, dan (3) produk yang menggunakan baterai.
2. Jangan membongkar atau memodifikasi kartrid baterai. Tindakan tersebut dapat menimbulkan api, panas berlebih, atau ledakan.
3. Jika waktu beroperasinya menjadi sangat singkat, segera hentikan penggunaan. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar atau bahkan terjadi ledakan.
4. Jika elektrolit mengenai mata Anda, basuh dengan air bersih dan segera cari pertolongan medis. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan penglihatan Anda.
5. Jangan menghubungkan terminal kartrid baterai:
  - (1) Jangan menyentuhkan terminal dengan bahan penghantar listrik apa pun.
  - (2) Hindari menyimpan kartrid baterai pada wadah yang berisi benda logam lain seperti paku, uang logam, dsb.
  - (3) Jangan membiarkan baterai terkena air atau kehujanan.
- Hubungan singkat baterai dapat menyebabkan aliran arus listrik yang besar, panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar dan bahkan kerusakan pada baterai.
6. Jangan menyimpan dan menggunakan mesin dan kartrid baterai pada lokasi dengan suhu yang bisa mencapai atau melebihi 50 °C (122 °F).
7. Jangan membuang kartrid baterai di tempat pembakaran sampah walaupun benar-benar rusak atau tidak bisa digunakan sama sekali. Kartrid baterai bisa meledak jika terbakar.
8. Jangan memaku, memotong, menghancurkan, melempar, menjatuhkan kartrid baterai, atau memukulkan benda keras ke kartrid baterai. Tindakan tersebut dapat menimbulkan api, panas berlebih, atau ledakan.
9. Jangan menggunakan baterai yang rusak.
10. **Baterai lithium-ion yang disertakan sesuai dengan persyaratan Perundangan Makanan Berbahaya.**

Harus ada pengawasan untuk pengangkutan komersial misalnya oleh pihak ketiga, ekspeditor, persyaratan khusus terhadap pengemasan dan pelabelan.

Diperlukan adanya konsultasi dengan ahli mengenai material berbahaya untuk persiapan barang yang akan dikirimkan. Perhatikan pula peraturan nasional yang lebih terperinci yang mungkin ada.

Beri perekat atau tutupi bagian yang terbuka dan kemas baterai dengan cara yang tidak akan menimbulkan pergeseran dalam pengemasan.

- Ketika membuang kartrid baterai, lepaskan dari mesin dan buang ke tempat yang aman. Patuhi peraturan setempat yang berkaitan dengan pembuangan baterai.
- Gunakan baterai hanya dengan produk yang ditentukan oleh Makita.** Memasang baterai pada produk yang tidak sesuai dapat menyebabkan kebakaran, kelebihan panas, ledakan, atau kebocoran elektrolit.
- Jika mesin tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, baterai harus dilepas dari mesin.
- Selama dan setelah digunakan, kartrid baterai mungkin menyimpan panas yang dapat menyebabkan luka bakar atau luka bakar suhu rendah. Perhatikan cara memegang kartrid baterai yang masih panas.
- Jangan langsung menyentuh terminal mesin setelah digunakan karena suhunya mungkin cukup panas untuk menyebabkan luka bakar.
- Jangan biarkan serpihan, debu, atau tanah menempel di terminal, lubang, dan alur kartrid baterai. Hal tersebut dapat mengakibatkan kinerja buruk atau kerusakan mesin maupun kartrid baterai.
- Kecuali jika mesin mendukung penggunaan di dekat saluran listrik bertegangan tinggi, jangan gunakan kartrid baterai di dekat saluran listrik bertegangan tinggi.** Hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan fungsi atau kerusakan mesin maupun kartrid baterai.
- Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

## SIMPAN PETUNJUK INI.

**PERHATIAN:** Gunakan baterai asli Makita. Penggunaan baterai Makita yang tidak asli, atau baterai yang sudah diubah, akan mengakibatkan baterai mudah terbakar, cedera dan kerusakan. Akan menghilangkan garansi Makita pada pengisi daya dan alat Makita.

## Tip untuk menjaga agar umur pemakaian baterai maksimum

- Isi ulang kartrid baterai sebelum habis sama sekali. Selalu hentikan penggunaan mesin dan ganti kartrid baterai jika Anda melihat bahwa mesin kurang tenaga.
- Jangan pernah mengisi ulang kartrid baterai yang sudah diisi penuh. Pengisian ulang yang berlebih memperpendek umur pemakaian baterai.
- Isi ulang kartrid baterai pada suhu ruangan 10 °C - 40 °C. Biarkan kartrid baterai yang panas menjadi dingin terlebih dahulu sebelum diisi ulang.
- Saat kartrid baterai tidak digunakan, lepaskan dari mesin atau pengisi daya.
- Isi ulang daya kartrid baterai jika Anda tidak menggunakananya untuk jangka waktu yang lama (lebih dari enam bulan).

## DESKRIPSI FUNGSI

**PERHATIAN:** Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

### Memasang atau melepas baterai

**PERHATIAN:** Selalu matikan mesin sebelum memasang atau melepas kartrid baterai.

**PERHATIAN:** Pegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat saat memasang atau melepas kartrid baterai. Kelalaian untuk memegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat bisa menyebabkan keduanya tergelincir dari tangan Anda dan mengakibatkan kerusakan pada mesin dan kartrid baterai dan cedera diri.

► Gbr.1: 1. Indikator berwarna merah 2. Tombol 3. Kartrid baterai

Untuk melepas kartrid baterai, geser dari mesin sambil menggeser tombol pada bagian depan kartrid.

Untuk memasang kartrid baterai, sejajarkan lidah kartrid baterai dengan alur pada rumah dan masukkan ke dalam tempatnya. Masukkan seluruhnya sampai terkunci pada tempatnya dan terdengar bunyi klik kecil. Jika Anda bisa melihat indikator berwarna merah seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini artinya kartrid baterai tidak terkunci sempurna.

**PERHATIAN:** Selalu pasang kartrid baterai sepenuhnya sampai indikator berwarna merah tidak terlihat. Jika tidak, bisa terlepas dari mesin secara tidak sengaja, menyebabkan luka pada Anda atau orang di sekitar Anda.

**PERHATIAN:** Jangan memasang kartrid baterai secara paksa. Jika kartrid tidak bergeser dengan mudah, berarti tidak dimasukkan dengan benar.

## Mengindikasikan kapasitas baterai yang tersisa

Tekan tombol pemeriksaan pada kartrid baterai untuk melihat kapasitas baterai yang tersisa. Lampu indikator menyala selama beberapa detik.

► Gbr.2: 1. Lampu indikator 2. Tombol pemeriksaan

Lampu indikator	Kapasitas yang tersisa
Menyala	
Mati	
Berkedip	
	75% hingga 100%
	50% hingga 75%
	25% hingga 50%
	0% hingga 25%
	Isi ulang baterai.
	Baterai mungkin sudah rusak.

**CATATAN:** Tergantung kondisi penggunaan dan suhu lingkungannya, penunjukan mungkin saja sedikit berbeda dari kapasitas sebenarnya.

**CATATAN:** Lampu indikator pertama (ujung kiri) akan berkedip ketika sistem perlindungan mesin bekerja.

## Perlindungan kelebihan beban

Jika mesin atau baterai mengalami kelebihan beban akibat semak atau serpihan lain yang tersangkut, mesin atau baterai akan berhenti secara otomatis dan lampu perhatian mulai berkedip dengan warna hijau. Untuk situasi ini, matikan mesin dan hentikan pekerjaan yang menyebabkan mesin mengalami kelebihan beban. Kemudian, nyalakan mesin untuk kembali memulai pekerjaan.

## Perlindungan kelebihan panas untuk mesin atau baterai

Jika alat atau kartrid baterai terlalu panas, mesin akan berhenti secara otomatis. Saat mesin mengalami kelebihan panas, lampu perhatian akan menyala merah. Saat kartrid baterai mengalami kelebihan panas, lampu perhatian akan berkedip merah. Biarkan suhu mesin dan/atau baterai turun sebelum dinyalakan kembali.

## Perlindungan pengisian daya berlebih

Jika kapasitas baterai menurun, mesin akan berhenti secara otomatis dan lampu perhatian mulai berkedip dengan warna merah.

Jika mesin tidak beroperasi bahkan ketika saklar dioperasikan, lepaskan kartrid baterai dari mesin dan isi dayanya.

**PEMBERITAHUAN:** Jika mesin berhenti karena penyebab yang tidak dijelaskan di atas, lihat bagian pemecahan masalah.

## Sistem perlindungan mesin / baterai

Mesin ini dilengkapi dengan sistem perlindungan mesin/baterai. Sistem ini memutus aliran daya ke motor secara otomatis untuk memperpanjang masa pakai mesin dan baterai. Mesin akan berhenti secara otomatis saat digunakan jika mesin berada dalam salah satu kondisi berikut ini:

► Gbr.3: 1. Lampu perhatian

Warna	Lampu perhatian		Status
	Menyala	Berkedip	
Hijau			Kelebihan beban
Merah			Panas berlebih
Merah			Pengosongan daya berlebih

**PERHATIAN:** Selalu pastikan bahwa pegangan sudah terkunci dalam di posisi yang diinginkan sebelum pengoperasian.

**PERHATIAN:** Jangan menarik tuas ke bawah untuk membuka penguncian pegangan sambil menarik pelatuk saklar. Jangan menarik pelatuk saklar sambil menarik tuas ke bawah dan memutar pegangan. Kelalaian dalam melakukannya dapat mengakibatkan kegagalan fungsi mesin.

Anda dapat mengatur sudut pegangan sebesar 0°, 45°, atau 90° ke kiri atau kanan. Untuk mengubah sudut pegangan, putar pegangan sambil menarik tuas ke bawah kemudian lepaskan tuas.

► Gbr.4: 1. Tuas

**PEMBERITAHUAN:** Bergantung pada kondisi penggunaan, mesin otomatis berhenti tanpa indikasi apa pun jika ranting dan serpihan tersangkut di mesin. Dalam kasus ini, matikan mesin dan lepaskan kartrid baterai, kemudian singkirkan ranting atau serpihan yang tersangkut menggunakan alat seperti tang. Setelah singkirkan cabang atau serpihan, pasang kartrid baterai dan nyalakan mesin kembali.

## Jerka sakelar daya

**PERINGATAN:** Untuk keselamatan Anda, mesin ini dilengkapi dengan tuas buka kunci untuk mencegah hidupnya mesin secara tidak disengaja. JANGAN PERNAH menggunakan mesin jika mesin tersebut menyala ketika Anda hanya menekan tuas sakelar dan menarik pelatuk sakelarnya tanpa menekan tuas buka kunci. Kembalikan mesin ke pusat layanan resmi kami untuk diperbaiki dengan benar SEBELUM menggunakanannya lebih lanjut.

**PERINGATAN:** JANGAN PERNAH melakban atau mengurangi kegunaan dan fungsi tuas buka kunci.

**PERINGATAN:** Sebelum memasang kartrid baterai pada mesin, selalu periksa untuk memastikan pelatuk sakelar dan tuas sakelar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "MATI" saat dilepas. Penggunaan mesin dengan sakelar yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan kehilangan kontrol dan cedera badan serius.

**PERHATIAN:** Jangan pernah meletakkan jari Anda pada sakelar saat memindahkan alat. Mesin mungkin akan menyala tanpa disengaja dan menyebabkan cedera.

**PEMBERITAHUAN:** Jangan menarik dalam-dalam pelatuk sakelar tanpa menekan tuas buka kunci. Hal ini bisa merusak sakelar.

Tekan tombol daya utama untuk menghidupkan mesin. Untuk mematikan mesin, tekan dan tahan tombol daya utama hingga indikator kecepatan mati.

► Gbr.5: 1. Tombol daya utama

**CATATAN:** Lampu perhatian akan berkedip jika pelatuk sakelar ditarik pada kondisi yang tidak layak untuk pengoperasian. Lampu perhatian berkedip jika Anda menyalakan sakelar daya utama sambil menahan tuas buka kunci dan pelatuk sakelar.

**CATATAN:** Mesin ini menggunakan fungsi pemutus daya otomatis. Untuk menghindari penyalaaan yang tidak disengaja. sakelar daya utama akan secara otomatis mati ketika pelatuk sakelar tidak ditarik selama beberapa saat setelah sakelar daya utama dinyalakan.

Untuk mencegah pelatuk sakelar tertarik secara tidak sengaja, tersedia sebuah tuas buka kunci. Untuk menjalankan mesin, tekan tuas buka kunci, kemudian tekan tuas sakelar dan tarik pelatuk sakelar. Lepaskan pelatuk sakelar untuk berhenti.

► Gbr.6: 1. Tuas sakelar 2. Tuas buka kunci  
3. Pelatuk sakelar

## Penyetel kecepatan

Anda dapat memilih kecepatan mesin dengan mengetuk tombol daya utama. Setiap kali Anda mengetuk tombol daya utama, tingkat kecepatan akan berubah.

► Gbr.7: 1. Indikator kecepatan 2. Tombol daya utama

## Untuk UH004G/UH005G/UH008G/UH009G

Indikator	Mode	Kecepatan langkah
3	Tinggi	5.000 min⁻¹
2	Sedang	3.600 min⁻¹
1	Rendah	2.000 min⁻¹

## Untuk UH006G/UH007G

Indikator	Mode	Kecepatan langkah
3	Tinggi	4.000 min⁻¹
2	Sedang	3.000 min⁻¹
1	Rendah	2.000 min⁻¹

## Tombol pembalik arah untuk penghilangan serpihan

**PERINGATAN:** Jika ranting atau serpihan yang tersangkut tidak dapat disingkirkan dengan fungsi terbalik, matikan mesin dan lepaskan kartrid baterai, kemudian singkirkan ranting atau serpihan yang tersangkut menggunakan alat seperti tang. Kelalaian dalam mematikan mesin dan melepaskan kartrid baterai dapat mengakibatkan cedera badan yang serius akibat penyalaaan yang tidak disengaja. Melepaskan ranting dan serpihan yang tersangkut menggunakan tangan dapat menyebabkan cedera, karena bilah pisau pemangkas dapat bergerak saat Anda menyingkirkannya.

Mesin ini memiliki tombol pembalik arah untuk mengubah arah gerakan bilah pisau pemangkas. Ini hanya berfungsi untuk menyingkirkan ranting dan serpihan yang tersangkut pada mesin. Untuk membalikkan pergerakan bilah pisau pemangkas, ketuk tombol pembalik arah ketika bilah pisau pemangkas sudah berhenti, kemudian tekan tuas sakelar dan tarik pelatuk sakelar sambil menekan tuas buka kunci. Indikator kecepatan mulai berkedip dan bilah pisau pemangkas bergerak dengan arah terbalik.

Untuk kembali ke gerakan biasa, lepaskan pelatuk dan tungku hingga bilah pisau pemangkas berhenti.

- Gbr.8: 1. Indikator kecepatan 2. Tombol pembalik arah

**CATATAN:** Jika ranting dan serpihan yang tersangkut tidak dapat disingkirkan, lepaskan dan tarik pelatuk sakelar hingga ranting dan serpihan yang tersangkut dapat disingkirkan.

**CATATAN:** Jika Anda mengetuk tombol saat bilah pisau pemangkas masih bergerak, mesin akan berhenti dan siap untuk pergerakan terbalik.

## Fungsi elektronik

Mesin ini dilengkapi dengan fungsi elektronik untuk pengoperasian yang mudah.

- Kontrol kecepatan konstan  
Fungsi kontrol kecepatan memberikan kecepatan rotasi yang konstan terlepas dari kondisi muatan.
- Rem elektrik  
Mesin ini dilengkapi dengan rem elektrik. Jika mesin gagal melakukan pemberhentian cepat pada bilah pisau pemangkas setelah melepaskan pelatuk sakelar, lakukan servis mesin di Pusat Servis Resmi Makita.
- Fungsi pencegah penyalaman ulang secara tidak sengaja  
Meskipun Anda memasang kartrid baterai sembari menarik pelatuk sakelar, mesin tidak akan menyala. Untuk menjalankan mesin, terlebih dahulu lepaskan pelatuk sakelar, lalu tarik pelatuk sakelar.

## PERAKITAN

**PERHATIAN:** Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

**PERHATIAN:** Ketika mengganti bilah pisau pemangkas, selalu kenakan sarung tangan agar tangan Anda tidak menyentuh mata pisau secara langsung.

**PEMBERITAHUAN:** Ketika mengganti bilah pisau pemangkas, jangan bersihkan gemuk pada gir dan engkol.

## Memasang atau melepas bilah pisau pemangkas

**PERHATIAN:** Pasang penutup pisau sebelum melepas atau memasang bilah pisau pemangkas.

Anda dapat memasang 600 mm atau 750 mm bilah pisau pemangkas ke mesin Anda.

1. Hadapkan mesin ke bawah, kemudian lepaskan 6 baut.  
► Gbr.9: 1. Baut

2. Lepaskan penutup dan pelat.

- Gbr.10: 1. Tutup 2. Pelat

**CATATAN:** Pelat dapat tetap terpasang pada penutup.

3. Lepaskan batang dan bantalan.

- Gbr.11: 1. Batang 2. Bantalan

**CATATAN:** Batang dapat tetap terpasang pada penutup.

4. Lepaskan 2 baut, bantalan bulu kempa dan selongsong, lalu lepaskan bilah pisau pemangkas.

- Gbr.12: 1. Bantalan bulu kempa 2. Baut  
3. Selongsong 4. Bilah pisau pemangkas

5. Lepaskan penutup mata pisau.

6. Pasang penutup mata pisau pada bilah pisau pemangkas.

7. Setel engkol sehingga 2 lubangnya sejajar pada garis.

- Gbr.13: 1. Lubang 2. Garis sejajar

8. Sejajarkan tonjolan pada bilah pisau pemangkas secara vertikal pada posisi yang sama.

- Gbr.14: 1. Tonjolan

9. Pasang bantalan bulu kempa pada bilah pisau pemangkas.

- Gbr.15: 1. Bantalan bulu kempa

10. Masukkan tonjolan pada bilah pisau pemangkas ke lubang kecil pada batang, kemudian sejajarkan posisi bantalan bulu kempa dengan lubang pada mesin, lalu pasang selongsong baru.

- Gbr.16: 1. Tonjolan 2. Lubang kecil 3. Selongsong  
4. Bantalan bulu kempa

**PEMBERITAHUAN:** Berikan sedikit gemuk pada periferi dalam dari lubang pada batang.

**PEMBERITAHUAN:** Jangan sampai mengendurkan selongsong.

11. Sejajarkan lubang-lubang pada bilah pisau pemangkas dengan lubang pada mesin, lalu kencangkan 2 baut untuk memasang bilah pisau pemangkas.

- Gbr.17: 1. Baut 2. Lubang

12. Pasang bantalan dan batang.

- Gbr.18: 1. Batang 2. Lubang kecil 3. Bantalan

**PEMBERITAHUAN:** Berikan sedikit gemuk pada periferi dalam dari lubang kecil pada batang.

**PEMBERITAHUAN:** Pastikan bahwa tonjolan pada bilah pisau pemangkas terpasang di dalam lubang kecil pada batang.

13. Pasang pelat.

- Gbr.19: 1. Tonjolan 2. Pelat

**PEMBERITAHUAN:** Pastikan bahwa tonjolan pada bilah pisau pemangkas terpasang di dalam lubang pada pelat.

14. Pasang penutup, dan kemudian kencangkan 6 baut.

- Gbr.20: 1. Baut 2. Tutup

**PEMBERITAHUAN:** Jika bilah pisau pemangkas tidak bergerak dengan lancar, berarti pisau pemangkas tidak terpasang pada batang dengan benar. Pasang bilah pisau pemangkas kembali.

**PEMBERITAHUAN:** Jika bagian selain pisau pemangkas, misalnya batang, telah aus, hubungi Pusat Servis Resmi Makita untuk penggantian atau perbaikan suku cadang.

## Memasang atau melepas pengumpul serpihan

### Pilihan aksesoris

**PERHATIAN:** Ketika memasang atau melepas pengumpul serpihan, selalu kenakan sarung tangan agar tangan Anda tidak menyentuh bilah pisau pemangkas secara langsung.

**PEMBERITAHUAN:**  
Untuk UH004G/UH005G/UH006G/UH007G

Penutup mata pisau tidak dapat terpasang jika pengumpul serpihan terpasang pada mesin. Sebelum membawa atau menyimpan mesin, lepaskan pengumpul serpihan dan pasang penutup mata pisau untuk mencegah mata pisau terpajang.

**PEMBERITAHUAN:**  
Untuk UH004G/UH005G/UH006G/UH007G

Pastikan penutup mata pisau telah dilepaskan sebelum memasang pengumpul serpihan.

Pengumpul serpihan mengumpulkan daun yang terbuang dan membuat pembersihan selanjutnya lebih mudah. Dapat dipasang pada salah satu sisi mesin.

1. Kaitkan penjepit pengumpul serpihan ke bilah pisau pemangkas.

► Gbr.21: 1. Penjepit

2. Sejajarkan lubang di pengumpul serpihan dengan skrup pada bilah pisau pemangkas, lalu pasang pengumpul serpihan ke bilah pisau pemangkas dengan kencang.

► Gbr.22: 1. Lubang

**PEMBERITAHUAN:** Pastikan bahwa pengumpul serpihan tidak melebihi penangkap ranting.

► Gbr.23: 1. Penangkap ranting

Untuk melepas pengumpul serpihan, tekan tuas untuk melepas penjepit.

► Gbr.24: 1. Tuas

**PEMBERITAHUAN:** Jangan pernah melepas pengumpul serpihan dengan paksa saat kaitnya masih terkunci pada bilah pisau pemangkas.

## PENGGUNAAN

**PERINGATAN:** Jauhkan tangan Anda dari bilah pisau pemangkas.

**PERHATIAN:** Hindari penggunaan alat dalam kondisi cuaca yang sangat panas jika memungkinkan. Saat menggunakan alat, jaga kondisi fisik Anda.

**PERHATIAN:** Berhati-hatilah agar tidak menyentuh pagar besi atau benda keras lainnya selama pemotongan. Bilah pisau pemangkas dapat pecah dan dapat menimbulkan cedera.

**PERHATIAN:** Berhati-hatilah agar bilah pisau pemangkas tidak bersentuhan dengan tanah. Mesin dapat terpental dan dapat menimbulkan cedera.

**PERHATIAN:** Berusaha menjangkau alat pemotong tanaman terlalu jauh terutama menggunakan tangga sangatlah berbahaya. Jangan bekerja di atas pijakan yang goyah atau tidak kuat.

**PEMBERITAHUAN:** Jangan mencoba memotong ranting dengan diameter yang lebih tebal dari 10 mm dengan alat ini. Potong cabang besar hingga 10 cm lebih rendah dibanding ketinggian pemotongan menggunakan pemotong cabang sebelum menggunakan alat ini.

► Gbr.25: (1) Ketinggian pemotongan (2) 10 cm

**PEMBERITAHUAN:** Jangan potong pohon yang sudah mati atau benda keras lainnya. Jika dilakukan dapat mengakibatkan kerusakan mesin.

**PEMBERITAHUAN:** Jangan memotong rumput atau semak saat menggunakan bilah pisau pemangkas. Bilah pisau pemangkas dapat tersangkut di rumput atau semak.

Pegang mesin dengan kedua tangan, tekan tuas sakelar dan tarik pelatuk sakelar sambil menekan tuas buka kunci, kemudian gerakan ke arah depan.

► Gbr.26

Untuk pengoperasian dasar, miringkan bilah pisau sesuai arah pemotongan lalu gerakkan dengan tenang dan perlahan dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 4 detik per meter.

► Gbr.27

Agar pemotongan pada bagian atas rata, gunakan tali untuk membatasi tanaman pada ketinggian yang diinginkan dan potong dengan mengikutinya.

► Gbr.28

Jika pengumpul serpihan terpasang pada bilah pisau pemangkas, alat ini akan mengumpulkan daun yang terbuang dan membuat pembersihan selanjutnya lebih mudah.

► Gbr.29

Untuk memotong bagian sisi tanaman dengan rata, potonglah dari bawah ke atas.

► Gbr.30

Ketika memotong untuk membuat bentuk bulat (memotong semak atau rhododendron, dll), potong dari bagian akar ke atas untuk hasil yang indah.

► Gbr.31

## PERAWATAN

**PERHATIAN:** Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lainnya harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik Makita; selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

### Membersihkan mesin

Bersihkan mesin dari debu menggunakan kain kering atau dicelupkan di air sabun dan diperas.

**PEMBERITAHUAN:** Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

### Perawatan bilah pisau pemangkas

Sebelum mengoperasikan atau satu jam sekalai saat mengoperasikan, oleskan oli dengan viskositas rendah (oli mesin atau oli pelumas jenis semprot) pada bilah pisau pemangkas.

► Gbr.32

Setelah pengoperasian, bersihkan debu pada kedua sisi bilah pisau pemangkas menggunakan sikat kawat, bersihkan dengan kain, lalu oleskan oli dengan viskositas rendah (oli mesin atau oli pelumas jenis semprot) pada bilah pisau pemangkas.

► Gbr.33

**PEMBERITAHUAN:** Jangan cuci bilah pisau pemangkas dengan air. Mencuci bilah pisau dengan air dapat mengakibatkan karat atau kerusakan mesin.

**PEMBERITAHUAN:** Debu dan korosi menyebabkan gesekan pisau berlebih dan mengurangi waktu operasi tiap pengisian daya baterai.

### Penyimpanan

Lubang kait di bagian bawah alat dapat digunakan untuk menggantung mesin di dinding menggunakan paku atau sekrup.

Pasang penutup bilah pisau pada bilah pisau agar bilah pisau tidak dalam keadaan tidak terlindung. Simpan mesin jauh dari jangkauan anak-anak. Simpan mesin di tempat yang terlindung dari kelembapan atau hujan.

► Gbr.34: 1. Lubang

### Menggerinda bilah pisau pemangkas

**PEMBERITAHUAN:** Jika bilah pisau pemangkas sudah sangat rusak dikarenakan penggerindaan, ganti bilah pisau pemangkas dengan yang baru.

1. Pasang unit kartrid baterai ke mesin.
2. Nyalakan dan mulai mesin sehingga bilah pisau atas dan bawah diposisikan bergantian.  
► Gbr.35
3. Matikan mesin dan lepaskan kartrid baterai dari mesin.
4. Lepaskan sekrup, kemudian lepaskan penangkap ranting.

► Gbr.36: 1. Sekrup 2. Penangkap ranting  
5. Setel sudut kikir sebesar 45° (untuk UH004G/UH005G/UH008G/UH009G) atau 50° (untuk UH006G/UH007G), kemudian gerinda mata pisau atas dari 3 arah dengan kikir.

► Gbr.37: (1) Kikir (2) 45° atau 50°

**PERHATIAN:** Sebelum menggerinda bilah pisau pemangkas, pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepaskan dari mesin.

6. Letakkan mesin dengan sisi atasnya berada di bawah, kemudian bersihkan gerigis dari bilah pisau pemangkas dengan batu asahan.  
► Gbr.38: 1. Batu asahan
7. Setel sudut kikir sebesar 45° (untuk UH004G/UH005G/UH008G/UH009G) atau 50° (untuk UH006G/UH007G), kemudian gerinda mata pisau bawah dari 3 arah dengan kikir.
8. Kembalikan mesin ke posisi normal, kemudian bersihkan gerigis dari bilah pisau pemangkas dengan batu asahan.
9. Pasang penangkap ranting dengan mengencangkan sekrup.

### Pelumasan dengan gemuk

**Interval pelumasan:** Setiap 50 jam pengoperasian

1. Lepaskan baut dari lubang untuk pelumasan.  
► Gbr.39: 1. Baut
2. Lepas tutup dari wadah gemuk. Sejajarkan saluran wadah gemuk dengan lubang pada penutup, lalu tekan saluran wadah gemuk ke lubang.  
► Gbr.40: 1. Wadah gemuk 2. Lubang
3. Berikan gemuk ke mesin (Sekitar 5 g seperti pada panduan).
4. Lepaskan wadah gemuk.
5. Kencangkan bautnya.

# PEMECAHAN MASALAH

Sebelum meminta perbaikan, lakukan pemeriksaan mandiri terlebih dahulu. Jika Anda menemukan masalah yang tidak dijelaskan dalam buku petunjuk ini, jangan coba membongkar mesin. Sebaliknya, hubungi Pusat Servis Resmi Makita, dan selalu gunakan suku cadang pengganti Makita untuk perbaikan.

Keadaan Tidak Normal	Kemungkinan penyebab (kerusakan fungsi)	Perbaikan
Motor tidak berjalan.	Kartrid baterai tidak terpasang.	Pasang kartrid baterai.
	Masalah baterai (kekurangan tegangan)	Isi ulang daya baterai. Jika pengisian ulang daya tidak berhasil, gantilah baterai.
	Sistem penggerak tidak bekerja secara benar.	Mintalah pusat servis resmi setempat untuk melakukan perbaikan.
Motor berhenti setelah digunakan sebentar.	Daya baterai rendah.	Isi ulang daya baterai. Jika pengisian ulang daya tidak berhasil, gantilah baterai.
	Panas berlebih.	Hentikan penggunaan mesin untuk memungkinkannya mendingin.
Mesin tidak mencapai RPM maksimum.	Baterai dipasang secara tidak tepat.	Pasang kartrid baterai sebagaimana diuraikan dalam buku petunjuk ini.
	Daya baterai menurun.	Isi ulang daya baterai. Jika pengisian ulang daya tidak berhasil, gantilah baterai.
	Sistem penggerak tidak bekerja secara benar.	Mintalah pusat servis resmi setempat untuk melakukan perbaikan.
Bilah pisau pemangkas tidak bergerak: ⇒ segera hentikan mesin!	Benda asing dapat terjebak di antara beberapa bilah pisau pemangkas.	1. Gunakan tombol pembalik arah. 2. Matikan mesin dan lepaskan kartrid baterai, kemudian singkirkan benda asing menggunakan alat seperti tang.
	Sistem penggerak tidak bekerja secara benar.	Mintalah pusat servis resmi setempat untuk melakukan perbaikan.
Getaran tidak normal: ⇒ segera hentikan mesin!	Bilah pisau pemangkas rusak, bengkok atau aus.	Ganti pisau pemangkas.
	Sistem penggerak tidak bekerja secara benar.	Mintalah pusat servis resmi setempat untuk melakukan perbaikan.
Bilah pisau pemangkas dan motor tidak dapat berhenti: ⇒ Segera lepaskan baterai!	Malfungsi listrik.	Lepas baterai dan mintalah pusat servis resmi setempat untuk melakukan perbaikan.

## AKSESORI PILIHAN

**PERHATIAN:** Dianjurkan untuk menggunakan aksesoris atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesoris atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesoris atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukannya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkaitan dengan aksesoris ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

- Rakitan bilah pisau pemangkas
- Penutup bilah pisau pemangkas
- Pengumpul serpihan
- Wadah gemuk
- Baterai dan pengisi daya asli Makita

**CATATAN:** Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesoris standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

## SPESIFIKASI

Model:	UH004G	UH005G	UH006G
Panjang bilah	600 mm	750 mm	600 mm
Lejang seminit	2,000 / 3,600 / 5,000 min <sup>-1</sup>		2,000 / 3,000 / 4,000 min <sup>-1</sup>
Panjang keseluruhan	1,120 mm	1,263 mm	1,123 mm
Voltan terkadar		D.C. 36 V - 40 V maks	
Berat bersih	4.3 - 4.9 kg	4.5 - 5.1 kg	4.4 - 5.0 kg
Tahap perlindungan		IPX4	

Model:	UH007G	UH008G	UH009G
Panjang bilah	750 mm	600 mm	750 mm
Lejang seminit	2,000 / 3,000 / 4,000 min <sup>-1</sup>	2,000 / 3,600 / 5,000 min <sup>-1</sup>	
Panjang keseluruhan	1,274 mm	1,120 mm	1,262 mm
Voltan terkadar		D.C. 36 V - 40 V maks	
Berat bersih	4.6 - 5.2 kg	4.3 - 4.9 kg	4.4 - 5.0 kg
Tahap perlindungan		IPX4	

- Disebabkan program penyelidikan dan pembangunan kami yang berterusan, spesifikasi yang terkandung di dalam ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Spesifikasi mungkin berbeza mengikut negara.
- Berat mungkin berbeza bergantung kepada pemasangan, termasuk kartrij bateri. Kombinasi paling ringan dan paling berat, mengikut Prosedur EPTA 01/2014, ditunjukkan di dalam jadual.

### Kartrij bateri dan pengecas yang boleh digunakan

Kartrij bateri	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4050F * : Bateri yang disyorkan
Pengecas	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Sesetengah kartrij bateri dan pengecas yang disenaraikan di atas mungkin tidak tersedia bergantung pada kawasan kediaman anda.

**AMARAN:** Gunakan hanya kartrij bateri dan pengecas yang disenaraikan di atas. Penggunaan mana-mana kartrij bateri dan pengecas yang lain mungkin menyebabkan kecederaan dan/atau kebakaran.

### Sumber kuasa bersambung kord yang disyorkan

Pek kuasa mudah alih	PDC01 / PDC1200
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber kuasa bersambung kord yang disenaraikan di atas mungkin tidak tersedia bergantung pada kawasan kediaman anda.</li> <li>• Sebelum menggunakan sumber kuasa bersambung kord, baca arahan dan tanda peringatan.</li> </ul>	

## Simbol

Berikut menunjukkan simbol-simbol yang boleh digunakan untuk alat ini. Pastikan anda memahami maksudnya sebelum menggunakan.



Baca manual arahan.



Pakai pelindung mata.



BAHAYA - Jauhkan tangan daripada bilah.



Hanya untuk negara-negara EU  
Disebabkan kehadiran komponen berbahaya dalam peralatan, sisa peralatan elektrik dan elektronik, akumulator dan bateri boleh memberi kesan negatif terhadap persekitaran dan kesihatan manusia.

Jangan buang alat elektrik dan elektronik atau bateri bersama dengan bahan buangan isi rumah!

Mengikut Arahuan Eropah mengenai sisa peralatan elektrik dan elektronik dan mengenai akumulator dan bateri dan sisa akumulator dan bateri serta penyesuaian dengan undang-undang negara, sisa peralatan elektrik, bateri dan akumulator hendaklah disimpankan secara berasingan dan dihantar ke tempat pengumpulan berasingan untuk sisa perbandaran, beroperasi mengikut peraturan perlindungan persekitaran.

Ini ditunjukkan oleh simbol tong sampah beroda yang bersilang pada peralatan.



Aras kuasa bunyi terjamin menurut Arahuan Redam Di Luar Kesatuan Eropah.



Aras kuasa bunyi menurut Peraturan Kawalan Redam NSW, Australia

## Tujuan penggunaan

Alat ini bertujuan untuk memangkas tanaman pagar.

## AMARAN KESELAMATAN

### Amaran keselamatan umum alat kuasa

**AMARAN:** Baca semua amaran keselamatan, arahan, ilustrasi dan spesifikasi yang disediakan dengan alat kuasa ini. Kegagalan mengikut amaran dan arahan boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran dan/atau kecederaan serius.

## Simpan semua amaran dan arahan untuk rujukan masa depan.

Istilah "alat kuasa" dalam amaran merujuk kepada alat kuasa yang menggunakan tenaga elektrik (kabel) atau alat kuasa yang menggunakan bateri (tanpa kord).

### Keselamatan kawasan kerja

1. **Pastikan kawasan kerja bersih dan terang.** Kawasan berselerak atau gelap mengundang kemalangan.
2. **Jangan kendalikan alat kuasa dalam keadaan yang mudah meletup, seperti dalam kehadiran cecair, gas atau habuk yang mudah terbakar.** Alat kuasa menghasilkan percikan api yang boleh menyalaikan debu atau wasap.
3. **Jauhkan kanak-kanak dan orang ramai semasa mengendalikan alat kuasa.** Gangguan boleh menyebabkan anda hilang kawalan.

### Keselamatan elektrik

1. **Palam alat kuasa mesti sepadan dengan soket.** Jangan ubah suai palam dalam apa cara sekalipun. Jangan gunakan sebarang palam penyesuai dengan alat kuasa terbumi. Palam yang tidak diubah suai dan soket yang sepadan akan mengurangkan risiko kejutan elektrik.
2. **Elakkan sentuhan badan dengan permukaan terbumi, seperti paip, radiator, dapur dan peti sejuk.** Terdapat peningkatan risiko kejutan elektrik jika elektrik terbumi terkena badan anda.
3. **Jangan biarkan alat kuasa terkena hujan atau basah.** Air yang memasuki alat kuasa akan meningkatkan risiko kejutan elektrik.
4. **Jangan salah gunakan kord.** Jangan gunakan kord untuk membawa, menarik atau mencabut palam alat kuasa. Jauhkan kord dari haba, minyak, bucu tajam atau bahagian yang bergerak. Kord yang rosak atau tersimpul meningkatkan risiko kejutan elektrik.
5. **Semasa mengendalikan alat kuasa di luar, gunakan kord sambungan yang bersesuaian untuk kegunaan luar.** Penggunaan kord yang sesuai untuk kegunaan luar mengurangkan risiko kejutan elektrik.
6. **Sekiranya pengendalian alat kuasa di lokasi lembap tidak dapat dilakukan, gunakan bekalan peranti arus sisa (RCD) yang dilindungi.** Penggunaan RCD mengurangkan risiko kejutan elektrik.
7. **Alat kuasa boleh menghasilkan medan elektromagnetik (EMF) yang tidak berbahaya kepada pengguna.** Walau bagaimanapun, pengguna perantak jantung atau peranti perubatan yang serupa harus menghubungi pembuat peranti mereka dan/atau doktor untuk nasihat sebelum mengendalikan alat kuasa ini.

### Keselamatan diri

1. **Sentiasa berwaspada, perhatikan apa yang anda lakukan dan guna akal budi semasa mengendalikan alat kuasa.** Jangan gunakan alat kuasa semasa anda letih atau di bawah pengaruh dadah, alkohol atau ubat. Kelekaan seketika semasa mengendalikan alat kuasa boleh menyebabkan kecederaan diri yang serius.

- Gunakan peralatan pelindung diri. Sentiasa pakai pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti topeng debu, kasut keselamatan tak mudah tergelincir, topi keselamatan atau pelindung pendengaran yang digunakan untuk keadaan yang sesuai akan mengurangkan kecederaan diri.
- Elakkan permulaan yang tidak disengajakan.** Pastikan suis ditutup sebelum menyambung kepada sumber kuasa dan/atau pek bateri, semasa mengangkat atau membawa alat. Membawa alat kuasa dengan jari anda pada suis atau mentenagakan alat kuasa dengan suis pada kedudukan hidup mengundang kemalangan.
- Alihkan sebarang kunci atau sepana pelaras sebelum menghidupkan alat kuasa.** Sepana atau kunci yang ditinggalkan pada bahagian berputar alat kuasa boleh menyebabkan kecederaan diri.
- Jangan lampau jangka. Jaga pijakan dan keseimbangan yang betul pada setiap masa.** Ini membolehkan kawalan alat kuasa yang lebih baik dalam situasi yang tidak dijangka.
- Berpakaian dengan betul. Jangan pakai pakaian yang longgar atau barang kemas.** Jauhkan rambut dan pakaian anda dari bahagian yang bergerak. Pakaian longgar, barang kemas atau rambut yang panjang boleh terperangkap dalam bahagian yang bergerak.
- Jika peranti disediakan untuk sambungan kemudahan pengekstrakan dan pengumpulan habuk, pastikan ia disambung dan digunakan dengan betul.** Penggunaan pengumpulan habuk boleh mengurangkan bahaya berkaitan habuk.
- Jangan biarkan kebiasaan daripada kekerapan penggunaan alat membuatkan anda berpuas hati dan mengabaikan prinsip keselamatan alat.** Kecuaian boleh menyebabkan kecederaan serius dalam sekilip mata.
- Sentiasa pakai gogal pelindung untuk melindungi mata anda daripada kecederaan apabila menggunakan alat kuasa. Gogal mestilah mematuhi ANSI Z87.1 di AS, EN 166 di Eropah, atau AS/NZS 1336 di Australia/New Zealand.** Di Australia/New Zealand, undang-undang mengarahkan untuk memakai pelindung muka bagi melindungi muka anda, juga.



Menjadi tanggungjawab majikan untuk menguatkuasa penggunaan peralatan perlindungan keselamatan yang bersesuaian oleh pengendali alat dan oleh orang lain dalam kawasan bekerja semasa.

#### Penggunaan dan penjagaan alat kuasa

- Jangan gunakan alat kuasa dengan kasar.** Gunakan alat kuasa yang betul untuk penggunaan anda. Alat kuasa yang betul akan melakukan tugas dengan lebih baik dan lebih selamat pada kadar mana ia direka cipta.
- Jangan gunakan alat kuasa jika suis tidak berfungsi untuk menghidupkan dan mematikannya.** Alat kuasa yang tidak dapat dikawal dengan suis adalah berbahaya dan mesti dibaiaki.
- Cabut palam dari sumber kuasa dan/atau keluar kan pek bateri, jika boleh ditanggalkan,** dari alat kuasa sebelum membuat sebarang pelaras, menukar aksesori, atau menyimpan alat kuasa. Langkah-langkah keselamatan pencegahan sedemikian mengurangkan risiko memulakan alat kuasa secara tidak sengaja.
- Simpan alat kuasa yang tidak digunakan jauh dari jangkuan kanak-kanak dan jangan biarkan orang yang tidak biasa dengan alat kuasa atau arahan ini untuk mengendalikan alat kuasa.** Alat kuasa adalah berbahaya di tangan pengguna yang tidak terlatih.
- Menyelenggara alat kuasa dan aksesori.** Periksa salah jajaran atau ikatan pada bahagian yang bergerak, bahagian yang pecah dan apa-apa keadaan lain yang boleh menjelaskan operasi alat kuasa. Jika rosak, baiki alat kuasa sebelum digunakan. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh alat kuasa yang tidak dijaga dengan baik.
- Pastikan alat pemotong tajam dan bersih.** Alat pemotong yang dijaga dengan betul dengan hujung pemotong yang tajam mempunyai kemungkinan yang rendah untuk terikat dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan alat kuasa, aksesori dan alat bit dan sebagainya mengikut arahan ini dengan mengambil kira keadaan kerja dan kerja yang perlu dilakukan.** Penggunaan alat kuasa untuk operasi yang berbeza dari yang dimaksudkan boleh menyebabkan keadaan berbahaya.
- Pastikan pemegang dan permukaan pegangan kering, bersih dan bebas dari minyak dan gris.** Pemegang dan permukaan pegangan yang licin tidak membolehkan pengendalian dan kawalan selamat bagi alat dalam situasi yang tidak dijangka.
- Apabila menggunakan alat, jangan pakai sarung tangan kerja kain yang mungkin boleh kusut.** Kekusutan sarung tangan kerja kain pada bahagian yang bergerak boleh menyebabkan kecederaan diri.

#### Penggunaan dan penjagaan alat bateri

- Cas semula dengan pengecas yang ditentukan oleh pengeluar sahaja.** Pengecas yang sesuai untuk satu jenis pek bateri mungkin menimbulkan risiko kebakaran apabila digunakan dengan pek bateri lain.

2. **Gunakan alat kuasa dengan pek bateri yang ditentukan secara khusus sahaja.** Penggunaan mana-mana pek bateri lain mungkin menimbulkan risiko kecederaan dan kebakaran.
3. **Apabila pek bateri tidak digunakan, jauhkannya daripada objek besi lain, seperti klip kertas, duit syiling, paku, skru atau objek besi kecil lain, yang boleh membuat sambungan dari satu terminal ke yang lain.** Memintas terminal bateri bersama-sama mungkin menyebabkan lecuran atau kebakaran.
4. **Di bawah keadaan kasar, cecair mungkin dikeluarkan daripada bateri; elakkan sentuhan.** Jika tersentuh secara tidak sengaja, siram dengan air. Jika cecair terkena mata, dapatkan bantuan perubatan di samping siraman air. Cecair yang dikeluarkan dari bateri mungkin menyebabkan kegatalan atau lecuran.
5. **Jangan gunakan pek bateri atau alat yang rosak atau diubah suai.** Bateri yang rosak atau diubah suai mungkin menunjukkan perilaku yang tidak dijangka menyebabkan kebakaran, letupan atau risiko kecederaan.
6. **Jangan dedahkan pek bateri atau alat kepada api atau suhu yang berlebihan.** Pendedahan kepada api atau suhu melebihi 130 °C mungkin menyebabkan letupan.
7. **Ikat semua arahan pengecasan dan jangan cas pek bateri atau alat di luar julat suhu yang ditetapkan dalam arahan.** Mengecas dengan tidak betul atau pada suhu di luar julat yang dinyatakan mungkin merosakkan bateri dan meningkatkan risiko kebakaran.

#### Servis

1. **Pastikan alat kuasa anda diservis oleh orang yang berkelayakan dengan hanya menggunakan alat ganti yang sama.** Ini akan memastikan keselamatan alat kuasa dapat dikenalkan.
2. **Jangan servis pek bateri yang telah rosak.** Servis pek bateri hanya boleh dilakukan oleh pengeluar atau penyedia servis yang sah.
3. **Ikat arahan untuk melincir dan menukar aksesori.**

## Amaran Keselamatan Pemangkas Tanaman Pagar Tanpa Kord

1. **Jauhkan semua anggota tubuh badan daripada bilah.** Jangan keluarkan bahan yang dipotong atau pegang bahan yang hendak dipotong semasa bilah sedang bergerak. Bilah terus berputar selepas suis dimatikan. Kelekaan seketika semasa mengendalikan pemangkas tanaman pagar boleh menyebabkan kecederaan diri yang serius.
2. **Bawa pemangkas tanaman pagar dengan memegang pemegang dan bilah dihentikan dan berhati-hati agar tidak mengoperasikan sebarang suis kuasa.** Membawa pemangkas tanaman pagar dengan betul akan mengurangkan risiko permulaan yang tidak disengajakan dan kecederaan diri yang diakibatkan oleh bilah.

3. **Apabila mengangkut atau menyimpan pemangkas tanaman pagar, sentiasa pasangkan penutup bilah.** Pengendalian pemangkas tanaman pagar yang betul akan mengurangkan kecederaan diri yang diakibatkan oleh bilah.
4. **Semasa membersihkan bahan yang tersangkut atau melakukan servis pada unit, pastikan semua suis kuasa dimatikan dan pek bateri dikeluarkan atau diputuskan sambungan.** Penggerakan pemangkas tanaman pagar yang tidak dijangka semasa membersihkan bahan yang tersangkut atau melakukan servis boleh mengakibatkan kecederaan diri yang serius.
5. **Pegang pemangkas tanaman pagar dengan permukaan mencengkam tertebat sahaja, kerana bilah boleh tersentuh wayar tersembunyi.** Bilah bersentuh wayar "hidup" mungkin menyebabkan bahagian logam terdedah pemangkas tanaman pagar "hidup" dan boleh memberi kejutan elektrik kepada pengendali.
6. **Jauhkan semua kord dan kabel kuasa dari kawasan pemotongan.** Kord dan kabel kuasa mungkin tersembunyi dalam tanaman pagar dan semak dan boleh terpotong secara tidak sengaja.
7. **Jangan gunakan pemangkas tanaman pagar ini dalam keadaan cuaca yang buruk terutamanya apabila terdapat risiko kilat.** Ini mengurangkan risiko disambar petir.

## Arahan Keselamatan Tambahan

#### Penyediaan

1. **Periksa tanaman pagar atau semak untuk objek asing, seperti pagar wayar atau wayar tersembunyi sebelum mengendalikan alat.**
2. **Alat mestilah tidak digunakan oleh kanak-kanak atau individu muda yang di bawah umur 18 tahun.** Orang muda yang melebihi umur 16 tahun mungkin boleh dikecualikan daripada sekatan ini jika mereka telah melalui latihan di bawah penyuariaan pakar.
3. **Pengguna kali pertama perlu mendapatkan pengguna yang berpengalaman untuk menunjukkan mereka cara menggunakan alat.**
4. **Gunakan alat hanya jika anda berada dalam keadaan fizikal yang baik.** Jika anda penat, tumpuan anda akan berkurang. Lebih berhati-hati pada penghujung hari bekerja. Lakukan semua kerja dengan tenang dan berhati-hati. Pengguna bertanggungjawab bagi semua kerosakan kepada pihak ketiga.
5. **Jangan sekali-kali gunakan alat semasa di bawah pengaruh alkohol, dadah atau ubat.**
6. **Sarung tangan kulit yang kukuh adalah sebahagian daripada peralatan asas alat dan mestilah sentiasa dipakai apabila bekerja dengannya.** Pakai juga kasut yang tegap dengan tapak anti gelincir.
7. **Sebelum memulakan kerja, periksa untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan selamat.** Pastikan pelindung dipasang dengan betul. Alat mestilah tidak digunakan melainkan telah dipasang sepenuhnya.

## Operasi

1. Pegang alat dengan kukuh menggunakan kedua-dua belah tangan apabila menggunakan alat.
2. Alat ini ditujukan untuk digunakan oleh pengendali di permukaan tanah. Jangan gunakan alat di atas tangga atau sokongan lain yang tidak stabil.
3. **BAHAYA - Jauhkan tangan daripada bilah.** Sentuhan dengan bilah akan menyebabkan kecederaan diri yang serius.
4. **Jangan gunakan alat dalam hujan atau dalam keadaan basah atau sangat lembap.** Motor elektrik tidak kalis air.
5. Pastikan anda berpijak dengan kukuh sebelum memulakan operasi.
6. **Jangan kendalikan alat tanpa beban tanpa keperluan.**
7. Matikan alat dengan segera dan keluarkan kartrij bateri jika bilah ricih bersentuhan dengan pagar atau objek keras yang lain. Periksa bilah untuk melihat kerosakan, dan gantikan bilah dengan segera jika rosak.
8. Sebelum memeriksa bilah ricih, uruskan kerosakan atau keluarkan bahan yang tersekat pada bilah ricih, sentiasa matikan alat dan keluarkan kartrij bateri.
9. **Jangan sekali-kali halakan bilah ricih pada diri anda atau orang lain.**
10. **Jika bilah berhenti bergerak akibat objek asing yang tersangkul di antara bilah semasa operasi, matikan alat dan keluarkan kartrij bateri, dan kemudian keluarkan objek asing menggunakan alat seperti playar.** Mengeluarkan objek asing menggunakan tangan boleh menyebabkan kecederaan oleh sebab bilah mungkin bergerak sebagai tindak balas mengeluarkan objek asing.
11. **Elakkan persekitaran yang bahaya.** Jangan gunakan alat dalam lokasi lembap atau basah atau mendedahkannya kepada hujan. Air yang memasuki alat akan meningkatkan risiko kejutan elektrik.
12. Apabila anda menggunakan alat di tanah berlumpur, cerun basah, atau tempat yang licin, beri perhatian kepada pijakan anda.
13. Elakkan bekerja di persekitaran teruk di mana meningkatkan keletihan pengguna.
14. **Jangan gunakan alat dalam cuaca buruk apabila penglihatan adalah terhad.** Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan pengendalian jatuh atau tidak betul kerana jarak penglihatan yang rendah.
15. **Jangan menenggelamkan alat ke dalam lopak.**
16. **Jangan biarkan alat di luar rumah tanpa pengawasan di dalam hujan.**
17. Apabila daun atau kotoran basah melekat pada mulut sedutan (tetingkap pengudaraan) akibat hujan, keluarkannya.
18. **Jangan gunakan alat dalam salji.**

## Keselamatan elektrik dan bateri

1. **Elakkan persekitaran yang bahaya.** Jangan gunakan alat dalam lokasi sampaht atau basah atau mendedahkannya kepada hujan. Air yang memasuki alat akan meningkatkan risiko kejutan elektrik.
2. **Jangan hapuskan bateri dengan membakarnya.** Sel mungkin meletup. Periksa dengan kod tempatan untuk kemungkinan arahan pelupusan khas.
3. **Jangan buka atau merosakkan bateri.** Elektrolit yang dibebaskan adalah mengakis dan boleh menyebabkan kerosakan kepada mata atau kulit. Ia mungkin toksik jika tertelan.
4. **Jangan cas bateri dalam hujan, atau di lokasi yang basah.**
5. **Jangan cas bateri di luar.**
6. **Jangan kendalikan pengecas, termasuk palam pengecas, dan terminal pengecas dengan tangan yang basah.**
7. **Jangan ganti bateri dengan tangan basah.**
8. **Jangan mengantikan bateri dalam hujan.**
9. **Jangan basuh terminal bateri dengan cecair seperti air, atau menenggelamkan bateri.** Jangan biarkan bateri yang dalam hujan, atau caj, penggunaan, atau simpan bateri di tempat yang lembap atau basah. Jika terminal basah atau cecair masuk ke dalam bateri, bateri boleh litar pintas terdapat risiko terlalu panas, terbakar, atau letupan.
10. **Selepas mengeluarkan bateri dari alat atau pengecas, pastikan memasang penutup bateri pada bateri dan simpannya di tempat yang kering.**
11. **Jika kartrij bateri basah, buang air di dalamnya dan kemudian lap dengan kain kering.** Keringkan kartrij bateri sepenuhnya di tempat kering sebelum digunakan.

## Penyelenggaraan dan penyimpanan

1. Matikan alat dan keluarkan kartrij bateri sebelum melakukan sebarang kerja penyelenggaraan.
2. Apabila memindahkan alat ke lokasi lain, termasuklah ketika bekerja, sentiasa keluarkan kartrij bateri dan pasangkan penutup bilah pada bilah ricih. Jangan sekali-kali membawa atau mengangkut alat semasa bilah berjalan. Jangan sekali-kali pegang bilah dengan tangan anda.
3. Bersihkan alat dan terutamanya bilah ricih selepas digunakan, dan sebelum meletakkan alat ke dalam tempat simpanan untuk masa yang lama. Letakkan sedikit minyak pada bilah dan pasangkan penutup bilah.
4. Simpan alat dengan penutup bilah terpasang, dalam bilik yang kering. Jauhkan daripada kanak-kanak. Jangan sekali-kali simpan alat di luar.
5. Jangan lupuskan bateri dengan membakar bateri tersebut. Sel mungkin meletup. Periksa dengan kod tempatan untuk kemungkinan arahan pelupusan khas.

- Jangan buka atau merosakkan bateri. Elektrolit yang dibebaskan adalah mengakis dan boleh menyebabkan kerosakan kepada mata atau kulit. Ia mungkin toksik jika tertelan.
- Jangan cas bateri dalam hujan, atau di lokasi yang basah.
- Jangan basuh alat dengan air yang bertekanan tinggi.
- Semasa mencuci alat, jangan biarkan air memasuki mekanisme elektrik seperti bateri, motor, dan terminal.
- Melakukan pemeriksaan atau penyelenggaraan di tempat di mana hujan dapat dilakukan.
- Selepas menggunakan alat, tanggalkan kotoran yang melekat dan keringkan mesin sepenuhnya sebelum menyimpan. Bergantung kepada musim atau kawasan, terdapat risiko kerosakan akibat pembekuan.
- Apabila menyimpan alat, elakkan cahaya matahari langsung dan hujan, dan simpan di tempat yang tidak panas atau lembap.

## SIMPAN ARAHAN INI.

**AAMARAN:** JANGAN biarkan keselesaan atau kebiasaan dengan produk (diperoleh dari kegunaan berulang) menggantikan pematuhan ketat terhadap peraturan keselamatan untuk produk yang ditetapkan. SALAH GUNA atau kegagalan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan yang dinyatakan dalam manual arahan ini boleh menyebabkan kecederaan diri yang serius.

## Arahan keselamatan penting untuk kartrij bateri

- Sebelum menggunakan kartrij bateri, baca semua arahan dan tanda amaran pada (1) pengelas bateri, (2) bateri, dan (3) produk menggunakan bateri.
- Jangan buka atau cabut kartrij bateri. Ia boleh mengakibatkan kebakaran, haba berlebihan, atau letusan.
- Jika masa operasi menjadi sangat pendek, berhenti operasi serta merta. Ia mungkin menyebabkan risiko pemanasan lampau, melecur bahkan letusan.
- Jika elektrolit masuk ke dalam mata anda, bilas mata dengan air jernih dan dapatkan rawatan perubatan serta merta. Ia mungkin menyebabkan kehilangan penglihatan.
- Jangan pintaskan kartrij bateri:
  - Jangan sentuh terminal dengan bahan berkonduksi.
  - Elakkan menyimpan kartrij bateri dalam bekas bersama-sama objek besi lain seperti paku, duit syiling, dll.
  - Jangan dedahkan kartrij bateri kepada air atau hujan.
 Pintasan bateri boleh menyebabkan aliran kuasa yang besar, pemanasan lampau, melecur dan juga kerosakan.
- Jangan simpan dan gunakan alat dan kartrij bateri di lokasi yang suhunya mungkin mencapai atau melebihi 50 °C (122 °F).
- Jangan bakar kartrij bateri walaupun jika ia rosak teruk atau haus sepenuhnya. Kartrij bateri boleh meletup dalam kebakaran.
- Jangan paku, potong, pecahkan, buang, jatuhkan kartrij bateri, atau tekan objek keras pada kartrij bateri. Perbuatan sedemikian boleh mengakibatkan kebakaran, haba berlebihan, atau letusan.
- Jangan gunakan bateri yang rosak.
- Bateri litium ion yang terkandung adalah tertakluk kepada keperluan Perundangan Barang Berbahaya. Bagi pengangkutan komersil cth. oleh pihak ketiga, ejen penghantar, keperluan khas pada pembungkusan dan pelabelan mestilah diperhatikan. Bagi persediaan item yang dihantar, berunding dengan pakar bahan berbahaya adalah diperlukan. Sila juga perhatikan sebolehnya peraturan kebangsaan yang lebih terperinci. Lekatkan atau balut bahagian terbuka dan pek bateri supaya ia tidak bergerak dalam pembungkusan.
- Apabila melupuskan kartrij bateri, keluarkan ia daripada alat dan lupuskan ia di tempat selamat. Ikat peraturan tempatan anda mengenai pelupusan bateri.
- Gunakan bateri hanya dengan produk yang ditentukan oleh Makita. Memasang bateri kepada produk yang tidak patuh mungkin menyebabkan kebakaran, pemanasan lampau, atau kebocoran elektrolit.
- Jika alat tidak digunakan untuk tempoh masa yang lama, bateri mesti dikeluarkan daripada alat.
- Semasa dan selepas penggunaan, kartrij bateri mungkin ada haba yang boleh menyebabkan terbakar atau suhu rendah terbakar. Beri perhatian kepada pengendalian kartrij bateri yang panas.
- Jangan sentuh terminal alat itu selepas digunakan kerana ia mungkin panas menyebabkan terbakar.
- Jangan biarkan cip, habuk, atau tanah terperangkap ke dalam terminal, lubang, dan alur kartrij bateri. Ia mungkin menyebabkan prestasi atau pecahan yang buruk dari alat atau kartrij bateri.
- Melainkan alat ini menyokong penggunaan yang hampir dari talian kuasa elektrik voltan tinggi, jangan gunakan kartrij bateri berhampiran talian kuasa elektrik voltan tinggi. Ia mungkin menyebabkan kerosakan atau pecah pada alat atau kartrij bateri.
- Jauhkan bateri daripada kanak-kanak.

## SIMPAN ARAHAN INI.

**PERHATIAN:** Hanya gunakan bateri asli Makita. Penggunaan bateri tidak asli Makita, atau bateri yang telah diubah suai, mungkin menyebabkan bateri meletup menyebabkan kebakaran, kecederaan diri dan kerosakan. Ia juga membatalkan jaminan Makita untuk alat Makita dan pengecas.

## Tip untuk mengekalkan hayat bateri maksimum

1. Cas kartrij bateri sebelum ternyahcas sepenuhnya. Sentiasa hentikan operasi alat dan cas kartrij bateri apabila anda menyedari kurang kuasa alat.
2. Jangan cas semula kartrij bateri yang dicas sepenuhnya. Terlebih cas memendekkan hayat servis bateri.
3. Cas kartrij bateri dengan suhu bilik pada 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Biarkan kartrij bateri yang panas menyejuk sebelum mengecasnya.
4. Apabila tidak menggunakan kartrij bateri, tanggalkannya dari alat atau pengecas.
5. Cas kartrij bateri jika anda tidak gunakannya untuk tempoh yang lama (lebih daripada enam bulan).

## KETERANGAN FUNGSI

**PERHATIAN:** Sentiasa pastikan alat dimatikan dan kartrij bateri dikeluarkan sebelum menyelaras atau menyemak fungsi pada alat.

### Memasang atau mengeluarkan kartrij bateri

**PERHATIAN:** Sentiasa matikan alat sebelum memasang atau mengeluarkan kartrij bateri.

**PERHATIAN:** Pegang alat dan kartrij bateri dengan kukuh apabila memasang atau mengeluarkan kartrij bateri. Gagal untuk memegang alat dan kartrij bateri dengan kukuh mungkin menyebabkan mereka terlepas daripada tangan anda dan mengakibatkan kerosakan kepada alat dan kartrij bateri dan kecederaan peribadi.

- **Rajah1:** 1. Penunjuk merah 2. Butang 3. Kartrij bateri

Untuk mengeluarkan kartrij bateri, luncurkan ia daripada alat apabila meluncurkan butang di hadapan kartrij.

Untuk memasang kartrij bateri, selaraskan lidah pada kartrij bateri dengan alur pada perumah dan gelincirkan ia ke tempatnya. Masukkan ia sepenuhnya sehingga ia terkunci di tempatnya dengan klik kecil. Jika anda boleh melihat penunjuk merah seperti yang ditunjukkan dalam rajah, ia tidak dikunci sepenuhnya.

**PERHATIAN:** Sentiasa pasang kartrij bateri sepenuhnya sehingga penunjuk merah tidak boleh dilihat. Jika tidak, ia mungkin jatuh tanpa sengaja daripada alat, menyebabkan kecederaan kepada anda atau seseorang di sekeliling anda.

**PERHATIAN:** Jangan pasang kartrij bateri secara paksa. Jika kartrij tidak meluncur dengan mudah, ia tidak dimasukkan dengan betul.

### Menunjukkan kapasiti bateri yang tinggal

Tekan butang semak pada kartrij bateri untuk menunjukkan kapasiti bateri yang tinggal. Lampu penunjuk menyala untuk beberapa saat.

- **Rajah2:** 1. Lampu penunjuk 2. Butang semak

Lampu penunjuk	Kapasiti yang tinggal
Dinyalakan	
Mati	
Berkelip	
■ ■ ■ ■ ■	75% hingga 100%
■ ■ ■ ■ □	50% hingga 75%
■ ■ □ □	25% hingga 50%
■ □ □ □	0% hingga 25%
□ □ □ □	Cas bateri.
■ ■ ■ □ □ ↑ ↓ □	Bateri mungkin telah rosak.
□ □ □ ■ ■	

**NOTA:** Bergantung kepada keadaan penggunaan dan suhu persekitaran, penunjuk mungkin berbeza sedikit daripada kapasiti sebenar.

**NOTA:** Lampu penunjuk (kiri jauh) pertama akan berkedip apabila sistem perlindungan bateri berfungsi.

### Sistem perlindungan alat / bateri

Alat dilengkapi dengan sistem perlindungan alat/bateri. Sistem ini memotong kuasa kepada motor secara automatik untuk memanjangkan hayat alat dan bateri. Alat akan berhenti secara automatik ketika operasi jika alat diletakkan di bawah salah satu keadaan yang berikut:

- **Rajah3:** 1. Lampu amaran

Lampu amaran	Status
Warna	Hidup
Hijau	○
Merah	● (alat) / ● (bateri)
Merah	○

**NOTIS:** Bergantung pada keadaan penggunaan, alat berhenti secara automatik tanpa sebarang petunjuk jika dahan atau serpihan tersangkut pada alat. Dalam situasi ini, matikan alat dan keluarkan katrij bateri dan kemudian keluarkan dahan atau serpihan yang tersangkut dengan menggunakan alat seperti playar. Selepas mengeluarkan dahan atau serpihan, pasangkan katrij bateri dan hidupkan semula alat.

## Perlindungan lebih beban

Jika alat atau bateri terlebih beban kerana dahan atau serpihan lain yang tersangkut, alat akan berhenti secara automatik dan lampu amaran mula berkelip hijau.

Dalam situasi ini, matikan alat dan hentikan penggunaan yang menyebabkan alat menjadi terlebih beban. Kemudian hidupkan alat untuk mula semula.

## Perlindungan terlalu panas untuk alat atau bateri

Jika alat atau katrij bateri terlalu panas, alat itu berhenti secara automatik. Apabila alat terlalu panas, lampu amaran menyalakan dengan warna merah. Apabila katrij bateri terlalu panas, lampu amaran menyalakan dengan warna merah. Biarkan alat dan/atau bateri sejuk sebelum menghidupkan semula alat.

## Perlindungan lebih nyahcas

Apabila kapasiti bateri menjadi rendah, alat akan berhenti secara automatik dan lampu amaran mula berkelip dengan cahaya merah. Jika alat tidak beroperasi walaupun suis telah dioperasikan, keluarkan katrij bateri daripada alat dan casnya.

**NOTIS:** Jika alat berhenti kerana sebab yang tidak diterangkan di atas, rujuk bahagian penyelesaian masalah.

## Tetapan sudut pemegang

**APERHATIAN:** Sentiasa pastikan pemegang dikunci dalam kedudukan yang dikehendaki sebelum operasi.

**APERHATIAN:** Jangan tarik tuil ke bawah untuk membuka pemegang semasa menarik pemicu suis. Jangan tarik pemicu suis semasa menarik tuil ke bawah dan memutarkan pemegang. Kegagalan untuk berbuat demikian boleh menyebabkan kerosakan alat.

Anda boleh menetapkan sudut pemegang kepada  $0^\circ$ ,  $45^\circ$  atau  $90^\circ$  ke kiri atau kanan. Untuk menukar sudut pemegang, pusingkan pemegang semasa menarik tuil ke bawah dan kemudian lepaskan tuil.

► **Rajah4:** 1. Tuil

## Tindakan suis kuasa

**AMARAN:** Untuk keselamatan anda, alat ini dilengkapi dengan tuil buka kunci yang mengelakkan alat bermula dengan tidak disengajakan. JANGAN SEKALI-KALI menggunakan alat jika ia berjalan apabila anda hanya menekan tuil suis dan menarik pemicu suis tanpa menekan tuil buka kunci. Pulangkan alat kepada pusat servis kami yang diiktiraf untuk pembaikan yang betul SEBELUM penggunaan seterusnya.

**AMARAN:** JANGAN SEKALI-KALI meletakkan atau ingkar kepada tujuan dan fungsi tuil buka kunci.

**AMARAN:** Sebelum memasang katrij bateri pada alat, sentiasa periksa untuk melihat pemicu suis dan tuil suis bergerak dengan betul dan kembali ke posisi "OFF" apabila dilepaskan. Mengendalikan alat dengan suis yang tidak bergerak dengan betul boleh menyebabkan hilang kawalan dan kecederaan diri yang serius.

**APERHATIAN:** Jangan sekali-kali meletakkan jari anda pada suis apabila membawa. Alat mungkin mula secara tidak sengaja dan menyebabkan kecederaan.

**NOTIS:** Jangan tarik pemicu suis dengan kuat tanpa menekan tuil buka kunci. Ini akan menyebabkan suis pecah.

Tekan butang kuasa utama untuk menghidupkan alat. Untuk mematikan alat, tekan dan tahan butang kuasa utama sehingga penunjuk kelajuan mati.

► **Rajah5:** 1. Butang kuasa utama

**NOTA:** Lampu amaran berkelip jika pemicu suis ditarik semasa keadaan tidak boleh beroperasi. Lampu amaran berkelip jika anda menghidupkan suis kuasa utama semasa menahan tuil buka kunci dan pemicu suis ke bawah.

**NOTA:** Alat ini mempunyai fungsi padam secara automatik. Untuk mengelakkan permulaan yang tidak disengajakan, suis kuasa utama akan dimatikan secara automatik apabila pemicu suis tidak ditarik untuk tempoh tertentu selepas suis kuasa utama dihidupkan.

Untuk mengelakkan pemicu suis daripada ditarik secara tidak sengaja, tuil buka kunci disediakan. Untuk memulakan alat, tekan tuil buka kunci dan kemudian tekan tuil suis serta tarik pemicu suis. Lepaskan pemicu suis untuk berhenti.

► **Rajah6:** 1. Tuil suis 2. Tuil buka kunci 3. Pemicu suis

## Pelarasan kelajuan

Anda boleh melaras kelajuan alat dengan mengetik butang kuasa utama. Setiap kali anda menekan butang kuasa utama, tahap kelajuan akan bertukar.

- **Rajah7:** 1. Penunjuk kelajuan 2. Butang kuasa utama

Untuk UH004G/UH005G/UH008G/UH009G

Penunjuk	Mod	Kelajuan pukulan
3	Tinggi	5,000 min <sup>-1</sup>
2	Sederhana	3,600 min <sup>-1</sup>
1	Rendah	2,000 min <sup>-1</sup>

Untuk UH006G/UH007G

Penunjuk	Mod	Kelajuan pukulan
3	Tinggi	4,000 min <sup>-1</sup>
2	Sederhana	3,000 min <sup>-1</sup>
1	Rendah	2,000 min <sup>-1</sup>

## Butang pembalik untuk mengeluarkan serpihan

**AMARAN:** Jika dahan atau serpihan yang tersangkut tidak boleh ditanggalkan dengan fungsi terbalik, matikan alat serta tanggalkan kartrij bateri dan kemudian tanggalkan dahan atau serpihan yang tersangkut menggunakan alat seperti playar. Kegagalan untuk mematikan alat dan menanggalkan kartrij bateri mungkin menyebabkan kecederaan diri yang serius daripada permulaan tanpa sengaja. Menanggalkan dahan atau serpihan yang tersangkut menggunakan tangan mungkin menyebabkan kecederaan kerana bilah ricih mungkin bergerak sebagai tindak balas untuk menanggalkannya.

Alat ini mempunyai butang pembalik untuk mengubah arah pergerakan bilah ricih. Ia hanya untuk menanggalkan dahan dan serpihan yang tersangkut dalam alat.

Untuk membalikkan pergerakan bilah ricih, ketik butang pembalik apabila bilah ricih berhenti kemudian tekan tuil suis dan tarik pemicu suis semasa menekan tuil buka kunci. Penunjuk kelajuan mula berkelip dan bilah ricih bergerak dalam arah terbaik.

Untuk mengembalikan ke pergerakan biasa, lepaskan pemicu dan tunggu sehingga bilah ricih berhenti.

- **Rajah8:** 1. Penunjuk kelajuan 2. Butang pembalik

**NOTA:** Jika dahan dan serpihan yang tersangkut tidak boleh ditanggalkan, lepaskan dan tarik pemicu suis sehingga ia ditanggalkan.

**NOTA:** Jika anda mengetik butang pembalik semasa bilah ricih masih bergerak, alat akan berhenti dan bersedia untuk pergerakan terbalik.

## Fungsi elektronik

Alat ini dilengkapi dengan fungsi elektronik untuk memudahkan operasi.

- Kawalan kelajuan malar  
Fungi kawalan kelajuan memberikan kelajuan putaran malar tanpa mengira keadaan beban.
- Brek elektrik  
Alat ini dilengkapi dengan brek elektrik. Jika alat secara konsisten gagal untuk menghentikan bilah ricih dengan cepat selepas melepaskan pemicu suis, hantar mesin ke Pusat Servis Makita yang Sah.
- Fungsi pencegahan mula semula secara tidak sengaja  
Walaupun jika anda memasang kartrij bateri semasa menarik pemicu suis, alat tidak bermula. Untuk memulakan alat, pertama sekali lepaskan pemicu suis dan kemudian tarik pemicu suis.

# PEMASANGAN

**PERHATIAN:** Sentiasa pastikan alat dimatiakan dan kartrij bateri dikeluarkan sebelum menjalankan sebarang kerja pada alat.

**PERHATIAN:** Apabila menggantikan bilah ricip, sentiasa pakai sarung tangan supaya tangan anda tidak tersentuh secara langsung dengan bilah.

**NOTIS:** Apabila menggantikan bilah ricip, jangan lap gris daripada gear dan engkol.

## Memasang atau mengeluarkan bilah ricip

**PERHATIAN:** Pasangkan penutup bilah sebelum mengeluarkan atau memasang bilah ricip.

Anda boleh memasang bilah ricip 600 mm atau 750 mm ke alat anda.

1. Letakkan alat terbalik dan kemudian tanggalkan 6 bolt.

► Rajah9: 1. Bolt

2. Tanggalkan penutup dan plat.

► Rajah10: 1. Penutup 2. Plat

**NOTA:** Plat mungkin tertinggal pada penutup.

3. Tanggalkan rod dan galas.

► Rajah11: 1. Rod 2. Galas

**NOTA:** Rod mungkin tertinggal pada penutup.

4. Tanggalkan 2 bolt, pad langkan serta lengan dan kemudian tanggalkan bilah ricip.

► Rajah12: 1. Pad langkan 2. Bolt 3. Lengan 4. Bilah ricip

5. Tanggalkan penutup bilah.

6. Pasang penutup bilah ke bilah ricip baharu.

7. Laraskan engkol supaya 2 lubang ditarikkan pada garis penjajaran.

► Rajah13: 1. Lubang 2. Garis penjajaran

8. Jajarkan tonjolan pada bilah ricip secara menegak pada kedudukan yang sama.

► Rajah14: 1. Tonjolan

9. Pasang pad langkan ke bilah ricip.

► Rajah15: 1. Pad langkan

10. Masukkan tonjolan pada bilah ricip ke lubang kecil pada rod kemudian jajarkan kedudukan pad langkan dengan lubang pada alat dan kemudian pasangkan lengan baharu.

► Rajah16: 1. Tonjolan 2. Lubang kecil 3. Lengan 4. Pad langkan

**NOTIS:** Sapukan sedikit gris pada pinggir luaran lubang rod.

**NOTIS:** Berhati-hati supaya tidak menghilangkan lengan.

11. Jajarkan lubang pada bilah ricip dengan lubang pada alat dan kemudian ketatkan 2 bolt untuk menetapkan bilah ricip.

► Rajah17: 1. Bolt 2. Lubang

12. Pasangkan galas dan rod.

► Rajah18: 1. Rod 2. Lubang kecil 3. Galas

**NOTIS:** Sapukan sedikit gris pada pinggir luaran lubang kecil rod.

**NOTIS:** Pastikan tonjolan pada bilah ricip muat dalam lubang kecil pada rod.

13. Pasangkan plat.

► Rajah19: 1. Tonjolan 2. Plat

**NOTIS:** Pastikan tonjolan pada bilah ricip muat dalam lubang pada plat.

14. Pasangkan penutup dan kemudian ketatkan 6 bolt.

► Rajah20: 1. Bolt 2. Penutup

**NOTIS:** Jika bilah ricip tidak bergerak dengan lancar, bilah ricip tidak bersambung dengan rod secara betul. Pasang bilah ricip semula.

**NOTIS:** Jika bahagian selain daripada bilah ricip seperti rod telah haus, minta Pusat Servis Makita yang Diiktiraf untuk penggantian bahagian atau pemberian.

## Memasang atau mengeluarkan penadah serpihan

### Aksesori pilihan

**PERHATIAN:** Apabila memasang atau menanggalkan penadah serpihan, sentiasa pakai sarung tangan supaya tangan anda tidak tersentuh secara langsung dengan bilah ricip.

**NOTIS:**

Untuk UH004G/UH005G/UH006G/UH007G

Penutup bilah tidak boleh dipasang jika penadah serpihan dipasang pada alat. Sebelum membawa atau menyimpan alat, nyahpasang penadah serpihan dan kemudian pasang sarung bilah bagi mengelakkan bilah terdedah.

**NOTIS:**

Untuk UH004G/UH005G/UH006G/UH007G

Pastikan untuk menanggalkan penutup bilah sebelum memasang penadah serpihan.

Penadah serpihan mengumpulkan daun yang dipotong dan menjadikan pembersihan selepas pemotongan lebih mudah. Ia boleh dipasang pada mana-mana sisi alat.

1. Cangkul pencakar penadah serpihan ke bilah ricip.

► Rajah21: 1. Pencakar

2. Jajarkan lubang penadah serpihan dengan skru pada bilah ricip dan kemudian pasangkan penadah serpihan ke bilah ricip dengan kukuh.

► Rajah22: 1. Lubang

**NOTIS:** Pastikan penadah serpihan tidak menindih penangkap dahan.

► Rajah23: 1. Penangkap dahan

Untuk mengeluarkan penadah serpihan, tekan tuil untuk melepaskan pencakar.

► Rajah24: 1. Tuil

**NOTIS:** Jangan sekali-kali menanggalkan penadah serpihan secara paksa dengan cangkulnya terkunci pada bilah ricih.

## OPERASI

**AAMARAN:** Jauhkan tangan daripada bilah ricih.

**PERHATIAN:** Elakkan mengendalikan alat semasa cuaca panas selagi boleh dipraktikkan. Apabila mengendalikan alat, berhati-hati dengan keadaan fizikal anda.

**PERHATIAN:** Berhati-hati supaya tidak menyentuh pagar besi atau objek keras yang lain tanpa sengaja semasa memangkas. Bilah ricih boleh patah dan menyebabkan kecederaan.

**PERHATIAN:** Berhati-hati supaya tidak membenarkan bilah ricih terkena tanah. Alat mungkin menyentak dan menyebabkan kecederaan.

**PERHATIAN:** Mencapai secara berlebihan dengan pemangkas tanaman pagar, terutamanya dari tangga adalah sangat berbahaya. Jangan bekerja sambil berdiri di atas apa-apa yang bergoyang atau tidak kukuh.

**NOTIS:** Jangan cuba memotong dahan yang lebih tebal daripada 10 mm diameter dengan alat. Potong dahan kepada 10 cm lebih rendah daripada ketinggian pemotongan menggunakan pemotong dahan sebelum menggunakan alat.

► Rajah25: (1) Ketinggian pemotongan (2) 10 cm

**NOTIS:** Jangan tebang pokok yang mati atau objek keras yang serupa. Melakukan hal tersebut boleh merosakkan alat.

**NOTIS:** Jangan pangkas rumput atau rumput semasa menggunakan bilah ricih. Bilah ricih mungkin tersangkut pada rumput atau rumput.

Pegang alat dengan kedua belah tangan, tekan tuil suis serta tarik pemicu suis semasa menekan tuil buka kunci dan kemudian gerakkannya ke hadapan.

► Rajah26

Untuk operasi asas, condongkan bilah ricih ke arah pemangkas dan gerakkannya dengan tenang dan perlahan pada kadar kelajuan 3 hingga 4 saat semeter.

► Rajah27

Untuk memotong bahagian atas tanaman pagar dengan sama rata, ikat tali pada ketinggian yang dikehendaki dan pangkas di sepanjangnya.

► Rajah28

Jika penadah serpihan dipasang pada bilah ricih, ia mengumpulkan daun yang dipotong dan menjadikan pembersihan selepas pemotongan lebih mudah.

► Rajah29

Untuk memotong sisi tanaman pagar dengan sama rata, potong dari bawah ke atas.

► Rajah30

Apabila memangkas untuk membuat bentuk bulat (memangkas kayu pak atau rhododendron dll.), pangkas dari akar ke atas untuk hasil yang cantik.

► Rajah31

## PENYELENGGARAAN

**PERHATIAN:** Sentiasa pastikan alat dimatikan dan kartrij bateri dikeluarkan sebelum cuba menjalankan pemeriksaan atau penyelenggaraan.

Untuk mengelakkan KESELAMATAN dan KEBOLEHPERCAYAAN produk, pembaikan, apa-apa penyelenggaraan atau penyesuaian lain perlu dilakukan oleh Kilang atau Pusat Servis Makita yang Diiktiraf, sentiasa gunakan alat ganti Makita.

### Membersihkan alat

Bersihkan alat dengan menyapu habuk dengan kain kering atau kain yang dicelup dalam air sabun dan diperas.

**NOTIS:** Jangan gunakan petrol, benzin, pencair, alkohol atau bahan yang serupa. Ia boleh menyebabkan perubahan warna, bentuk atau keretakan.

### Penyelenggaraan bilah ricih

Sebelum operasi atau sejam sekali semasa operasi, sapukan minyak berkelikatan rendah (minyak mesin, atau minyak pelincir jenis semburan) pada bilah ricih.

► Rajah32

Selepas operasi, keluarkan habuk daripada kedua-dua belah bilah ricih dengan berus berwayar, lapkannya dengan kain dan kemudian sapukan minyak berkelikatan rendah (minyak mesin, atau minyak pelincir jenis semburan) pada bilah ricih.

► Rajah33

**NOTIS:** Jangan basuh bilah ricih dengan air. Melakukan hal tersebut boleh menyebabkan karat atau merosakkan alat.

**NOTIS:** Kotoran dan karatan menyebabkan geseran berlebihan bilah dan memendekkan masa pengendalian bagi setiap pengecasan bateri.

## Penyimpanan

Lubang cangkuk pada bawah alatan memudahkan untuk menggantung alat pada paku atau skru di dinding.  
Pasangkan penutup bilah pada bilah ricih supaya bilah tidak terdedah. Simpan alat jauh daripada kanak-kanak. Simpan alat di tempat yang tidak terdedah kepada kelembapan atau hujan.

► Rajah34: 1. Lubang

## Pengisaran bilah ricih

**NOTIS:** Jika bilah ricih telah berubah bentuk disebabkan oleh pengisaran, gantikan bilah ricih dengan yang baharu.

1. Pasang kartrij bateri pada alat.
2. Hidupkan dan mulakan alat supaya bilah atas dan bilah bawah diletakkan berselang-seli.
- Rajah35
3. Matikan alat dan tanggalkan kartrij bateri daripada alat.
4. Tanggalkan skru dan kemudian penangkap dahan.
- Rajah36: 1. Skru 2. Penangkap dahan
5. Tetapkan sudut kikir kepada  $45^\circ$  (untuk UH004G/UH005G/UH008G/UH009G) atau  $50^\circ$  (untuk UH006G/UH007G) dan kisar bilah atas daripada 3 arah dengan kikir.
- Rajah37: (1) Kikir (2)  $45^\circ$  atau  $50^\circ$

**PERHATIAN:** Sebelum mengisar bilah ricih, pastikan alat ditutup dan kartrij bateri ditanggalkan daripada alat.

6. Letakkan alat terbalik dan kemudian tanggalkan gerigis daripada bilah ricih dengan batu sagat.
- Rajah38: 1. Batu sagat
7. Tetapkan sudut kikir kepada  $45^\circ$  (untuk UH004G/UH005G/UH008G/UH009G) atau  $50^\circ$  (untuk UH006G/UH007G) dan kisar bilah bawah daripada 3 arah dengan kikir.
8. Kembalikan alat kepada kedudukan normal dan kemudian tanggalkan gerigis daripada bilah ricih dengan batu sagat.
9. Pasangkan penangkap dahan dengan mengetatkan skru.

## Pelinciran gris

**Selang pelinciran:** Setiap 50 jam operasi

1. Tanggalkan bolt daripada lubang untuk pelinciran.
- Rajah39: 1. Bolt
2. Tanggalkan penutup daripada hujung paip. Jajarkan salur keluar bekas gris dengan lubang pada penutup dan kemudian tekan salur keluar bekas gris ke dalam lubang.
- Rajah40: 1. Bekas gris 2. Lubang
3. Sapukan gris pada alat (Kira-kira 5 g sebagai panduan).
4. Tanggalkan bekas gris.
5. Ketatkan bolt.

# PENYELESAIAN MASALAH

Sebelum meminta pembaikan, jalankan pemeriksaan sendiri terlebih dahulu. Jika anda mendapat masalah tidak diterangkan dalam manual, jangan cuba untuk menanggalkan alat. Sebaliknya, tanya Pusat Servis Sah Makita, sentiasa gunakan alat ganti Makita untuk pumbaikan.

Keadaan keabnormalan	Sebab yang mungkin (pincang tugas)	Remedi
Motor tidak berjalan.	Kartrij bateri tidak dipasang.	Pasang kartrij bateri.
	Masalah bateri (voltan rendah)	Cas semula bateri. Jika mengecas tidak berkesan, gantikan bateri.
	Sistem pacuan tidak berfungsi dengan betul.	Tanya pusat servis sah tempatan anda untuk pumbaikan.
Motor berhenti berfungsi selepas digunakan seketika.	Tahap bateri terlalu rendah.	Cas semula bateri. Jika mengecas tidak berkesan, gantikan bateri.
	Pemanasan melampau.	Berhenti menggunakan alat untuk membenarkan ia sejuk.
	Bateri tidak dipasang dengan betul.	Pasang kartrij bateri seperti yang diterangkan dalam manual ini.
Alat tidak mencapai RPM maksimum.	Kuasa bateri berkurangan.	Cas semula bateri. Jika mengecas tidak berkesan, gantikan bateri.
	Sistem pacuan tidak berfungsi dengan betul.	Tanya pusat servis sah tempatan anda untuk pumbaikan.
	Objek asing terperangkap antara bilah ricih.	1. Gunakan butang pembalik. 2. Matikan alat serta tanggalkan kartrij bateri dan kemudian tanggalkan objek asing menggunakan alat seperti playar.
Bilah ricih tidak bergerak: ⇒ hentikan mesin serta-merta!	Sistem pacuan tidak berfungsi dengan betul.	Tanya pusat servis sah tempatan anda untuk pumbaikan.
	Bilah ricih pecah, bengkok atau haus.	Gantikan bilah ricih.
Getaran tidak normal: ⇒ hentikan mesin serta-merta!	Bilah ricih pecah, bengkok atau haus.	Gantikan bilah ricih.
Getaran tidak normal: ⇒ hentikan mesin serta-merta!	Sistem pacuan tidak berfungsi dengan betul.	Tanya pusat servis sah tempatan anda untuk pumbaikan.
Bilah ricih dan motor tidak boleh berhenti: ⇒ Keluarkan bateri serta-merta!	Pincang elektrik.	Keluarkan bateri dan tanya pusat servis sah setempat anda untuk pumbaikan.

## AKSESORI PILIHAN

**PERHATIAN:** Aksesori-aksesori atau lampiran-lampiran ini adalah disyorkan untuk digunakan dengan alat Makita anda yang ditentukan dalam manual ini. Penggunaan mana-mana aksesori-aksesori atau lampiran-lampiran lain mungkin mengakibatkan risiko kecederaan kepada orang. Hanya gunakan aksesori atau lampiran untuk tujuan yang dinyatakanya.

Jika anda memerlukan sebarang bantuan untuk maklumat lebih lanjut mengenai aksesori ini, tanya Pusat Perkhidmatan Makita tempatan anda.

- Pemasangan bilah ricih
- Penutup bilah ricih
- Penadah serpihan
- Bekas gris
- Bateri dan pengecas asli Makita

**NOTA:** Beberapa item dalam senarai mungkin disertakan dalam pakej alat sebagai aksesori standard. Item mungkin berbeza mengikut negara.

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy:	UH004G	UH005G	UH006G
Chiều dài lưỡi cắt	600 mm	750 mm	600 mm
Số nhát cắt trên một phút	2.000 / 3.600 / 5.000 min <sup>-1</sup>	2.000 / 3.000 / 4.000 min <sup>-1</sup>	2.000 / 3.000 / 4.000 min <sup>-1</sup>
Chiều dài tổng thể	1.120 mm	1.263 mm	1.123 mm
Điện áp định mức	D.C. 36 V - tối đa 40 V		
Khối lượng tịnh	4,3 - 4,9 kg	4,5 - 5,1 kg	4,4 - 5,0 kg
Cấp bảo vệ	IPX4		
Kiểu máy:	UH007G	UH008G	UH009G
Chiều dài lưỡi cắt	750 mm	600 mm	750 mm
Số nhát cắt trên một phút	2.000 / 3.000 / 4.000 min <sup>-1</sup>	2.000 / 3.600 / 5.000 min <sup>-1</sup>	2.000 / 3.600 / 5.000 min <sup>-1</sup>
Chiều dài tổng thể	1.274 mm	1.120 mm	1.262 mm
Điện áp định mức	D.C. 36 V - tối đa 40 V		
Khối lượng tịnh	4,6 - 5,2 kg	4,3 - 4,9 kg	4,4 - 5,0 kg
Cấp bảo vệ	IPX4		

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào (các) phụ kiện, bao gồm cả hộp pin. Tỷ lệ hợp nhã nhất và nặng nhất, theo Quy trình EPTA 01/2014, được trình bày trong bảng.

## Hộp pin và sạc pin có thể áp dụng

Hộp pin	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4050F * : Pin được khuyên dùng
Bộ sạc	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Một số hộp pin và sạc pin được nêu trong danh sách ở trên có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực cư trú của bạn.

**⚠ CẢNH BÁO:** Chỉ sử dụng hộp pin và sạc pin được nêu trong danh sách ở trên. Việc sử dụng bất cứ hộp pin và sạc pin nào khác có thể gây ra thương tích và/hoặc hỏa hoạn.

## Nguồn điện kết nối bằng dây được khuyên dùng

Bộ cáp nguồn di động đeo vai	PDC01 / PDC1200
------------------------------	-----------------

- (Các) Nguồn điện kết nối bằng dây được nêu trong danh sách ở trên có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực cư trú của bạn.
- Trước khi sử dụng nguồn điện kết nối bằng dây, hãy đọc hướng dẫn và nhãn cảnh báo có trên chúng.

## Ký hiệu

Phản dưới đây cho biết các ký hiệu có thể được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



Đọc tài liệu hướng dẫn.



Đeo thiết bị bảo vệ mắt.



NGUY HIỂM - Giữ tay tránh xa lưỡi cắt.



Chỉ dành cho các quốc gia EU  
Do có các thành phần nguy hiểm bên trong  
thiết bị điện và điện tử, ác quy và pin thời  
bô nên có thể có tác động không tốt đến  
môi trường và sức khỏe con người.  
Không vứt bỏ các thiết bị điện và điện tử  
hoặc pin với rác thải sinh hoạt!  
Theo Chỉ thị của Châu Âu về thiết bị điện  
và điện tử thải bỏ và về pin và ác quy và  
pin và ác quy thải bỏ, cũng như sự thích  
ứng của chúng với luật pháp quốc gia, các  
thiết bị điện, pin và ác quy thải phải được  
cắt giữ riêng biệt và chuyển đến một điểm  
thu gom rác thải đồ thi công, hoạt động  
theo các quy định về bảo vệ môi trường.  
Điều này được biểu thi bằng biểu tượng  
thùng rác có bánh xe gạch chéo được đặt  
trên thiết bị.



Mức công suất âm thanh được đảm bảo  
theo Chỉ thị về tiếng ồn ngoài trời của EU.



Mức công suất âm thanh theo Quy định  
kiểm soát tiếng ồn NSW của Úc

## Mục đích sử dụng

Dụng cụ này được dùng để tia hàng rào.

## CẢNH BÁO AN TOÀN

### Cảnh báo an toàn chung dành cho dụng cụ máy

**⚠ CẢNH BÁO:** Xin đọc tất cả các cảnh báo an  
tòn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật  
đi kèm với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo  
các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn  
đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm  
trọng.

### Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thứ nhất “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập  
đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn  
điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận  
hành bằng pin của bạn.

## An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.**  
Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi  
trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự  
hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ  
cháy. Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm  
bụi hoặc khí bốc cháy.**
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm  
việc khi đang vận hành dụng cụ máy. Sự xao  
lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.**


## An toàn về Điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với  
ổ cắm. Không được sửa đổi phích cắm theo  
bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích  
chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối  
đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và  
ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.**
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nổi đất  
hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt,  
bếp ga và tủ lạnh. Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng  
lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.**
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc  
trong môi trường ẩm ướt. Nước lọt vào dụng cụ  
máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.**
- Không lạm dụng dây điện. Không được phép  
sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích  
cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn  
nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận  
chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị rối sẽ làm tăng  
nguy cơ điện giật.**
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử  
dụng dây dài phù hợp cho việc sử dụng  
ngoài trời. Việc dùng dây phù hợp cho việc sử  
dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.**
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở  
nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được  
bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD).  
Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.**
- Các dụng cụ máy có thể tạo ra từ trường điện  
(EMF) có hại cho người dùng. Tuy nhiên, người  
dùng máy trợ tim và những thiết bị y tế tương tự  
khác nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và/hoặc  
bác sĩ để được tư vấn trước khi vận hành dụng  
cụ này.**

## An toàn Cá nhân

- Luôn tinh táo, quan sát những việc bạn đang  
làm và sử dụng những phản ứng theo kinh  
nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không  
sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi  
hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay  
thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi  
đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến  
thương tích cá nhân nghiêm trọng.**
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo  
thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt  
nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo  
hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng  
trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương  
tích cá nhân.**

- Tránh vỡ tinh khiết động dụng cụ máy.** Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di chuyển dụng cụ máy. Việc di chuyển dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cắp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.
- Tháo tất cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh trước khi bật dụng cụ máy.** Việc cờ lê hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tốt và có chỗ để chân phù hợp.** Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
- Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đèo đồ trang sức. Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.
- Không vì quen thuộc do thường xuyên sử dụng các dụng cụ mà cho phép bạn trở nên tự mãn và bỏ qua các nguyên tắc an toàn dụng cụ.** Một hành động bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng trong một phần của một giây.
- Luôn luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi bị thương khi đang sử dụng các dụng cụ máy.** Kính bảo hộ phải tuân thủ ANSI Z87.1 ở Mỹ, EN 166 ở Châu Âu, hoặc AS/NZS 1336 ở Úc/New Zealand. Tại Úc/New Zealand, theo luật pháp, bạn cũng phải mang mặt nạ che mặt để bảo vệ mặt.

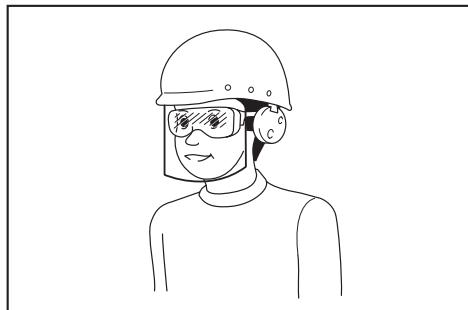

**Trách nhiệm của chủ lao động là bắt buộc** người vận hành dụng cụ và những người khác trong khu vực làm việc cảnh báo phải sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn thích hợp.

#### Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy.** Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn. Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
  - Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.
  - Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo két nối bộ pin khỏi dụng cụ máy, nếu có thể tháo rời trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vỡ tinh khiết động dụng cụ máy.
  - Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
  - Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện.** Kiểm tra tình trạng lèch trục hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
  - Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
  - Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.
  - Giữ tay cầm và bề mặt tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.** Tay cầm trơn trượt và bề mặt tay cầm không cho phép xử lý an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
  - Khi sử dụng dụng cụ, không được di gang tay lao động bằng vai, có thể bị vướng.** Việc gang tay lao động bằng vai vướng vào các bộ phận chuyển động có thể gây ra thương tích cá nhân.
- Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin**
- Chi sạc pin lại với bộ sạc do nhà sản xuất quy định.** Bộ sạc phù hợp với một loại bộ pin này có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn khi được dùng cho một bộ pin khác.
  - Chi sử dụng các dụng cụ máy với các bộ pin được quy định cụ thể.** Việc sử dụng bất cứ bộ pin nào khác có thể gây ra thương tích và hỏa hoạn.
  - Khi không sử dụng bộ pin, hãy giữ tránh xa các đồ vật khác bằng kim loại, chẳng hạn như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc các vật nhọn bằng kim loại mà có thể làm nát tắt các đầu cực pin.** Các đầu cực pin bị đốn mảnh có thể gây cháy hoặc hỏa hoạn.
  - Trong điều kiện sử dụng quá mức, pin có thể bị chảy nước; hãy tránh tiếp xúc.** Nếu vỡ tinh tiếp xúc với pin bị chảy nước, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu dung dịch từ pin tiếp xúc với mắt, cần đi khám bác sĩ thêm. Dung dịch chảy ra từ pin có thể gây rát da hoặc bỏng.

- Không sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi.** Pin đã bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi có thể hành động theo cách không thể đoán trước dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ chấn thương.
- Không để bộ pin hoặc dụng cụ tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao.** Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130 °C có thể gây ra cháy nổ.
- Làm theo tất cả các hướng dẫn sạc pin và không được sạc bộ pin hoặc dụng cụ vượt giới hạn nhiệt độ quy định trong hướng dẫn. Sạc pin không đúng hoặc ở nhiệt độ vượt giới hạn nhiệt độ có thể gây hư hỏng cho pin và làm tăng nguy cơ cháy.

#### Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa dù trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Không bao giờ sử dụng bộ pin đã hỏng.** Dịch vụ bảo hành bộ pin chỉ nên thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.

### Cảnh Báo An Toàn Đối Với Máy Tia Hàng Rào Chạy Pin

- Giữ tất cả các bộ phận cơ thể tránh xa lưỡi cắt.** Không gỡ vật liệu bị cắt hoặc giữ vật liệu được cắt khi các lưỡi cắt đang chuyển động. Lưỡi cắt sẽ tiếp tục chuyển động sau khi tắt công tắc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành máy tia hàng rào cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Cầm máy tia hàng rào bằng tay cầm với lưỡi cắt đã dừng và chú ý không vận hành bất kỳ công tắc nguồn nào.** Cầm máy tia hàng rào đúng cách sẽ làm giảm nguy cơ vỗ khôi động và thương tích cá nhân phát sinh từ lưỡi cắt.
- Khi vận chuyển hay cất giữ máy tia hàng rào, luôn lắp nắp đầy lưỡi cắt.** Xử lý máy tia hàng rào đúng cách sẽ làm giảm nguy cơ thương tích cá nhân từ lưỡi cắt.
- Khi loại bỏ vật liệu bị kẹt hoặc bảo dưỡng thiết bị, đảm bảo tất cả công tắc nguồn đều tắt và tháo hoặc ngắt kết nối bộ pin.** Vận hành máy tia hàng rào bất ngờ trong khi loại bỏ vật liệu bị kẹt hoặc bảo dưỡng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Giữ máy tia hàng rào chỉ bằng các bề mặt kép cách điện, vì lưỡi cắt có thể tiếp xúc với dây dẫn kín.** Lưỡi cắt tiếp xúc với dây dẫn "có điện" có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của máy tia hàng rào "có điện" và khiến người vận hành bị điện giật.
- Giữ tất cả dây nguồn và cáp cách xa khói khu vực cắt.** Dây nguồn hoặc cáp có thể bị khuất trong hàng rào hoặc bụi cây và vô tình bị lưỡi dao cắt trúng.
- Không sử dụng máy tia hàng rào trong điều kiện thời tiết xấu, đặc biệt là khi có nguy cơ sấm sét.** Việc này sẽ làm giảm được nguy cơ bị sét đánh.

### Các hướng dẫn an toàn bổ sung

#### Chuẩn bị

- Kiểm tra các vật lạ trên hàng rào và chỏi, chẳng hạn như các hàng rào kim loại hoặc dây dẫn kín trước khi vận hành dụng cụ.**
- Trẻ em hoặc thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không được sử dụng dụng cụ này. Thanh thiếu niên trên 16 tuổi có thể được miễn hạn chế này nếu được đào tạo dưới sự giám sát của chuyên gia.
- Người mới sử dụng lần đầu nên có người biết sử dụng hướng dẫn họ cách sử dụng dụng cụ.**
- Chỉ sử dụng thiết bị khi bạn đang ở trong điều kiện thể chất tốt.** Nếu bạn đang mệt mỏi, không chú ý của bạn sẽ bị giảm đi. Đặc biệt cần thận khi kết thúc một ngày làm việc. Thực hiện tất cả công việc một cách bình tĩnh và cẩn thận. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại cho bên thứ ba.
- Không bao giờ sử dụng dụng cụ khi chịu ảnh hưởng của rượu, ma túy hay thuốc.**
- Gồng tay làm việc bằng da dày là một phần của thiết bị cơ bản của dụng cụ và phải luôn mang theo khi làm việc với dụng cụ. Cũng nên mang giày ống cứng có đế chống trượt.**
- Trước khi bắt đầu công việc, kiểm tra xem dụng cụ có trong tình trạng làm việc tốt và an toàn không. Đảm bảo các phần bảo vệ được lắp đúng cách. Không được sử dụng dụng cụ trừ khi dụng cụ đã được lắp ráp hoàn chỉnh.**

#### Vận hành

- Cầm chắc dụng cụ bằng cả hai tay khi sử dụng.**
- Dụng cụ dành cho người vận hành ở mặt đất sử dụng. Không sử dụng dụng cụ trên thang hoặc bất kỳ giá đỡ không ổn định nào khác.**
- NGUY HIỂM: Giữ tay tránh xa lưỡi cắt.** Tiếp xúc với lưỡi cắt có thể dẫn tới thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Không sử dụng dụng cụ dưới trời mưa hoặc trong điều kiện ướt hoặc rất ẩm thấp.** Mô to điện không chống nước.
- Đảm bảo rằng bạn luôn có chỗ để chân cố định trước khi bắt đầu vận hành.**
- Không vận hành dụng cụ không tài một cách không cẩn thận.**
- Tắt dụng cụ ngay lập tức và tháo hộp pin nếu lưỡi dao đụng phải hàng rào hoặc vật cứng khác.** Kiểm xem lưỡi cắt có bị hư hỏng gì không và nếu bị hỏng, hãy thay thế lưỡi cắt ngay lập tức.
- Trước khi kiểm tra lưỡi dao, hãy xem xét các lõi hoặc loại bỏ vật liệu bị kẹt trong lưỡi dao, luôn tắt dụng cụ và tháo hộp pin.**
- Không bao giờ hướng lưỡi kéo vào người chính bạn hoặc người khác.**
- Nếu các lưỡi dao ngừng di chuyển do các vật lạ ở tắc nghẽn giữa các lưỡi dao trong quá trình vận hành, hãy tắt dụng cụ và tháo hộp pin, rồi tháo các vật lạ bằng các dụng cụ như kim. Dùng tay gõ các vật lạ có thể gây ra thương tích, vì lý do mà các lưỡi dao có thể di chuyển khi gõ các vật lạ.**

- Tránh môi trường nguy hiểm. Không được sử dụng dụng cụ tại những nơi ẩm thấp hoặc ẩm ướt, hoặc để chúng tiếp xúc với mưa. Nước lọt vào dụng cụ sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi bạn sử dụng dụng cụ trên mặt đất bùn lầy, sườn dốc ẩm ướt, hoặc nơi trơn trượt, hãy chú ý đến chỗ để chân của bạn.
- Tránh làm việc trong môi trường có điều kiện không tốt, nơi người dùng dễ cảm thấy mệt mỏi hơn.
- Không sử dụng dụng cụ khi thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn. Nếu không làm như vậy có thể gây ra té ngã hoặc vận hành không chính xác do tầm nhìn thấp.
- Không nhúng dụng cụ vào vũng nước.
- Không để dụng cụ ngoài trời mà không có người giám sát dưới trời mưa.
- Khi lá ướt hoặc bụi bẩn dính vào đầu hút (lỗ thông gió) do mưa, hãy loại bỏ những vật đó.
- Không sử dụng dụng cụ dưới trời tuyet.

### An toàn về điện và pin

- Tránh môi trường nguy hiểm. Không được sử dụng dụng cụ tại những nơi bừa bộn hoặc ẩm ướt hay để chúng tiếp xúc với mưa. Nước lọt vào dụng cụ sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Không thải bỏ (các) viên pin vào lửa.** Viên pin có thể phát nổ. Kiểm tra bằng mã định phương để biết hướng dẫn thải bỏ đặc biệt nếu có.
- Không mờ hay cắt(xác) viên pin.** Chất điện phân thải ra có tính ăn mòn và có thể gây tổn thương cho mắt hoặc da. Có thể độc hại nếu nuốt phai.
- Không sạc pin trong mưa, hoặc nơi ẩm ướt.
- Không sạc pin ở ngoài trời.
- Không thao tác bộ sạc, bao gồm phích cắm của bộ sạc, và điện cực của bộ sạc bằng tay ướt.
- Không thay pin bằng tay ướt.
- Không thay pin dưới trời mưa.
- Không làm ướt điện cực của pin bằng chất lỏng ví dụ như nước, hoặc nhấn chìm pin. Không để pin dưới trời mưa, không sạc, sử dụng, hoặc cắt giữ pin ở nơi ẩm hoặc ướt. Nếu điện cực bị ướt hoặc có chất lỏng lọt vào bên trong pin, pin có thể bị ngắn mạch và có nguy cơ quá nhiệt, cháy hoặc nổ.
- Sau khi tháo pin ra khỏi dụng cụ hoặc bộ sạc, hãy đảm bảo đã gán nắp đậy pin vào pin và cất giữ ở nơi khô ráo.
- Nếu hộp pin bị ướt, xả nước bên trong hộp pin sau đó lau bằng vải khô. Làm khô hộp pin hoàn toàn ở nơi khô ráo trước khi sử dụng.

### Bảo dưỡng và cất giữ

- Tắt dụng cụ và tháo hộp pin trước khi làm bất cứ công việc bảo dưỡng nào.
- Khi di chuyển dụng cụ đến một vị trí khác, kê cả khi đang vận hành, phải luôn tháo hộp pin và gán nắp đậy lưỡi cắt lên các lưỡi dao. Tuyệt đối không mang hoặc vận chuyển dụng cụ có lưỡi cắt đang chạy. Tuyệt đối không nắm các lưỡi dao bằng tay.

- Vệ sinh dụng cụ và đặc biệt là các lưỡi dao sau khi sử dụng và trước khi đưa dụng cụ vào kho cất giữ trong khoảng thời gian dài. Tra một ít dầu lên các lưỡi cắt và đây nắp đậy lưỡi cắt lại.
- Cất giữ dụng cụ có gán nắp đậy lưỡi cắt, ở nơi khô ráo. Tránh xa tầm với của trẻ em. Không để dụng cụ ngoài trời.
- Không bò pin (các pin) vào lửa. Các viên pin có thể phát nổ. Kiểm tra mã vùng để được hướng dẫn xử lý đặc biệt khi có thể.
- Không mờ hoặc làm hư hỏng pin (các pin). Chất điện phân thoát ra sẽ ăn mòn và có thể gây thiệt hại cho da hoặc mắt. Nó có thể độc hại nếu nuốt phai.
- Không sạc pin trong mưa, hoặc nơi ẩm ướt.
- Không rửa dụng cụ bằng nước với áp suất cao.
- Khi rửa dụng cụ, không để nước lọt vào cơ cấu điện như pin, động cơ, và các cục.
- Thực hiện kiểm tra hoặc bảo dưỡng ở nơi có thể tránh mưa.
- Sau khi sử dụng dụng cụ, hãy loại bỏ bụi bẩn dính vào và làm khô dụng cụ hoàn toàn trước khi cất giữ. Tùy thuộc vào mùa hoặc khu vực, dụng cụ có nguy cơ trực tiếp do đóng băng.
- Khi cất giữ dụng cụ, tránh ánh nắng trực tiếp và mưa, cất giữ ở nơi không nóng hoặc ẩm ướt.

## LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

**⚠️ CẢNH BÁO:** KHÔNG vi đã thói mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

### Hướng dẫn quan trọng về an toàn dành cho hộp pin

- Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên (1) bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử dụng pin.
- Không tháo rời hoặc làm thay đổi hộp pin. Việc này có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc nổ.
- Nếu thời gian vận hành ngắn hơn mức, hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Điều này có thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bong và thậm chí là nổ.
- Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.
- Không để hộp pin ở tình trạng đoàn mạch:
  - Không chạm vào cực pin bằng vật liệu dẫn điện.
  - Tránh cất giữ hộp pin trong hộp có các vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v..

- (3) Không được để hộp pin tiếp xúc với nước hoặc mưa.
  - Đoản mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, quá nhiệt, có thể gây bong và thậm chí là hỏng hóc.
  - Không cất giữ cung như sử dụng dụng cụ và hộp pin ở nơi nhiệt độ có thể lên tới hoặc vượt quá 50 °C (122 °F).
  - Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hộp pin có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.
  - Không đóng đinh, cắt, nghiền nát, ném, làm rơi hộp pin hoặc va vật cứng vào hộp pin. Làm như thế có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc nổ.
  - Không sử dụng pin đã hỏng.
  - Pin nén lithium-ion là đối tượng có yêu cầu bắt buộc theo Luật Hàng hóa Nguy hiểm.
- Đối với vận tải thương mại, ví dụ như vận tải do bên thứ ba, đại lý giao nhận, thì yêu cầu đặc biệt về đóng gói và nhãn ghi phải được giám sát. Đỗ chuẩn bị cho mặt hàng cần vận chuyển, cần phải tham khảo ý kiến chuyên gia về vật liệu nguy hiểm. Nếu được, vui lòng tuân thủ các quy định quốc gia chi tiết hơn.
- Buộc hoặc niêm phong các tiếp điểm mở và đóng gói pin theo cách đó để nó không thể di chuyển trong bao bì.
11. Khi vứt bỏ hộp pin, hãy tháo chúng khỏi dụng cụ và thái bỏ ở nơi an toàn. Phải tuân thủ theo các quy định của địa phương liên quan đến việc thái bỏ pin.
  12. Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chỉ định. Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có thể gây ra hỏa hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò chát điện phân.
  13. Nếu dụng cụ không được sử dụng trong một thời gian dài, cần phải tháo pin ra khỏi dụng cụ.
  14. Trong và sau khi sử dụng, hộp pin có thể bị nóng, có thể gây bong hoặc bong ở nhiệt độ thấp. Chú ý xử lý hộp pin nóng.
  15. Không chạm vào điện cực của dụng cụ ngay sau khi sử dụng vì điện cực đã nóng dễ gây bong.
  16. Không để vụn bào, bụi hoặc đất bám vào các điện cực, lõi và rãnh của hộp pin. Việc này có thể dẫn đến hiệu suất kém hoặc hỏng hóc dụng cụ hay hộp pin.
  17. Trừ khi dụng cụ hỗ trợ sử dụng gần đường dây điện cao thế, không sử dụng hộp pin gần đường dây điện cao thế. Việc này có thể dẫn đến trực tiếp hoặc hỏng hóc dụng cụ hay hộp pin.
  18. Giữ pin tránh xa trẻ em.

## LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

**⚠ THẬN TRỌNG:** Chỉ sử dụng pin Makita chính hãng. Việc sử dụng pin không chính hãng Makita, hoặc pin đã được sửa đổi, có thể dẫn đến nổ pin gây ra cháy, thương tích và thiệt hại cá nhân. Nó cũng sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của Makita dành cho dụng cụ của Makita và bộ sạc.

## Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho pin

1. Sạc hộp pin trước khi pin bị xả điện hoàn toàn. Luôn dừng việc vận hành dụng cụ và sạc pin khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.
2. Không được phép sạc lại một hộp pin đã được sạc đầy. Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của pin.
3. Sạc pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C. Đừng cho hộp pin nóng nguội lại dần trước khi sạc pin.
4. Khi không sử dụng hộp pin, hãy tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ hoặc bộ sạc.
5. Sạc pin sáu tháng một lần nếu bạn không sử dụng dụng cụ trong một thời gian dài (hơn sáu tháng).

## MÔ TẢ CHỨC NĂNG

**⚠ THẬN TRỌNG:** Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện việc điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên dụng cụ.

### Lắp hoặc tháo hộp pin

**⚠ THẬN TRỌNG:** Luôn tắt dụng cụ trước khi lắp hoặc tháo hộp pin.

**⚠ THẬN TRỌNG:** Giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc khi lắp hoặc tháo hộp pin. Không giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc có thể làm trượt chúng khỏi tay và làm hư hỏng dụng cụ và hộp pin hoặc gây thương tích cá nhân.

▶ **Hình1:** 1. Chỉ báo màu đỏ 2. Nút 3. Hộp pin

Để tháo hộp pin, vừa trượt pin ra khỏi dụng cụ vừa trượt nút ở phía trước hộp pin.

Để lắp hộp pin, đặt thẳng hàng phần chốt nhô ra của hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt hộp pin vào vị trí. Đưa hộp pin vào hết mức cho đến khi chốt khóa vào đúng vị trí với một tiếng click nhẹ. Nếu bạn có thể nhìn thấy chỉ báo màu đỏ như thể hiện trong hình, điều đó có nghĩa vẫn chưa được khóa hoàn toàn.

**⚠ THẬN TRỌNG:** Luôn lắp hộp pin khớp hoàn toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy chỉ báo màu đỏ. Nếu không, hộp pin có thể vô tình rơi ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn hoặc người khác xung quanh.

**⚠ THẬN TRỌNG:** Không được dùng sức lấp hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.

## **Chỉ báo dung lượng pin còn lại**

Ấn nút check (kiểm tra) trên hộp pin để chỉ báo dung lượng pin còn lại. Các đèn chỉ báo bật sáng lên trong vài giây.

► **Hình2:** 1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra)

Các đèn chỉ báo			Dung lượng còn lại
Bật sáng	Tắt	Nhấp nháy	
			75% đến 100%
			50% đến 75%
			25% đến 50%
			0% đến 25%
			Sạc pin.
			Pin có thể đã bị hỏng. ↑ ↓

**LƯU Ý:** Tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng và nhiệt độ xung quanh, việc chỉ báo có thể khác biệt một chút so với dung lượng thực sự.

**LƯU Ý:** Đèn chỉ báo (phía xa bên trái) đầu tiên sẽ nhấp nháy khi hệ thống bảo vệ pin hoạt động.

## **Hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin**

Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ dụng cụ/pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến động cơ để kéo dài tuổi thọ dụng cụ và pin. Dụng cụ sẽ tự động dừng vận hành khi dụng cụ ở một trong những trường hợp sau đây:

► **Hình3:** 1. Đèn cảnh báo

Đèn cảnh báo			Tình trạng
Màu	<input checked="" type="radio"/> Bật	<input type="radio"/> Nhấp nháy	
Màu xanh lá			Quá tải
Màu đỏ		(dụng cụ) /	Quá nhiệt
Màu đỏ			Xả kiệt

**CHÚ Ý:** Tùy thuộc vào điều kiện sử dụng, dụng cụ sẽ tự động dừng mà không có bất cứ dấu hiệu nào nếu các nhánh cây hoặc mảnh vụn bị vuông vào dụng cụ. Trong trường hợp này, hãy tắt dụng cụ và tháo hộp pin, sau đó tháo các nhánh cây hoặc mảnh vụn bị vuông vào bằng các dụng cụ như kim. Sau khi tháo các nhánh cây hoặc mảnh vụn, lắp hộp pin và bật dụng cụ lại lần nữa.

## **Bảo vệ quá tải**

Nếu dụng cụ hoặc pin bị quá tải do nhánh cây hoặc các mảnh vụn khác vuông vào, dụng cụ sẽ tự động dừng lại và đèn cảnh báo bắt đầu nhấp nháy màu xanh lá.

Trong trường hợp này, hãy tắt dụng cụ và ngừng ứng dụng làm cho dụng cụ trở nên quá tải. Sau đó bật dụng cụ lên để khởi động lại.

## **Bảo vệ quá nhiệt cho dụng cụ hoặc pin**

Khi dụng cụ hoặc hộp pin bị quá nhiệt, dụng cụ sẽ tự động dừng. Khi dụng cụ bị quá nhiệt, đèn cảnh báo sẽ sáng lên màu đỏ. Khi hộp pin bị quá nhiệt, đèn cảnh báo sẽ nhấp nháy màu đỏ. Hãy để dụng cụ và/hoặc pin nguội dần trước khi bật dụng cụ một lần nữa.

## **Bảo vệ xả điện quá mức**

Khi dung lượng pin yếu, dụng cụ sẽ tự động dừng và đèn cảnh báo bắt đầu nhấp nháy màu đỏ.

Nếu dụng cụ không vận hành ngay cả khi đã bật công tắc, hãy tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ và sạc pin.

**CHÚ Ý:** Nếu dụng cụ dừng vì nguyên nhân không được mô tả bên trên, hãy tham khảo phần xử lý sự cố.

## **Cài đặt góc cho tay cầm**

**⚠ THẬN TRỌNG:** Luôn đảm bảo rằng tay cầm đã được khóa ở vị trí mong muốn trước khi vận hành.

**⚠ THẬN TRỌNG:** Không kéo cần xuống để mở khóa tay cầm khi đang kéo cần khởi động công tắc. Không kéo cần khởi động công tắc trong khi đang kéo cần xuống và vặn tay cầm. Nếu không làm như vậy có thể gây ra trực trặc dụng cụ.

Bạn có thể đặt góc của tay cầm ở vị trí 0°, 45° hoặc 90° về bên trái hoặc bên phải. Để thay đổi góc của tay cầm, vặn tay cầm trong khi kéo cần, sau đó nhả cần.

► **Hình4:** 1. Cần

## **Hoạt động công tắc nguồn**

**⚠ CẢNH BÁO:** Đã bạn được an toàn, dụng cụ này đều được trang bị cần nhà khóa nhằm ngăn ngừa vô ý khởi động dụng cụ. KHÔNG BAO GIỜ sử dụng dụng cụ nếu dụng cụ hoạt động khi bạn chỉ nhấn cần công tắc và kéo cần khởi động công tắc mà không nhấn cần nhà khóa. Hãy trả dụng cụ lại cho một trung tâm dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi để sửa chữa phù hợp TRƯỚC KHI sử dụng tiếp sau này.

**⚠ CẢNH BÁO:** KHÔNG BAO GIỜ dán chặt xuống hoặc vô hiệu mục đích và chức năng của cần nhà khóa.

**⚠ CẢNH BÁO:** Trước khi lắp hộp pin vào dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc và cần công tắc có khởi động bình thường và trả về vị trí "TẮT" khi nhả ra hay không. Vận hành dụng cụ khi công tắc không khởi động đúng có thể dẫn đến mất điều khiển và thương tích cá nhân nghiêm trọng.

**⚠ THẬN TRỌNG: Đừng bao giờ đặt ngón tay trên công tắc khi di chuyển. Dụng cụ có thể khởi động ngoài ý muốn và gây ra chấn thương.**

**CHÚ Ý:** Không được kéo cần khởi động công tắc mà không nhấn cần nhà khóa. Điều này có thể làm gãy nút công tắc.

Nhấn nút nguồn chính để bật dụng cụ. Để tắt dụng cụ, hãy nhấn và giữ nút nguồn chính cho đến khi đèn chỉ báo tốc độ tắt.

► **Hình5:** 1. Nút nguồn chính

**LƯU Ý:** Đèn cảnh báo nhấp nháy nếu cần khởi động công tắc bị kéo trong tình trạng không hoạt động. Đèn cảnh báo nhấp nháy nếu bạn bật công tắc nguồn chính trong khi giữ cần nhà khóa và cần khởi động công tắc.

**LƯU Ý:** Dụng cụ này sử dụng chức năng tắt nguồn tự động. Để tránh việc khởi động ngoài ý muốn, công tắc nguồn chính sẽ tự động tắt khi cần khởi động công tắc không được kéo trong một khoảng thời gian nhất định sau khi công tắc nguồn chính được bật lên.

Để ngăn cần khởi động công tắc vô tình bị kéo, dụng cụ được trang bị một cần nhà khóa. Để khởi động dụng cụ, nhả cần nhà khóa, sau đó nhấn cần công tắc và kéo cần khởi động công tắc. Nhả cần khởi động công tắc ra để dừng.

► **Hình6:** 1. Cần công tắc 2. Cần nhà khóa 3. Cần khởi động công tắc

## Điều chỉnh tốc độ

Bạn có thể chọn tốc độ dụng cụ bằng cách nhấn vào nút nguồn chính. Mỗi lần bạn nhấn vào nút nguồn chính, mức tốc độ sẽ thay đổi.

► **Hình7:** 1. Đèn chỉ báo tốc độ 2. Nút nguồn chính

## Đối với UH004G/UH005G/UH008G/UH009G

Đèn chỉ báo	Chế độ	Tốc độ nhát cắt
3	Cao	5.000 min <sup>-1</sup>
2	Trung bình	3.600 min <sup>-1</sup>
1	Thấp	2.000 min <sup>-1</sup>

## Đối với UH006G/UH007G

Đèn chỉ báo	Chế độ	Tốc độ nhát cắt
3	Cao	4.000 min <sup>-1</sup>
2	Trung bình	3.000 min <sup>-1</sup>
1	Thấp	2.000 min <sup>-1</sup>

## Nút đảo ngược để loại bỏ các mảnh vụn

**⚠ CẢNH BÁO:** Nếu không tháo các nhánh cây hoặc mảnh vụn bám vào bằng chức năng đảo chiều, hãy tắt dụng cụ và tháo hộp pin, sau đó tháo các nhánh cây hoặc mảnh vụn bám vào bằng các dụng cụ như kim. Không tắt dụng cụ và tháo hộp pin có thể dẫn đến các thương tích cá nhân nghiêm trọng do vô tình khởi động máy. Tháo các nhánh cây hoặc mảnh vụn bám vào bằng tay có thể gây ra thương tích, vì các lưỡi kéo có thể di chuyển khi tháo các nhánh cây hoặc mảnh vụn.

Dụng cụ này có một nút đảo chiều để thay đổi chiều chuyển động của lưỡi kéo. Nút này chỉ dùng để tháo các nhánh cây và mảnh vụn bám vào dụng cụ. Để đảo chiều chuyển động của lưỡi kéo, nhấn nút đảo chiều khi các lưỡi kéo đã dừng lại, sau đó nhấn cần công tắc và kéo cần khởi động công tắc trong khi nhấn cần nhà khóa. Đèn chỉ báo tốc độ bắt đầu nhấp nháy, và lưỡi kéo chuyển động theo chiều ngược lại.

► **Hình8:** 1. Đèn chỉ báo tốc độ 2. Nút đảo chiều

**LƯU Ý:** Nếu các nhánh cây hoặc mảnh vụn bám vào không thể tháo bỏ, hãy thả và kéo cần khởi động công tắc đến khi chúng được tháo bỏ.

**LƯU Ý:** Nếu bạn nhấn nút đảo chiều trong khi lưỡi kéo vẫn đang di chuyển, dụng cụ sẽ dừng lại và sẵn sàng chuyển động đảo chiều.

## Chức năng điện tử

Dụng cụ này được trang bị các chức năng điện tử để dễ dàng vận hành.

- Điều khiển tốc độ không đổi  
Chức năng điều khiển tốc độ cung cấp tốc độ quay không đổi bắt kể điều kiện tải.
- Phanh điện tử  
Dụng cụ này được trang bị một phanh điện tử. Nếu dụng cụ không thể dừng nhanh lưỡi kéo sau khi nhả cần khởi động công tắc, hãy để dụng cụ đến trung tâm dịch vụ của chúng tôi.

- Chức năng phòng ngừa vô tinh khởi động lại  
Ngay cả khi bạn lắp đặt hộp pin trong lúc kéo cần khởi động công tắc, dụng cụ cũng sẽ không khởi động. Để khởi động dụng cụ, đầu tiên nhả cần khởi động công tắc ra, sau đó kéo cần khởi động công tắc.

## LẮP RÁP

**⚠ THẬN TRỌNG:** Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện bắt cùi thao tác nào trên dụng cụ.

**⚠ THẬN TRỌNG:** Khi thay thế lưỡi kéo, luôn đeo găng tay để tay không tiếp xúc trực tiếp với lưỡi dao.

**CHÚ Ý:** Khi thay thế các lưỡi dao, không lau sạch dầu mỡ khỏi bánh răng và tay quay.

### Lắp hoặc tháo các lưỡi kéo

**⚠ THẬN TRỌNG:** Gắn nắp đậy lưỡi dao trước khi tháo gỡ hoặc lắp đặt lưỡi dao.

Bạn có thể lắp lưỡi kéo 600 mm hoặc 750 mm vào dụng cụ của bạn.

- Đặt dụng cụ úp ngược xuống, sau đó tháo 6 bu-lông.

► **Hình9:** 1. Bu-lông

- Tháo nắp che và bắn.

► **Hình10:** 1. Nắp che 2. Bắn

**LƯU Ý:** Phần bắn có thể vẫn còn nằm trong dụng cụ.

- Tháo thanh chốt và ốc đệm.

► **Hình11:** 1. Thanh chốt 2. Ốc đệm

**LƯU Ý:** Thanh chốt có thể vẫn còn nằm trong dụng cụ.

- Tháo 2 bu-lông, tấm nỉ và trụ ngoài, sau đó tháo lưỡi kéo.

► **Hình12:** 1. Tấm nỉ 2. Bu-lông 3. Trụ ngoài 4. Các lưỡi kéo

- Tháo nắp đậy lưỡi dao.

6. Gắn nắp đậy lưỡi dao lên lưỡi kéo mới.

- Điều chỉnh tay quay sao cho 2 lỗ xếp thẳng hàng trên trực cần chỉnh.

► **Hình13:** 1. Lỗ 2. Trục cần chỉnh

- Căn chỉnh phần nhô ra trên lưỡi kéo theo chiều dọc ở cùng vị trí.

► **Hình14:** 1. Phần nhô ra

- Gắn tấm nỉ lên lưỡi kéo.

► **Hình15:** 1. Tấm nỉ

- Lắp phần nhô ra trên lưỡi kéo vào lỗ nhô trên thanh chốt, sau đó căn chỉnh vị trí của tấm nỉ với các lỗ trên dụng cụ, rồi gắn các trụ ngoài mới.

► **Hình16:** 1. Phần nhô ra 2. Lỗ nhô 3. Trụ ngoài 4. Tấm nỉ

**CHÚ Ý:** Bôi một lượng nhỏ mỡ bôi trơn lên phần bên trong của lỗ trên thanh chốt.

**CHÚ Ý:** Cẩn thận không làm mất các trụ ngoài.

- Căn chỉnh thẳng hàng các lỗ trên lưỡi kéo với các lỗ trên dụng cụ, sau đó vặn chặt 2 bu-lông để cố định lưỡi kéo.

► **Hình17:** 1. Bu-lông 2. Lỗ

- Gắn ốc đệm và thanh chốt.

► **Hình18:** 1. Thanh chốt 2. Lỗ nhô 3. Ốc đệm

**CHÚ Ý:** Bôi một lượng nhỏ mỡ bôi trơn lên phần bên trong của lỗ nhô trên thanh chốt.

**CHÚ Ý:** Đảm bảo rằng phần nhô ra trên lưỡi kéo vừa khít với lỗ nhô trên thanh chốt.

- Gắn bắn.

► **Hình19:** 1. Phần nhô ra 2. Bắn

**CHÚ Ý:** Đảm bảo rằng phần nhô ra trên lưỡi kéo vừa khít với lỗ trên bắn.

- Gắn nắp che, sau đó vặn chặt 6 bu-lông.

► **Hình20:** 1. Bu-lông 2. Nắp che

**CHÚ Ý:** Nếu lưỡi dao không di chuyển dễ dàng thì là do lưỡi dao đang không được gắn vào thanh chốt đúng cách. Lắp các lưỡi dao lại lần nữa.

**CHÚ Ý:** Nếu các bộ phận khác ngoài lưỡi dao như thanh chốt bị mòn, hãy nhờ Trung tâm dịch vụ Makita được ủy quyền để thay thế phụ tùng thay thế hoặc sửa chữa.

### Lắp đặt hoặc tháo gỡ bộ nhận vỏ bão

#### Phụ kiện tùy chọn

**⚠ THẬN TRỌNG:** Khi lắp hoặc tháo bộ nhận vỏ bão, luôn đeo găng tay để tay không tiếp xúc trực tiếp với lưỡi kéo.

**CHÚ Ý:**

Đối với UH004G/UH005G/UH006G/UH007G

Không thể lắp nắp đậy lưỡi dao nếu bộ nhận vỏ bão được lắp trên dụng cụ. Trước khi mang đi hoặc cất giữ dụng cụ, tháo rời bộ nhận vỏ bão rồi gắn nắp đậy lưỡi dao để tránh cho lưỡi dao lộ ra ngoài.

**CHÚ Ý:**

Đối với UH004G/UH005G/UH006G/UH007G

Đảm bảo rằng đã tháo nắp đậy lưỡi dao ra trước khi lắp bộ nhận vỏ bão.

Bộ nhận vỏ bão thu gom lá bỏ và giúp việc làm sạch sau đó trở nên dễ dàng hơn. Móc treo có thể được lắp ở cả hai bên của dụng cụ.

- Móc các mấu của bộ nhận vỏ bão vào lưỡi cắt.

► **Hình21:** 1. Mấu

2. Cẩn chỉnh các lỗ trên bộ nhện vòi bão với các vít trên lưỡi cắt, sau đó gắn chặt bộ nhện vòi bão vào lưỡi cắt.

► **Hình22:** 1. Lỗ

**CHÚ Ý:** Đâm bão rằng bộ nhện vòi bão không chòng chéo lên bộ cắt nhánh.

► **Hình23:** 1. Bộ cắt nhánh

Để tháo bộ nhện vòi bão, hãy nhấn cần để nhả các mấu.

► **Hình24:** 1. Cần

**CHÚ Ý:** Tuyệt đối không cõi tháo bộ nhện vòi bão bằng cách dùng quá nhiều lực trên các móc treo đã được khóa vào lưỡi kéo.

## VẬN HÀNH

**ACÁNH BÁO:** Giữ tay tránh xa lưỡi kéo.

**▲ THẬN TRỌNG:** Tránh vận hành dụng cụ trong thời tiết nóng càng nhiều càng tốt. Khi vận hành dụng cụ, hãy cẩn thận điều kiện thể chất của bạn.

**▲ THẬN TRỌNG:** Cẩn thận để không vô tình tiếp xúc với hàng rào sát hoặc các vật cứng khác khi đang cắt tia. Lưỡi kéo có thể bị gãy và gây chấn thương.

**▲ THẬN TRỌNG:** Hãy cẩn thận không để lưỡi dao tiếp xúc với mặt đất. Dụng cụ có thể bị bật lên và gây chấn thương.

**▲ THẬN TRỌNG:** Dùng máy tia hàng rào ở tầm cao quá mức, đặc biệt nếu sử dụng thang, là rất nguy hiểm. Không làm việc trong khi đứng trên bát cú thứ gì lung lay hoặc không chắc chắn.

**CHÚ Ý:** Không được cố gắng cắt các cành cây lớn hơn đường kính 10 mm bằng dụng cụ này. Cắt các cành lớn thành 10 cm thấp hơn chiều cao cắt bằng cách sử dụng dụng cụ cắt cành trước khi dùng dụng cụ này.

► **Hình25:** (1) Chiều cao cắt (2) 10 cm

**CHÚ Ý:** Không được cắt cây chét khô hoặc các vật cứng tương tự. Điều này có thể làm hư hỏng thiết bị.

**CHÚ Ý:** Không cắt tia cỏ hoặc cỏ dại trong khi sử dụng lưỡi dao. Lưỡi kéo có thể bị rối trong cỏ hoặc cỏ dại.

Giữ dụng cụ bằng cả hai tay, nhấn cần công tắc và kéo cần khởi động công tắc trong khi nhấn cần nhà khóa rồi di chuyển nó về phía trước.

► **Hình26**

Ở chế độ vận hành cơ bản, nghiêng lưỡi kéo theo hướng cắt tia và di chuyển cẩn thận, từ từ với tốc độ 3 đến 4 giây mỗi mét.

► **Hình27**

Để tìa phần đầu hàng rào được đều, hãy buộc dây đai ở độ cao mong muốn và cắt dọc theo nó.

► **Hình28**

Nếu bộ nhện vòi bão được gắn vào lưỡi kéo, nó sẽ thu gom lá bỏ và giúp việc làm sạch sau đó trở nên dễ dàng hơn.

► **Hình29**

Để cắt một bên hàng rào được đều, hãy cắt từ dưới lên trên.

► **Hình30**

Khi cắt tia thành một hình tròn (cắt gỗ hoàng dương hay gỗ quyên, v.v...), hãy cắt từ gốc lên ngọn để tạo thành phẩm đẹp.

► **Hình31**

## BẢO TRÌ

**▲ THẬN TRỌNG:** Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo dưỡng.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN Cậy của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bắt cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

### Làm sạch dụng cụ

Làm sạch dụng cụ bằng cách lau hết bụi bằng vải khô hoặc vải nhúng vào nước xà phòng và vắt khô.

**CHÚ Ý:** Không được phép dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

### Bảo dưỡng lưỡi kéo

Trước khi vận hành hoặc cứ mỗi giờ một lần trong thời gian vận hành, hãy bôi dầu có độ nhớt thấp (dầu máy, hoặc dầu bôi trơn loại phun) lên lưỡi kéo.

► **Hình32**

Sau khi sử dụng, loại bỏ bụi khỏi hai bên lưỡi kéo bằng chổi kim loại, lau sạch nó bằng một miếng vải rồi bôi dầu có độ nhớt thấp (dầu máy hoặc dầu bôi trơn loại phun) lên lưỡi kéo.

► **Hình33**

**CHÚ Ý:** Không rửa lưỡi kéo với nước. Điều này có thể làm gỉ sét hoặc hỏng dụng cụ.

**CHÚ Ý:** Bụi bẩn và ăn mòn gây ra ma sát lưỡi dao quá mức và làm giảm bớt thời gian vận hành máy cho mỗi lần sạc pin.

## Cắt giữ

Lỗ để móc ở dưới đáy dụng cụ thuận tiện cho việc treo dụng cụ trên đỉnh hoặc ốc vít trên tường.

Đặt nắp đậy lưỡi dao lên lưỡi dao sao cho lưỡi dao không bị hở. Cắt giữ dụng cụ ngoài tầm với trẻ em. Cắt giữ dụng cụ ở địa điểm không tiếp xúc với hơi ẩm hoặc mưa.

► **Hình34:** 1. Lỗ

## Mài lưỡi kéo

**CHÚ Ý:** Nếu lưỡi kéo đã bị biến dạng đáng kể do mài, hãy thay lưỡi kéo bằng lưỡi mới.

1. Lắp hộp pin vào dụng cụ.
2. Bật và khởi động dụng cụ sao cho lưỡi bên trên và lưỡi bên dưới được đặt luân phiên.

► **Hình35**

3. Tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ.
4. Tháo vít, sau đó tháo bộ cắt nhánh.

► **Hình36:** 1. Vít 2. Bộ cắt nhánh

5. Đặt góc của giũa ở vị trí  $45^\circ$  (đối với UH004G/UH005G/UH008G/UH009G) hoặc  $50^\circ$  (đối với UH006G/UH007G), và mài lưỡi bên trên từ 3 hướng bằng giũa.

► **Hình37:** (1) Giũa (2)  $45^\circ$  hoặc  $50^\circ$

**⚠ THẬN TRỌNG:** Trước khi mài lưỡi kéo, đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin khỏi dụng cụ.

6. Đặt dụng cụ úp ngược xuống, sau đó loại bỏ các bavia khỏi lưỡi cưa bằng đá mài.

► **Hình38:** 1. Đá mài

7. Đặt góc của giũa ở vị trí  $45^\circ$  (đối với UH004G/UH005G/UH008G/UH009G) hoặc  $50^\circ$  (đối với UH006G/UH007G), và mài lưỡi bên dưới từ 3 hướng bằng giũa.

8. Trả dụng cụ về vị trí bình thường, sau đó loại bỏ các bavia khỏi lưỡi cưa bằng đá mài.

9. Gắn bộ cắt nhánh bằng cách vặn chặt vít.

## Bôi mỡ bôi trơn

Khoảng thời gian bôi trơn: Mỗi 50 giờ vận hành

1. Tháo bu-lông ra khỏi lỗ để bôi trơn.  
► **Hình39:** 1. Bu-lông

2. Tháo nắp tuýp mỡ bôi trơn. Căn chỉnh đầu ra của tuýp mỡ bôi trơn với lỗ trên nắp, sau đó ấn đầu ra của tuýp mỡ bôi trơn vào lỗ.

► **Hình40:** 1. Tuýp mỡ bôi trơn 2. Lỗ

3. Thoa mỡ bôi trơn lên dụng cụ (Xấp xỉ 5 g như hướng dẫn).

4. Tháo tuýp mỡ bôi trơn.

5. Vặn chặt bu-lông.

# XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi yêu cầu sửa chữa, đầu tiên hãy tự tiến hành kiểm tra của riêng bạn. Nếu bạn phát hiện vấn đề nào đó không được giải thích trong sách hướng dẫn sử dụng này, đừng cố tháo dỡ dụng cụ. Thay vào đó, hãy nhờ Trung tâm dịch vụ Makita được ủy quyền, luôn sử dụng bộ phận thay thế của Makita để sửa chữa.

Tình trạng bất thường	Nguyên nhân tiềm tàng (sự cố hỏng hóc)	Biện pháp khắc phục
Động cơ không chạy.	Không lắp hộp pin.	Lắp hộp pin.
	Vấn đề pin (điện áp thấp)	Sạc lại pin. Nếu sạc pin lại không hiệu quả, hãy thay thế pin.
	Hệ thống truyền động không làm việc đúng cách.	Nhờ trung tâm bảo trì được ủy quyền ở địa phương sửa chữa.
Động cơ ngừng chạy sau khi ít sử dụng đến.	Mức sạc pin thấp.	Sạc lại pin. Nếu sạc pin lại không hiệu quả, hãy thay thế pin.
	Quá nhiệt.	Ngừng sử dụng dụng cụ để nó nguội dần.
	Pin được lắp đúng cách.	Lắp hộp pin như mô tả trong sách hướng dẫn này.
Dụng cụ không đạt RPM tối đa.	Nguồn pin bị tụt áp.	Sạc lại pin. Nếu sạc pin lại không hiệu quả, hãy thay thế pin.
	Hệ thống truyền động không làm việc đúng cách.	Nhờ trung tâm bảo trì được ủy quyền ở địa phương sửa chữa.
	Ngoại vật bị kẹt giữa các lưỡi dao.	1. Sử dụng nút đảo chiều. 2. Tắt dụng cụ và tháo hộp pin, sau đó loại bỏ ngoại vật bằng các dụng cụ như kim.
Rung bất thường: ⇒ ngừng máy ngay lập tức!	Hệ thống truyền động không làm việc đúng cách.	Nhờ trung tâm bảo trì được ủy quyền ở địa phương sửa chữa.
	Lưỡi dao bị gãy, cong hoặc mòn.	Thay thế các lưỡi dao.
Lưỡi dao và động cơ không thể dừng lại: ⇒ Tháo hộp pin ngay lập tức!	Trục trặc về điện.	Tháo pin và nhờ trung tâm bảo trì được ủy quyền ở địa phương sửa chữa.

## PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

**⚠ THẬN TRỌNG:** Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

- Bộ lắp ráp lưỡi dao
- Nắp đậy lưỡi dao
- Bộ nhận vô bào
- Tuýp mõi bôi trơn
- Pin và bộ sạc chính hãng của Makita

**LƯU Ý:** Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

## ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น:	UH004G	UH005G	UH006G
ความยาวของใบเลื่อย	600 mm	750 mm	600 mm
ระยะหักต่อนาที	2,000 / 3,600 / 5,000 min <sup>-1</sup>		2,000 / 3,000 / 4,000 min <sup>-1</sup>
ความยาวโดยรวม	1,120 mm	1,263 mm	1,123 mm
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	D.C. 36 V - 40 V สูงสุด		
น้ำหนักสุทธิ	4.3 - 4.9 kg	4.5 - 5.1 kg	4.4 - 5.0 kg
ระดับการป้องกัน		IPX4	

รุ่น:	UH007G	UH008G	UH009G
ความยาวของใบเลื่อย	750 mm	600 mm	750 mm
ระยะหักต่อนาที	2,000 / 3,000 / 4,000 min <sup>-1</sup>		2,000 / 3,600 / 5,000 min <sup>-1</sup>
ความยาวโดยรวม	1,274 mm	1,120 mm	1,262 mm
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	D.C. 36 V - 40 V สูงสุด		
น้ำหนักสุทธิ	4.6 - 5.2 kg	4.3 - 4.9 kg	4.4 - 5.0 kg
ระดับการป้องกัน		IPX4	

- เนื่องจากการคันก้าววิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริม รวมถึงตัวลับแบบเตอร์ การติดอุปกรณ์เสริมที่เบาที่สุดและหนักที่สุดตามข้อบังคับของ EPTA 01/2014 มีแสดงอยู่ในตาราง

### ตัวลับแบบเตอร์และเครื่องชาร์จที่ใช้ได้

ตัวลับแบบเตอร์	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4050F * : แบตเตอรี่ที่แนะนำ
เครื่องชาร์จ	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- ตัวลับแบบเตอร์และเครื่องชาร์จบางรายการที่แสดงอยู่ด้านบนอาจไม่มีวงจรนำเข้า/ออกภายนอกที่คุณอาศัยอยู่

**⚠️คำเตือน:** ใช้ตัวลับแบบเตอร์และเครื่องชาร์จที่ระบุไว้ช้างบนเท่านั้น การใช้ตัวลับแบบเตอร์และเครื่องชาร์จประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บและ/หรือเกิดไฟไหม้

### แหล่งจ่ายไฟแบบเชื่อมต่อสายไฟที่แนะนำ

ชุดตัวดันกำลังแบบพกพา	PDC01 / PDC1200
-----------------------	-----------------

- แหล่งจ่ายไฟแบบเชื่อมต่อสายไฟตามรายการตัวดันกำลังที่แนะนำ
- ก่อนใช้งานแหล่งจ่ายไฟแบบเชื่อมต่อสายไฟ ให้อ่านคำแนะนำและเครื่องหมายเตือนที่ติดอยู่

## สัญลักษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่อาจใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



อ่านคู่มือการใช้งาน



สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา



อันตราย – ดูแลให้มีอยู่ห่างจากใบเลื่อย



สำหรับประเทศไทยในสภาพภูมิอากาศที่  
เนื่องจากในอุปกรณ์มีส่วนประกอบ  
อันตราย ขยายจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า  
และอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และหม้อ  
แบตเตอรี่ร่องรอยจางส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและ  
สุขอนามัยของมนุษย์ในชิงลง  
อย่างที่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
หรือแบตเตอรี่รวมกับวัสดุเหลือทิ้งในครัว  
เรือน!

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเบื้องของญี่ปุ่น  
ว่าด้วยขยะจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ  
อิเล็กทรอนิกส์ และหม้อสะสมไฟฟ้าและ  
แบตเตอรี่ และขยะจำพวกหม้อสะสมไฟฟ้าและ  
และแบตเตอรี่ รวมถึงการบังคับใช้ตาม  
กฎหมายภายในประเทศ ควรรักษาระดับเก็บ  
ขยะจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และ  
หม้อสะสมไฟฟ้าแยกต่างหากและส่งไปยัง  
จุดรับขยะต่างหากในเขตเทศบาลซึ่งมีการ  
ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการดูแลสิ่ง  
แวดล้อม

โดยระบุด้วยสัญลักษณ์และคำขอรับรู้ปัก  
ขยะแบบมีล้อไว้บนบุญปัก



ผ่านการรับรองระดับหลังงานเสียงตามกฎ  
ระเบียบด้วยเสียงรบกวนภายนอกของ  
สภาพภูมิปุ่น



ระดับพลังงานเสียงตามข้อบังคับการ  
ควบคุมเสียงรบกวนของรัฐนิเวเซ้าท์เวลส์  
ประเทศไทยอสเตรเลีย

## จุดประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับตัดแต่งพูมไม้

## คำเตือนด้านความปลอดภัย

### คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้า ทั่วไป

⚠️ คำเตือน: โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำ  
แนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ที่ให้มา  
กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามคำ  
แนะนำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้  
และ/or ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

### เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้

#### เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือ  
ไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือ  
ไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

#### ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง  
พื้นที่จะกระแทกหรือมีเศษที่บินอาจนำไปสู่การเกิด  
อุบัติเหตุได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการ  
ระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงที่  
มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ  
และจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซดังกล่าว
- ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลัง
  - ใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสามารถทำให้คุณ  
สูญเสียการควบคุม

#### ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า


- ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องกดติกับไดร์ อย่า  
ดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์  
กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน ปลั๊กที่ไม่กดติดแบล็ค
  - และตัวบั้นที่เข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการ  
เกิดไฟฟ้าช็อต
- ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน เช่น  
ห้องน้ำ เครื่องนำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความ  
เสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงชื้น หากว่างกายของคุณ  
สัมผัสกับพื้น
- อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน้ำหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น  
น้ำที่เหลวเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยง  
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

- อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ  
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้  
ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีค่า หรือชิ้นส่วนที่  
เคลื่อนที่ สายที่ชำรุดหรือพังกันจะเพิ่มความเสี่ยงของ  
การเกิดไฟฟ้าช็อก
- ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย  
ต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย  
ที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยง  
ของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านในสถานที่เปียกชื้น ให้  
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟร้าย (RCD) การใช้ RCD  
จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ที่ไม่  
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไร้ตาม ผู้ใช้ที่เลือกเครื่อง  
กระแสห้าใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คล้ายกันนี้  
ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับคำ  
แนะนำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้

#### ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือ  
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านในขณะที่คุณกำลัง  
เหนื่อย หรือในสภาพที่มีน้ำมันมากจากยาเสพติด เครื่อง  
ดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ซึ่งจะเพิ่มความ  
ระมัดระวังเมื่อกำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บข่ายแรง
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวม เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
- ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ  
ให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนที่จะเริ่มต่ออุปกรณ์หลังจ่าย  
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมทั้งตรวจสอบก่อนการ  
ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดดิ่งมือหรือบริเวณ  
สวิตช์เพื่อป้องกันไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเดียว  
มือไฟฟ้านะที่เปิดสวิตช์อยู่อาจนำไปสู่การเกิด  
อุบัติเหตุ
- นำกุญแจปันดังหือประแจออกก่อนที่จะเปิดเครื่อง  
มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจที่เสียบด้วยสายชิ้นส่วนที่  
หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- อย่าทำงานในระยะที่สุดเอ็ม จัดท่าการยืนและการ  
ทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะทำให้ควบคุม  
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

- แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวม  
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผมและ  
เสื้อผ้าอยู่ใกล้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว 以免เส้นผมและ  
เสื้อผ้าติดกัน หรือมีความพยายามเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่  
เคลื่อนไหว
- หากมีการจัดอุปกรณ์สำหรับฤดูและจัดเก็บผู้น่าไว้  
สถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์  
นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บผู้น่าจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นผงได้
- อย่าให้ความคุ้นเคยจากการใช้งานเครื่องมือเป็น  
ประจำท่าให้คุณทำตามสบายนะและเลยหลักการ  
เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระทำที่ไม่  
ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายใน  
เสี้ยววินาที
- สวมเสื้อเว่นครอบตาหรือกันเพื่อป้องด้วยของคุณ  
จากการบาดเจ็บเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า วนครอบ  
ตาจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN  
166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จะต้องสวม  
เกราะป้องกันใบหน้าเพื่อป้องใบหน้าของคุณอย่าง  
ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

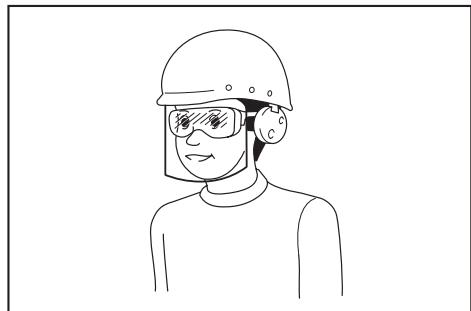

ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่อง  
มือและบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ใช้  
อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

#### การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสม  
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสม  
จะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตาม  
ขีดความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถปิดปิด  
ได้ เครื่องมือไฟฟ้า หากตัวคุณตัวด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นลิ่ง  
อันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม

- ก่อตั้งลักษณะแล้วจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบบเตอร์รี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับดัง เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้านความปลอดภัยทั้งจักร่วมลดความเสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ
- จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากวีเด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือไฟฟ้าหรือค่านะหนาเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่อยืนในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
- นำรุ่นรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบการประกอบที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนที่คลื่นที่ การแตกหักของชิ้นส่วน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุด้านความมากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
- ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้หมดอยู่เสมอ เครื่องมือการตัดที่มีการดูแลอย่างถูกต้องและมีข้อบากการตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ ตามคำแนะนำนำจังกล่าว พิจารณาสถานภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ว่าการทำให้เกิดอันตราย
- ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารนีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับที่ลื่นจะทำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าส่วนใส่ถุงมือผ้าที่อาจเข้าไปติดในเครื่องมือไว้ หากถุงมือผ้าเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่อยู่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

#### การใช้งานและดูแลเครื่องมือที่ใช้แบบเตอร์รี่

- ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชุดแบบเตอร์รี่ประเภทหนึ่งอาจเสียงที่จะเกิดไฟไหม้หากนำมายังชาร์จไฟฟ้าที่ใช้กับชุดแบบเตอร์รี่อีกประเภทหนึ่ง
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบบเตอร์รี่ที่กำหนดมาโดยเฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบบเตอร์รี่ประเภทอื่นอาจทำให้เสียงที่จะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้

- เมื่อไม่ใช้งานชุดแบบเตอร์รี่ ให้เก็บห่างจากวัสดุที่เป็นโลหะอื่นๆ เช่น คลิปหนีกระดาน เหรียญ กุญแจ กระไว้กรัดเล็บ สกรู หรืออัคคูที่เป็นโลหะขนาดเล็ก อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อข้าวหลังกับอัคคูข้างหนึ่งได้ การลัดวงจรข้าวหลังแบบเตอร์รี่อาจทำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้
- ในการเก็บใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีเชิงของเหลวไหลออกจากแบบเตอร์รี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส โดยของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่ไหลออกจากแบบเตอร์รี่อาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองหรือไหม้
- ห้ามใช้ชุดแบบเตอร์รี่หรือเครื่องมือที่ชำรุดหรือมีการแก้ไข แบบเตอร์รี่ที่เสียหายหรือมีการแก้ไขอาจทำให้เกิดสิ่งที่ค่าไม่ถึงได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสียงต่อการบาดเจ็บ
- ห้ามใช้ชุดแบบเตอร์รี่อยู่ใกล้ไฟ หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน หากโดนไฟ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้
- กรุณปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการชาร์จไฟ และห้ามชาร์จแบบเตอร์รี่หรือเครื่องมือในบริเวณที่มีอุณหภูมินอกเหนือไปจากที่ระบุในค่านะหนา การชาร์จไฟที่ไม่เหมาะสม หรืออุณหภูมินอกเหนือไปจากช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคำแนะนำทำให้แบตเตอรี่เสียหาย และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้

การซ่อมบำรุง

- นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
- ห้ามใช้ชุดแบบเตอร์รี่ที่เสียหาย ชุดแบบเตอร์รี่ที่ใช้ควรเป็นชุดที่มาจากผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อลิ่นและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

#### คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไว้สาย

- ดูแลให้ทุกส่วนของร่างกายอยู่ห่างจากใบเสื่อย อย่านำวัสดุที่ตัดแล้วออกหรือจับวัสดุเพื่อทำการตัดในขณะที่ใบเสื่อยกำลังทำงานอยู่ ใบเสื่อยจะยังคงเคลื่อนไหวต่อไปแม้จะปิดสวิทช์แล้วก็ตาม รู้ข้อแนะนำความระมัดระวังในขณะที่ใช้งานเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

- ถือเครื่องดัดแต่งพุ่มไม้โดยจับที่มีอ่อนในเลือหยดนง แล้ว และระวังอย่าใช้งานสวิตซ์ไฟใดๆ การถือเครื่องดัดแต่งพุ่มไม้อย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงในการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจและการบาดเจ็บจากใบเลือยที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นได้
- ขณะขับขี่หรือเก็บเครื่องดัดแต่งพุ่มไม้ให้ใส่ผ้าครัวในเลือยเสมอ การจัดการเครื่องดัดแต่งพุ่มไม้อย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากใบเลือยได้
- เมื่อต้องการกำจัดสิ่งที่ติดอยู่หรือทำการบำรุงรักษาเครื่องมือให้ตรวจสอบว่าได้ปิดสวิตซ์ไฟก้อนและถอดหัวร้อดัดการเชื่อมอ่อนชุดแบบเตอร์อ็อกแล้ว การที่เครื่องดัดแต่งพุ่มไม้ทำงานขึ้นมาโดยไม่คาดคิดขณะที่กำลังกำจัดสิ่งที่ติดอยู่หรือทำการบำรุงรักษาระบบอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้
- ถือเครื่องดัดแต่งพุ่มไม้โดยวันพื้นผิวส่วนที่ห่อหุ้มด้วยผวนไฟฟ้าท่านั้น เพื่อล้างใบในเลือยอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่ ในเลือยที่สัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องดัดแต่งพุ่มไม้ที่ไม่มีผวนไฟฟ้าห่อหุ้มได้
- ให้สายไฟและสายเคเบิลอลาซชอนอยู่ในแนวเดียวกันและเย็บหรือพุ่มไม้และอาจถูกใบมีดตัดขาดโดยไม่ได้ตั้งใจได้ อย่าใช้เครื่องดัดแต่งพุ่มไม้ในสภาพอากาศที่ไม่ดี โดยเฉพาะเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า

## คำแนะนำด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

### การเตรียมความพร้อม

- ตรวจสอบว่าแนวพุ่มไนและพุ่มไม้มีวัตถุแหลกลอmom หรือไม่ เนื่อง รัวลวด หรือการเดินสายไฟที่ซ่อนอยู่ ก่อนใช้งานเครื่องมือ
- ห้ามให้เด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้งานเครื่องมือ โดยอาจยกเว้นข้อจำกัดนี้ให้แก่เยาวชนที่มีอายุเกิน 16 ปี หากเยาวชนดังกล่าวได้รับการฝึกอบรมภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ชี้ใช้ช่วยแล้ว
- ผู้ที่ใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรกควรให้ผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์แสดงวิธีใช้งานเครื่องมือให้ดู
- ใช้เครื่องมือเมื่อมีสภาพร่างกายสมบูรณ์เท่านั้น หากรู้สึกเหนื่อย สามารถลดลง โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องทัยของบันทึกงาน ทำงานอย่างใจเย็นและใช้ความระมัดระวังทุกครั้ง ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงหากหงุดหงิดที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่สาม

- ห้ามใช้เครื่องมือขณะอยู่ในสภาพที่มีแมลงจากยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา
- ถุงมือหันอย่างหนาเป็นหนึ่งในอุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องมือและจะต้องใส่ทุกครั้งที่ใช้งานเครื่องดัด และสามารถเท้าแข็งแรงที่มีพื้นกันลื่น
- ก่อนเริ่มทำงาน ให้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถทำงานได้อย่างดีและปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัดตั้งที่ป้องกันแล้วอย่างเหมาะสม ห้ามใช้งานเครื่องมือที่ไม่ได้ประกอบอย่างสมบูรณ์

### การใช้งาน

- ถือเครื่องมือไว้ให้มั่นคงด้วยมือทั้งสองข้างขณะใช้งาน
- เครื่องมือนี้จะต้องถูกใช้โดยผู้ใช้งานในระดับพื้นดิน อย่าใช้เครื่องมือนั้นบนบันไดหรือบนฐานที่ไม่มั่นคงอื่นๆ
- อันตราย - อ่อนน้ำมือเข้าใกล้ใบในเลือย การสัมผัสกับใบเลือยอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้
- อย่าใช้เครื่องมือขณะตกห้องหรือในสภาพเปียกหรือมีความชื้นมาก มองเตอร์ไฟฟ้าไม่สามารถกันน้ำได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำรียนที่มั่นคงก่อนเริ่มทำงาน
- อย่าใช้เครื่องมือโดยเปิดเครื่องทั้งไว้เดียว โดยไม่จำเป็น
- ปิดสวิตซ์เครื่องมือและถอดลับแบบเตอร์อ็อกกันทีหากในเลือยตัดสัมผัสกับรั้วหรือของแข็งอื่นๆ ตรวจสอบความเสี่ยงหากของในเลือย และหากเสี่ยง หากเปลี่ยนใบเลือยทันที
- ก่อนตรวจสอบใบมีดตัด แก้ไขความบกพร่อง หรือนำวัสดุที่ติดอยู่ในใบมีดตัดออก ให้ปิดสวิตซ์เครื่องมือและถอดลับแบบเตอร์อ็อก
- ห้ามหันใบเลือยตัดเข้าหาวัสดุหรืออื่นๆ
- หากใบเลือยหยุดหมุนเนื่องจากมีวัตถุแหลกลอmom เข้ามาดีตระหว่างการทำงาน ให้ปิดสวิตซ์เครื่องมือและถอดลับแบบเตอร์อ็อกนั้นนำวัสดุแหลกลอmom ออกจากด้วยมือเปล่าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากใบเลือยอาจเคลื่อนที่ซึ่งเป็นภัยกิริยาตอบกลับเพื่อนำวัสดุแหลกลอmom ออกจากด้วยมือ
- หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่อันตราย อย่าใช้เครื่องมือในสถานที่ที่เปียกหรือร้อน หรือให้เครื่องมือโดนน้ำฝน น้ำที่ไหลข้าไปในเครื่องมือจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- เมื่อคุณใช้เครื่องมือบนพื้นที่เป็นโคลน ทางลาดที่เปียกหรือสถานที่ที่ลื่น ให้ระวังการยืนของคุณ
- หลีกเลี่ยงการทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้ผู้ใช้งานเห็นอุปสรรคขึ้น

- อย่าใช้เครื่องมือในสภาพอากาศไม่ดีซึ่งทัศนวิสัยจำกัด ไม่ เช่น น้ำอาจทำให้หลังหรือใช้งานได้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดี
  - อย่าลุ่มเครื่องมือลงในแอ่งน้ำ
  - อย่างไรก็ตามให้ห้ามล้มหรือใช้งานได้ไม่ถูกต้อง
  - เมื่อใบไม้เปียกหรือเศษสากประดิดดอยู่กับปากชุด (ช่องระบายน้ำอากาศ) เนื่องจากฝน ให้อาจออก
  - อย่าใช้เครื่องมือท่ามกลางพิมพ์
- ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและแบบเตอร์วี่**
- หลีกเลี่ยงการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อันตราย ห้ามใช้เครื่องมือในพื้นที่เปียกชื้นหรือโคนเม็ดฝน น้ำที่เข้าไปในเครื่องมือจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต
  - อย่ากำจัดแบบเตอร์วี่ในไฟ แบบเตอร์ว่าจะระเบิดได้ ตรวจสอบหัวสหัสก่อนสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการกำจัดทิ้งแบบพิเศษ
  - อย่าเปิดหรือ关掉เครื่องเสียงหาย อิเล็กทริคที่ถูกปล่อยออกมาก็คุณสมบัติดักกร่อน และอาจทำลายดวงตาหรือผิวน้ำหนึ่งได้ อาจเป็นพิษหากกินเข้าไป
  - อย่าชาร์จแบบเตอร์วิ่งฟันหรือในสถานที่ที่เปียก
  - ห้ามชาร์จไฟนอกบ้าน หรือกลางแจ้ง
  - ห้ามจับอุปกรณ์ชาร์จรวมถึงปลั๊กเครื่องชาร์จและขั้วอุปกรณ์ชาร์จด้วยมือที่เปียก
  - อย่าเปลี่ยนแบบเตอร์ด้วยมือที่เปียก
  - อย่าเปลี่ยนแบบเตอร์ด้วยกลางฝน
  - อย่าให้ข้าวแบบเตอร์ที่เปียกของเหลว เช่น น้ำ หรืออย่าให้แบบเตอร์ชีน้ำ อย่าทิ้งแบบเตอร์ไว้กลางฝน และไม่ชาร์จ ใช้หรือเก็บแบบเตอร์ในสถานที่ที่ชื้น หรือเปียก หากข้าวเปียกหรือของเหลวเข้าไปด้านในแบบเตอร์ แบบเตอร์อาจลัดวงจร และมีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูง ไฟไหม้ หรือระเบิดได้
  - หลังจากแบบเตอร์วิ่งไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัดตั้งฝ่าครอบแบบเตอร์เข้ากับแบบเตอร์และเก็บไว้ในที่แห้งแล้ว
  - หากต้องแบบเตอร์ที่เปียก ให้รับน้ำภายในออกแล้ว เช็ดด้วยผ้าแห้ง ปล่อยให้ต้องแบบเตอร์แห้งสนิทในที่แห้งก่อนใช้งาน

การนำร่องรักษาและการเก็บรักษา

- ปิดสวิตซ์เครื่องมือและถอดตัวลับแบบเตอร์ออกก่อนทำการนำร่องรักษาใดๆ
- ขณะขยายเครื่องมือไปที่อื่น รวมถึงในระหว่างทำงาน ให้ถอดตัวลับแบบเตอร์ออกและใส่ฝ่าครอบในถุงน้ำ密 ไม่ต้องสมอ ห้ามถือหรือขยับเครื่องมือโดยที่ไม่มีด้ามลังทำงานอยู่ ห้ามจับในมือด้วยมือเดียวขาด
- ทำความสะอาดเครื่องมือและโดยเด็ดขาดใช้งาน และก่อนเก็บเครื่องมือเป็นระยะเวลานาน ห้ามมั่น邦งฯ บนใบเลือยและใส่ฝ่าครอบในถุงน้ำ密
- เก็บเครื่องมือพร้อมใส่ฝ่าครอบในห้องที่แห้ง เก็บให้ห่างจากมือเดียว ห้ามเก็บเครื่องมือไว้กลางแจ้ง
- อย่าทิ้งแบบเตอร์ในกองไฟ เชลล์แบบเตอร์ว่าจะระเบิดได้ ตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่ห้องกินเพื่อดันหากำเนนในการกำจัดที่อาจต้องทำเป็นพิเศษ
- อย่างไรก็หรือทำลายแบบเตอร์ สารละลายอิเล็กทริคไลท์ที่ร่วงออกมามีฤทธิ์กัดกร่อนและสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาหรือผิวน้ำหนัง อาจเป็นพิษได้หากกลืนลงไป
- อย่าชาร์จแบบเตอร์กลางฝนหรือในสถานที่ที่เปียก
- อย่าล้างเครื่องมือด้วยน้ำแรงดันสูง
- เมื่อล้างทำความสะอาดเครื่องมือ อย่าให้น้ำเข้าไปด้านในกลไกไฟฟ้า เช่น แบบเตอร์ มอเตอร์ และชั้วต่อต่างๆ
- ทำการตรวจสอบหรือนำร่องรักษาในสถานที่ที่สามารถหลีกเลี่ยงฝนได้
- หลังจากใช้เครื่องมือแล้ว ให้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออก และปล่อยให้เครื่องมือแห้งจนทก่อนนำไปลัดเก็บ มีความเสี่ยงที่เครื่องจะทำงานผิดปกติเนื่องจากการเป็นน้ำแข็ง โดยขันอยู่กับดุจกากหรือพื้นที่
- เมื่อจัดเก็บเครื่องมือ ให้หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและฝน และจัดเก็บเครื่องมือไว้ในที่ที่จะไม่เกิดความร้อนหรือความชื้น

### ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

**⚠️ คำเตือน:** อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานช้าหรือครั้ง) อยู่เห็นio การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในคุณมือการใช้งานนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

## คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับ ตัวบันแบบเตอร์

- ก่อนใช้งานตัวบันแบบเตอร์ ให้อ่านคำแนะนำและเครื่องหมายเตือนทั้งหมดบน (1) เครื่องชาร์จแบบเตอร์ (2) แบตเตอร์ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบเตอร์
- อย่าถอดสายแยกชิ้นส่วนหรือทำการตัดแปลงตัวบันแบบเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนที่สูงเกินไป หรือระเบิดได้
- หากระหว่างเวลาที่เครื่องทำงานสัมภาระน้ำ ให้หยุดใช้งานทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะร้อนจัด ไหม้หรือระเบิดได้
- หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจากอาจทำให้ตาบอด
- ห้ามลัดวงจรตัวบันแบบเตอร์:
  - (1) ห้ามแตะชิ้นส่วนตัวบันที่เป็นสื่อน้ำไฟฟ้าได้
  - (2) หลีกเลี่ยงการเก็บตัวบันแบบเตอร์ไว้ในภาชนะร่วมกับวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น กระถางตัดเล็บ เหรียญฯลฯ
  - (3) อย่าให้ตัวบันแบบเตอร์ถูกน้ำหรือฝน แบบเตอร์ลัดวงจรอาจทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า ร้อนจัด ไหม้หรือเสียหายได้
- ห้ามเก็บและใช้เครื่องมือและตัวบันแบบเตอร์ไว้ในสถานที่อุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50 °C (122 °F)
- ห้ามเผาตัวบันแบบเตอร์ทิ้ง แม้ว่าแบตเตอร์จะเสียหายจนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตัวบันแบบเตอร์อาจระเบิดในภายใต้ไฟ
- อย่าตอกตะปุ่ด บด ขว้าง หรือทำตัวบันแบบเตอร์หล่นพื้น หรือกระทบตัวบันแบบเตอร์กับวัสดุของแข็ง การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนที่สูงเกินไป หรือระเบิดได้
- ห้ามใช้แบตเตอร์ที่เสียหาย
- แบตเตอร์ลิเทียมไอโอนที่มีมาให้หันเป็นไปตามข้อกำหนดของ Dangerous Goods Legislation สำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลที่สาม ตัวแทนขนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดพิเศษในด้านการบรรจุหึ่งห้องหรือการติดป้ายสินค้าในการเตรียมสินค้าที่จะขนส่ง ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุอันตราย โปรดตรวจสอบข้อกำหนดในประเทศที่อาจมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ให้ดูเทปหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบตเตอร์ในลักษณะที่แบตเตอร์จะไม่เคลื่อนที่ไปมาในที่บิน

- เมื่อกำจัดตัวบันแบบเตอร์ ให้กอดตัวบันแบบเตอร์ไว้จากเครื่องมือและกำจัดในสถานที่ที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อบังคับในห้องถังที่เกี่ยวกับการกำจัดแบบเตอร์
- ใช้แบตเตอร์กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุโดย Makita เท่านั้น การติดตั้งแบตเตอร์ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ชาร์จที่ระบุอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออันตรายในลักษณะใดๆ
- หากไม่ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลาหนา จะต้องกอดแบตเตอร์ออกจากเครื่องมือ
- ในระหว่างและหลังการใช้งาน ตัวบันแบบเตอร์อาจร้อนซึ่งอาจก่อให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ ระวังในการจัดการกับตัวบันแบบเตอร์ที่ร้อน
- อย่าสัมผัสริ้วของเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งาน เนื่องจากอาจมีความร้อนพอที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- อย่าปล่อยให้เศษวัสดุ ฝุ่นผง หรือตินเนชันเข้าไปติดอยู่ในชิ้นส่วนร่องของตัวบันแบบเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องมือหรือตัวบันแบบเตอร์มีประสิทธิภาพลดลงหรือเสียหายได้
- หากเครื่องมือไม่รองรับสายไฟแรงดันสูง อย่าใช้ตัวบันแบบเตอร์ใกล้กับสายไฟแรงดันสูง เนื่องจากเครื่องมือหรือตัวบันแบบเตอร์อาจทำงานผิดปกติหรือเสียหายได้
- เก็บตัวบันแบบเตอร์ให้ห่างจากเด็ก

### ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

**⚠ ข้อควรระวัง:** ใช้แบตเตอร์ของแท้จาก Makita เท่านั้น การใช้แบตเตอร์ที่ไม่แท้ หรือแบตเตอร์ที่ถูกเปลี่ยน อาจทำให้แบตเตอร์ระเบิด ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และทำให้การรับประทานของ Makita สำหรับเครื่องมือและแห่นชาร์จของ Makita เป็นโมฆะด้วย

### เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอร์ให้ยาวนานที่สุด

- ชาร์จตัวบันแบบเตอร์ท่อนที่ไฟจะหมด หยุดการใช้งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์มีกำลังลดลง
- อย่าชาร์จตัวบันแบบเตอร์ที่มีไฟเตือนแล้ว การชาร์จประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานของตัวบันแบบเตอร์สั้นลง
- ชาร์จประจุไฟฟ้าตัวบันแบบเตอร์ในห้องที่มีอุณหภูมิระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ตัวบันแบบเตอร์เย็นลงก่อนที่จะชาร์จไฟ
- เมื่อไม่ใช้ตัวบันแบบเตอร์ ให้กอดตัวบันแบบเตอร์ไว้จากเครื่องมือหรือชาร์จ

5. ชาร์จไฟลับแบตเตอรี่หากคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลานาน (เกินกว่าหกเดือน)

## คำอธิบายการทำงาน

**⚠️ ข้อควรระวัง:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดลับแบตเตอรี่ออกก่อนปรับดังที่รีบตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ

### การใส่หรือการถอดลับแบตเตอรี่

**⚠️ ข้อควรระวัง:** ปิดสวิตช์เครื่องมือก่อนทำการติดตั้งหรือการถอดลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง

**⚠️ ข้อควรระวัง:** ถือเครื่องมือและลับแบตเตอรี่ให้แน่นในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดลับแบตเตอรี่ หากไม่ถือเครื่องมือและลับแบตเตอรี่ให้แน่น อาจทำให้ลับแบตเตอรี่และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และทำให้เครื่องมือและลับแบตเตอรี่เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

▶ หมายเลขอ 1: 1. ชีลสีแดง 2. ปุ่ม 3. ลับแบตเตอรี่ เมื่อต้องการถอดลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มที่ด้านหน้าของลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ

การติดตั้งลับแบตเตอรี่ ให้จัดตำแหน่งลิ้นของลับแบตเตอรี่ให้ตรงกับร่องของเครื่อง และเลื่อนเข้าที่ ใส่ลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนกระทึ่งได้ยืนเสียงคลิกล็อกเข้าที่ หากยังเห็นชีลสีแดงตามที่แสดงในภาพ แสดงว่าลับแบตเตอรี่ยังไม่ล็อกเข้าที่

**⚠️ ข้อควรระวัง:** ให้ดันลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็นชีลสีแดงอีก ไม่ใช่นั้น ลับแบตเตอรี่อาจหลุดออกจากเครื่องมือทำให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

**⚠️ ข้อควรระวัง:** อย่าฝืนติดตั้งลับแบตเตอรี่โดยใช้แรงมากเกินไป หากลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย แสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง

## การระบุระดับพลังงานแบตเตอรี่เหลืออยู่

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนตัวลับแบตเตอรี่เพื่ออ่านริมานาแบบเต็มที่เหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

▶ หมายเลขอ 2: 1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

ไฟแสดงสถานะ			แบตเตอรี่เหลือ
ไฟสว่าง	ดับ	กะพริบ	
			75% ถึง 100%
			50% ถึง 75%
			25% ถึง 50%
			0% ถึง 25%
			ชาร์จไฟ แบตเตอรี่
			แบตเตอรี่อ้า จะเสีย

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ โดยรอบ การแสดงสถานะอาจจำแตกต่างจากปิรามณ แบตเตอรี่จริงเล็กน้อย

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะดวงแรก (ข้างสุด) จะกะพริบ เมื่อระบบป้องกันแบตเตอรี่ทำงาน

### ระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่

เครื่องมือมีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่ ระบบนี้จะตัดไฟที่ร่างไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งาน เครื่องมือและแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดทำงานระหว่างการใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมืออยู่ภายใต้สถานการณ์ ต่อไปนี้

▶ หมายเลขอ 3: 1. ไฟเตือน

ไฟเตือน			สถานะ
สี	● สว่าง	○ กะพริบ	
สีเขียว			ทำงานหนัก เกินไป
สีแดง			ความร้อนสูง เกินไป
สีแดง			พลังงาน แบตเตอรี่ร่วง ใกล้หมด

**ข้อสังเกต:** เครื่องมือจะหยุดทำงานอัตโนมัติไม่มีสัญญาณเตือนโดยขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน หากกิ่งไม้หรือเศษต่างๆ เข้าไปติดในเครื่องมือ ในการนีนี้ ให้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดดับเบลเตอร์ออก จากนั้นนำกิ่งไม้หรือเศษอื่นๆ ออกโดยใช้เครื่องมือ เช่น คีม หลังจากน้ำกิ่งไม้หรือเศษอื่นๆ ออกแล้ว ให้ส่งลับแบบเดิมแล้วเปิดเครื่องมืออีกครั้ง

## การป้องกันโอลูอิร์โลด

หากเครื่องมือหรือแบบเดิมที่ทำงานหนักเกินไปเนื่องจากมีกิ่งไม้หรือเศษอื่นๆ เข้าไปติด เครื่องมือจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติและไฟເເຕືອນຈະເວີມກະພຣິບເປັນສີເຂົ້າ  
ในการนีนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดการทำงานในลักษณะที่อาจทำให้เครื่องมือทำงานหนักเกินไป แล้วเปิดเครื่องมือเพื่อเริ่มทำงานอีกครั้ง

## การป้องกันความร้อนสูงเกินไปสำหรับเครื่องมือหรือแบบเดิมที่

หากเครื่องมือหรือแบบเดิมที่เกิดความร้อนสูงเกินไป เครื่องมือจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องมือเกิดความร้อนสูงเกินไป ไฟເເຕືອນຈະสว่างเป็นสีแดง เมื่อตัดแบบเดิมที่เกิดความร้อนสูงเกินไป ไฟເເຕືອນຈະກະພຣິບເປັນສີແດງ ปล่อยให้เครื่องมือและ/orแบบเดิมที่ยืนลงก่อนที่จะเปิดเครื่องมืออีกครั้ง

## การป้องกันไฟหมด

เมื่อความจุแบบเดิมที่เหลือน้อย เครื่องมือจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติและไฟເເຕືອນຈະເວີມກະພຣິບເປັນສີແດງ  
หากเครื่องมือໄລ່ทำงานแม้ว่าจะกดสวิตช์แล้ว ให้ถอดดับเบลแบบเดิมที่ออกจากเครื่องมือแล้วนำไปชาร์จ

**ข้อสังเกต:** หากเครื่องมือหยุดทำงานเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ได้อธิบายไว้ข้างต้น โปรดดูส่วนการแก้ไขปัญหา

## การตั้งค่าของมาตรฐานมือจับ

**⚠️ ข้อควรระวัง:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือจับถูกล็อกในตำแหน่งที่ต้องการก่อนใช้งานเสมอ

**⚠️ ข้อควรระวัง:** อายาดึงก้านลงเพื่อปลดล็อกมือจับในขณะที่กดสวิตช์สั่งงานเอาไว้อยู่ อายากดสวิตช์สั่งงานในขณะที่ดึงก้านลงและขณะที่ปั๊บมือจับอยู่ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เครื่องมือเกิดความเสียหายได้

คุณสามารถตั้งองศาของมือจับที่  $0^\circ$ ,  $45^\circ$  หรือ  $90^\circ$  ไปทางด้านซ้ายหรือขวา เมื่อต้องการเปลี่ยนองศาของมือจับ ให้ปรับมือจับในขณะที่กดก้านลงไว้ จากนั้นปล่อยก้าน

▶ หมายเลขอ 4: 1. ก้าน

## การทำางานของสวิตช์ไฟ

**⚠️ คำเตือน:** เพื่อความปลอดภัยของคุณ เครื่องมือนี้มีก้านปลดล็อกอีกด้วยที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องมือริบทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ห้ามใช้เครื่องมือหากเครื่องมือทำงานมีอคุณพิຍງกดก้านสวิตช์และกดสวิตช์สั่งงานโดยไม่ได้ตักดักก้านปลดล็อก นำเครื่องมือส่งศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองของเราร่วมกับการซ่อมแซมก่อนการใช้งาน

**⚠️ คำเตือน:** ห้ามพันเทปหรือขัดขาวการทำงานของก้านปลดล็อก

**⚠️ คำเตือน:** ก่อนส่งลับแบบเดิมที่ร่องบนเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานและก้านสวิตช์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและกลับไปยังตำแหน่ง “ปิด” เมื่อปล่อย Semo การใช้งานเครื่องมืออวัยสวิตช์ที่ทำงานอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้สูญเสียการควบคุมและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

**⚠️ ข้อควรระวัง:** ห้ามวางน้ำมือบนสวิตช์ขณะถือ เครื่องมืออาจเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

**ข้อสังเกต:** อายาดึงสวิตช์สั่งงานแรงๆ โดยไม่ได้ตักดักก้านปลดล็อก การทำเขี้ยนน้ำอาจทำให้สวิตช์เสียหายได้

กดที่ปุ่มไฟหลักเพื่อเปิดเครื่องมือ การปิดเครื่องมือ ให้กดปุ่มไฟหลักค้างไว้จนกระทั่งไฟบlinks ข้อความเร็วตัวบลัง

▶ หมายเลขอ 5: 1. บุ๊มเปิดปิดหลัก

หมายเหตุ: ไฟເເຕືອນຈະກະພຣິບເປັນສີແດງ ให้สภาวะที่ไม่สามารถทำงานได้ ไฟເເຕືອນຈະກະພຣິບທາກคุณปิดสวิตช์ไฟหลักและตักดักก้านล็อกและสวิตช์สั่งงานลงพร้อมกัน

หมายเหตุ: เครื่องมือนี้มีฟังก์ชันการปิดแบบอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ สวิตช์ไฟหลักจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการดึงสวิตช์สั่งงานภายในระยะเวลาหนึ่งหลังจากเปิดสวิตช์ไฟหลักแล้ว

เพื่อป้องกันไม่ให้กดสวิตช์สั่งงานโดยไม่ได้ตั้งใจ จึงมีก้านปลดล็อกอีกด้วยที่จะ การเริ่มใช้งานเครื่องมือ ให้กดก้านปลดล็อกลง จากนั้นกดก้านสวิตช์และกดสวิตช์สั่งงาน ปล่อยสวิตช์สั่งงานเพื่อหยุดการทำงาน

▶ หมายเลขอ 6: 1. ก้านสวิตช์ 2. ก้านปลดล็อก 3. สวิตช์สั่งงาน

## การปรับความเร็ว

คุณสามารถเลือกความเร็วของเครื่องมือได้โดยการแตะที่ปุ่มไฟหลัก ในแต่ละครั้งที่คุณแตะปุ่มไฟหลัก จะดับความเร็วจะเปลี่ยนแปลง

► หมายเหตุ 7: 1. ไฟบ่งชี้ความเร็ว 2. ปุ่มเปิดปิดไฟหลัก

สำหรับ UH004G/UH005G/UH008G/UH009G

ตัวบ่งชี้	ใหม่	ความเร็วการซักในเลือย
3	สูง	5,000 min <sup>-1</sup>
2		
1		

ตัวบ่งชี้	ใหม่	ความเร็วการซักในเลือย
3	ปานกลาง	3,600 min <sup>-1</sup>
2		
1		

ตัวบ่งชี้	ใหม่	ความเร็วการซักในเลือย
3	ต่ำ	2,000 min <sup>-1</sup>
2		
1		

สำหรับ UH006G/UH007G

ตัวบ่งชี้	ใหม่	ความเร็วการซักในเลือย
3	สูง	4,000 min <sup>-1</sup>
2		
1		

ตัวบ่งชี้	ใหม่	ความเร็วการซักในเลือย
3	ปานกลาง	3,000 min <sup>-1</sup>
2		
1		

ตัวบ่งชี้	ใหม่	ความเร็วการซักในเลือย
3	ต่ำ	2,000 min <sup>-1</sup>
2		
1		

## ปุ่มเปลี่ยนทิศทางสำหรับการกำจัดสิ่งสกปรก

▲ คำเตือน: หากไม่สามารถนำกิ่งไม้หรือเศษอื่นๆ ที่ติดอยู่ออกมากได้ด้วยพังก์ชันข้อนกลับ ให้ปิดสวิตซ์เครื่อง มือและถอดดับลับแบบเตอร์รอก ก่อนนำกิ่งไม้หรือเศษอื่นๆ ที่ติดอยู่ออกด้วยเครื่องมือ เช่น คีม การไม้ปิดสวิตซ์ เครื่องมือและถอดดับลับแบบเตอร์รอกจากอาการทำให้ไดรรับบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากการเริ่มทำงานโดยไม่ตั้งใจได้ การนำกิ่งไม้หรือเศษอื่นๆ ที่ติดอยู่ออกด้วยมืออาจทำให้ไดรรับบาดเจ็บ เนื่องจากใบเลือยตัดอาจเคลื่อนที่ทวยปฏิกิริยา ตอบโต้ในการนำสิ่งที่ติดอยู่ออก

เครื่องมือนี้ปุ่มเปลี่ยนทิศทางเพื่อใช้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของใบเลือยตัด ปุ่มนี้ไว้สำหรับการนำกิ่งไม้และเศษอื่นๆ ที่ติดอยู่ในเครื่องมือออกเท่านั้น การทำให้ใบเลือยตัดเคลื่อนที่ข้อนกลับ ให้แตะปุ่มเปลี่ยนทิศทางเมื่อใบเลือยตัดหยุดลงแล้ว จากนั้นให้กดก้านสวิตซ์ และกดสวิตซ์สั่งงานในขณะที่กดก้านปลดล็อกไว้ ไฟบ่งชี้ความเร็วจะเริ่มกะพริบ และใบเลือยตัดจะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม

การกลับไปคลื่อนที่ในแบบปกติ ให้ปล่อยสวิตซ์สั่งงานและ الرحمنกระท้าใบเลือยตัดหยุดหมุน

► หมายเหตุ 8: 1. ไฟบ่งชี้ความเร็ว 2. ปุ่มเปลี่ยนทิศทาง

หมายเหตุ: หากไม่สามารถนำกิ่งไม้หรือเศษอื่นๆ ออกได้ ให้ปล่อยและกดสวิตซ์สั่งงานจนกระหั่งสิ่งที่ติดอยู่หลุดออก

หมายเหตุ: หากคุณแตะปุ่มเปลี่ยนทิศทางในขณะที่ใบเลือยตัดกำลังหมุนอยู่ เครื่องมือจะหยุดและเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนที่แบบข้อนกลับ

## พังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์ถูกดิดตั้งด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย

- ระบบควบคุมความเร็วช่วยให้ระบบควบคุมความเร็วคงที่ ระบบควบคุมความเร็วช่วยให้ระบบควบคุมความเร็วคงที่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการทำงานใดๆ
- เบรกไฟฟ้า เครื่องมือนี้มีเบรกไฟฟ้า หากเครื่องมือไม่สามารถทำการหยุดในเลือยตัดได้อย่างรวดเร็วหลังจากปล่อยสวิตซ์สั่งงาน ให้นำเครื่องมือไปซ่องที่ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Makita
- พังก์ชันป้องกันการรีสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ เครื่องมือจะหยุดเมื่อถึงแม่คุณจะดิดตั้งตลับแบบเตอร์รอกด้วยสวิตซ์สั่งงานแล้ว การเริ่มใช้งาน เครื่องมือขึ้นแรกให้ปล่อยแล้วกดสวิตซ์สั่งงาน

## การประกอบ

▲ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่องมือและถอดดับลับแบบเตอร์รอกก่อนดำเนินการใดๆ กับเครื่องมือ

▲ ข้อควรระวัง: เมื่อเปลี่ยนใบเลือยตัด ให้สวมถุงมือเสมอเพื่อไม่ให้มือสัมผัสถกับใบเลือยโดยตรง

ข้อสังเกต: เมื่อเปลี่ยนใบเลือยตัด อย่าเขื้ัดจาระมือออกจากเพียงและข้อเทวีง

## การติดตั้งหรือการถอดใบเลื่อยตัด

**⚠️ ข้อควรระวัง:** ติดตั้งฝาครอบใบเลื่อยก่อนถอดหรือติดตั้งในมีดตัด

คุณสามารถติดตั้งใบเลื่อยตัดขนาด 600 mm หรือ 750 mm เข้ากับเครื่องมือได้

1. วางเครื่องมือโดยพลิกເອາດ้านบนลงด้านล่าง จากนั้นถอนสลักเกลียว 6 ตัวออก

▶ หมายเหตุ: 1. สลักเกลียว

2. ถอดฝาครอบและแผ่นโลหะออก

▶ หมายเหตุ: 1. ฝาครอบ 2. แผ่นโลหะ

หมายเหตุ: แผ่นโลหะอาจด้างอยู่บนฝาครอบ

3. ถอดแกนและตลับลูกปืนออก

▶ หมายเหตุ: 1. แท่งโลหะ 2. ตลับลูกปืน

หมายเหตุ: แท่งโลหะอาจด้างอยู่บนฝาครอบ

4. นำสลักเกลียว 2 ตัว แผ่นขัดผ้าสักหลาด และปลอกออก จากนั้นถอดใบเลื่อยตัดด้วยมือ

▶ หมายเหตุ: 1. แผ่นขัดผ้าสักหลาด 2. สลักเกลียว 3. ปลอก 4. ใบเลื่อยตัด

5. ถอดฝาครอบใบเลื่อยออก

6. ติดฝาครอบใบเลื่อยเข้ากับใบเลื่อยตัดในใหม่

7. ปรับข้อเหวี่ยงให้รู 2 รูตรงกับเส้นจัดแนว

▶ หมายเหตุ: 1. รู 2. เส้นจัดแนว

8. จัดส่วนที่ยื่นออกมานอกใบเลื่อยตัดให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันในแนวตั้ง

▶ หมายเหตุ: 1. ส่วนที่ยื่นออกมานอก

9. ติดแผ่นขัดผ้าสักหลาดเข้ากับใบเลื่อยตัด

▶ หมายเหตุ: 1. แผ่นขัดผ้าสักหลาด

10. สองส่วนที่ยื่นออกมานอกใบเลื่อยตัดเข้าไปในรูถักเก็บ แท่งโลหะ จากนั้นจัดตำแหน่งแผ่นขัดผ้าสักหลาดให้ตรงกับรูบนเครื่องมือ แล้วติดตั้งปลอกอันใหม่

▶ หมายเหตุ: 1. ส่วนที่ยื่นออกมานอก 2. รูขันดิลลิก 3. ปลอก 4. แผ่นขัดผ้าสักหลาด

**ข้อสังเกต:** ท่าจะระเบียบก่อนที่เส้นรอบวงด้านในของรูของแท่งโลหะ

**ข้อสังเกต:** ระมัดระวังอย่าทำปลอกสูญหาย

11. จัดให้รูบนใบเลื่อยตัดตรงกับรูบนเครื่องมือ จากนั้นขันสลักเกลียว 2 ตัวเพื่อยึดใบเลื่อยตัด

▶ หมายเหตุ: 1. สลักเกลียว

12. ติดตั้งตลับลูกปืนและแกน

▶ หมายเหตุ: 1. แท่งโลหะ 2. รูขันดิลลิก 3. ตลับลูกปืน

**ข้อสังเกต:** ท่าจะระเบียบก่อนที่เส้นรอบวงด้านในของรูขนาดเล็กของแท่งโลหะ

**ข้อสังเกต:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนที่ยื่นออกมานอกใบเลื่อยตัดใส่เข้าพอดีในรูขนาดเล็กบนแท่งโลหะ

13. ใส่แผ่นโลหะ

▶ หมายเหตุ: 1. ส่วนที่ยื่นออกมานอก 2. แผ่นโลหะ

**ข้อสังเกต:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนที่ยื่นออกมานอกใบเลื่อยตัดใส่เข้าพอดีในรูบนแผ่นโลหะ

14. ใส่ฝาครอบ จากนั้นขันสลักเกลียว 6 ตัวให้แน่น

▶ หมายเหตุ: 1. สลักเกลียว 2. ฝาครอบ

**ข้อสังเกต:** หากไม่เลื่อยตัดทำงานไม่ราบรื่น แสดงว่าใบเลื่อยตัดไม่ได้ถูกติดตั้งเข้ากับแท่งโลหะอย่างถูกต้อง ติดตั้งใบเลื่อยตัดอีกครั้ง

**ข้อสังเกต:** หากชั้นส่วนอื่นที่ยื่นเหนือนอกจากใบเลื่อยตัด เช่น แท่งโลหะสื่อมสภาพ ให้สอบถามศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองของ Makita เพื่อเปลี่ยนชั้นส่วนใหม่และรับการซ่อมแซม

## การติดตั้งหรือการถอดที่รับเศษใบไม้

### อุปกรณ์เสริม

**⚠️ ข้อควรระวัง:** เมื่อติดตั้งหรือถอดที่รับเศษใบไม้ ให้สวมถุงมือเสมอ เพื่อไม่ให้มือสัมผัสกับใบเลื่อยตัดโดยตรง

**ข้อสังเกต:**

สำหรับ UH004G/UH005G/UH006G/UH007G

จะไม่สามารถใส่ฝาครอบใบเลื่อยได้หากไม่ได้ติดตั้งที่รับเศษใบไม้บนเครื่องมือ ก่อนถือหรือจัดเก็บเครื่องมือ ให้ถอดที่รับเศษใบไม้ แล้วใส่ฝาครอบใบเลื่อยเพื่อให้ใบเลื่อยมีลิ้งห่อหุ้ม

**ข้อสังเกต:**

สำหรับ UH004G/UH005G/UH006G/UH007G

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดฝาครอบใบเลื่อยออกแล้ว ก่อนติดตั้งที่รับเศษใบไม้

ที่รับเศษใบไม้จังเก็บใบไม้ที่ถูกทิ้งออกมาระบุการเก็บ กวาดในภายหลังทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถติดตั้งไว้ที่ด้านใด ด้านหนึ่งของเครื่องมือ

1. เกี่ยวเขี้ยวของที่รับเศษใบไม้เข้ากับใบเลื่อยตัด

► หมายเหตุ 21: 1. เขี้ยว

2. จัดให้รูบันที่รับเศษใบไม้ตรงกับสกรูบนใบเลื่อยตัด จากนั้นให้ติดตั้งที่รับเศษใบไม้เข้ากับใบเลื่อยตัดให้แน่น

► หมายเหตุ 22: 1. รู

**ข้อสังเกต:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่รับเศษใบไม้ไม่ได้ช้อน กับกับที่รับกิ่งไม้

► หมายเหตุ 23: 1. ที่รับกิ่งไม้

หากต้องการลดที่รับเศษใบไม้ออก ให้กดก้านเพื่อปล่อย เขี้ยว

► หมายเหตุ 24: 1. ก้าน

**ข้อสังเกต:** ห้ามพยายามลดที่รับเศษใบไม้ออกด้วย การฝืนใช้แรงมากเกินไปโดยที่ขอเกี่ยงล็อกอยู่กับใบเลื่อยตัด

## การใช้งาน

**▲ คำเตือน:** ระวังอย่าให้มืออยู่ใกล้กับใบเลื่อยตัด

**▲ ข้อควรระวัง:** หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องมือใน สภาพอากาศที่ร้อนจัดเท่าที่สามารถทำได้ ขณะใช้งาน เครื่องมือ ให้ระวังสภาพทางภัยภาพ

**▲ ข้อควรระวัง:** ระวังอย่าสัมผัสกับรั้วโลหะหรือของแข็ง อื่นๆ โดยไม่ได้ตั้งใจขณะทำการตัดแต่ง ใบเลื่อยตัดอาจ หักและทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

**▲ ข้อควรระวัง:** ระวังอย่าให้ใบมีดตัดสัมผัสกับพื้น เครื่องมืออาจคลายกลับและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

**▲ ข้อควรระวัง:** การเอื้อมตัดด้วยเครื่องตัดแต่งพูม ไม่โดยเฉพาะการเอื้อมจากบันไดถือเป็นการกระทำที่ อันตรายมาก อย่าทำงานขณะนี้อยู่บนลิฟท์โยกยกไปมา ได้หรือไม่มั่นคง

**ข้อสังเกต:** อย่าพยายามตัดกิ่งไม้ที่มีความหนาของเส้น ผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10 mm โดยใช้เครื่องมือนี้ ตัดกิ่งไม้ที่มีความสูงในการตัดต่ำกว่า 10 cm โดยใช้เครื่องตัด กิ่งไม้ก่อนใช้เครื่องมือนี้

► หมายเหตุ 25: (1) ความสูงในการตัด (2) 10 cm

**ข้อสังเกต:** อย่าตัดต้นไม้ที่ตายแล้วหรือของแข็งอื่นๆ ที่ คล้ายกัน การทำเช่นนั้นอาจทำให้เครื่องมือเสียหายได้

**ข้อสังเกต:** อย่าตัดแต่งหญ้าหรือวัชพืชขณะใช้ใบเลื่อย ตัด เนื่องจากใบเลื่อยตัดอาจพันกับหญ้าหรือวัชพืชได้

ถ้าเครื่องมือด้วยมือหักสองช้าง กดก้านสวิตซ์และกดสวิตซ์ สั่งงานในขณะที่กดก้านปลดล็อกไว้ จากนั้นจึงขยับเครื่อง มือไปข้างหน้า

► หมายเหตุ 26

วิธีการใช้งานพื้นฐาน ให้เยี่ยงใบเลื่อยตัดตามทิศทางการตัด แต่งและขยับเครื่องอย่างนิ่งๆ และช้าๆ ด้วยอัตราความเร็ว 3 ถึง 4 วินาทีต่อเมตร

► หมายเหตุ 27

หากต้องการตัดส่วนบนของพูมไม้ให้เสมอ กัน ให้ผูกเชือก ไว้ในระดับความสูงของพูมไม้ที่ต้องการแล้วตัดแต่งตาม แนวเชือก

► หมายเหตุ 28

หากติดตั้งที่รับเศษใบไม้เข้ากับใบเลื่อยตัด ที่รับเศษใบไม้จะ ช่วยเก็บใบไม้ที่ถูกทิ้งออกมาระบุการเก็บกวาดในภายหลังทำได้ง่ายขึ้น

► หมายเหตุ 29

หากต้องการตัดด้านข้างของพูมไม้ให้เสมอ กัน ควรตัดจาก ส่วนล่างขึ้นบน

► หมายเหตุ 30

ขณะตัดแต่งเพื่อทำให้เป็นทรงกลม (การตัดแต่งต้นบือกซูด หรือกุหลาบพันปีและอื่นๆ) ให้ตัดจาก根ขึ้นไปถึงยอดจะ ทำให้ดูสวยงาม

► หมายเหตุ 31

## การบำรุงรักษา

**▲ ข้อควรระวัง:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่อง มือและถอดลับแบตเตอรี่ออกก่อนทำการตรวจสอบหรือ บำรุงรักษา

เพื่อความปลอดภัยและนำไปใช้อย่างผลิตภัณฑ์ ควรให้ ศูนย์บริการหรือโรงงานที่ผ่านการรับรองจาก Makita เป็น ผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกเหนือนี้ให้ใช้อุปกรณ์ที่มาจาก Makita เสมอ

## การทำความสะอาดเครื่องมือ

ทำความสะอาดเครื่องมือโดยเช็ดผุ่นออกด้วยผ้าแห้งหรือผ้าชูบเนืุ้นสูบปิดหมาย

**ข้อสังเกต:** อย่าใช้น้ำมันเชือเพลิง เบนซิน กันแพร์ แอลกอฮอล์ หรือสีดูประเทกเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

## การนำรูงรักษาไปเลือยตัด

ก่อนการใช้งานหรือทุกชั่วโมงในระหว่างการใช้งาน ให้ทาน้ำมันความหนืดต่ำ (น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นแบบสเปรย์) ที่ใบเลือยตัด

▶ หมายเข็ม 32

หลังการใช้งาน ใช้รั้คผุ่นออกจากรีบเลือยตัดทั้งสองด้านด้วยแรงกด เเช็ดออกด้วยผ้าแล้วหาน้ำมันความหนืดต่ำ (น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นแบบสเปรย์) ที่ใบเลือยตัด

▶ หมายเข็ม 33

**ข้อสังเกต:** อย่าล้างใบเลือยตัดในน้ำ การทำเช่นนี้อาจทำให้เครื่องมือเกิดสนิมหรือเสียหายได้

**ข้อสังเกต:** สิ่งสกปรกและสารสีกกร่อนจะทำให้ใบเลือยมีแสงเสียดหากานมากเกินไปและทำให้อายุการใช้งานต่อการใช้รูงแบบเดอร์แต่ละครั้งสั้นลง

## การเก็บรักษา

รูดขอบตรงส่วนล่างของเครื่องมือใช้สำหรับขวนเครื่องมือ กับตะปูหรือสกรูบนกำแพง ติดฝาครอบเข้ากับรีบเม็ดตัดเพื่อให้ใบเลือยมีสิ่งห่อหุ้ม เก็บเครื่องมือโดยให้ห่างจากมือเด็ก เก็บเครื่องมือในที่ที่ไม่มีถูกความชื้นหรือฝน

▶ หมายเข็ม 34: 1. รู

## การลับใบเลือยตัด

**ข้อสังเกต:** หากใบเลือยตัดมีดิรูปจากการลับ ให้เปลี่ยนใบเลือยตัดใหม่

1. ใส่ตัวลับแบบเดอร์ในเครื่องมือ
2. เปิดและเริ่มใช้งานเครื่องมือโดยวางใบเลือยด้านบน และใบเลือยด้านล่างในตำแหน่งลับกัน
3. ปิดเครื่องมือและถอดตัวลับแบบเดอร์ออกจากเครื่องมือ
4. ถอดสกรู จากนั้นนำที่รับกิ่งไม้ออก

▶ หมายเข็ม 36: 1. สกรู 2. ที่รับกิ่งไม้

5. ตั้งองศาของตะปูไว้ที่  $45^{\circ}$  (สำหรับ UH004G/UH005G/UH008G/UH009G) หรือ  $50^{\circ}$  (สำหรับ UH006G/UH007G) และใช้รีบไปขัดใบมีดด้านบนจาก 3 ทิศทาง

▶ หมายเข็ม 37: (1) ตะปู (2)  $45^{\circ}$  หรือ  $50^{\circ}$

**⚠️ ข้อควรระวัง:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดตัวลับแบบเดอร์ออกแล้วก่อนลับใบเลือยตัด

6. วางเครื่องมือโดยพลิกด้านบนลงด้านล่าง จากนั้นกำจัดหนามแหลมออกจากใบเลือยตัดด้วยพินลับมีด

▶ หมายเข็ม 38: 1. พินลับมีด

7. ตั้งองศาของตะปูไว้ที่  $45^{\circ}$  (สำหรับ UH004G/UH005G/UH008G/UH009G) หรือ  $50^{\circ}$  (สำหรับ UH006G/UH007G) และใช้รีบไปขัดใบมีดด้านล่างจาก 3 ทิศทาง

8. พลิกเครื่องมือกลับสูตรึดหนังปกติ จากนั้นกำจัดหนามแหลมจากใบเลือยตัดด้วยพินลับมีด

9. ติดตั้งที่รับกิ่งไม้โดยการขันสกรูให้แน่น

## การหล่อลื่นด้วยเจาะรู

ระยะของการหล่อลื่น: ทุกๆ การใช้งาน 50 ชั่วโมง

1. ถอดสักเกลี่ยวออกจากกรูเพื่อทำการหล่อลื่น

▶ หมายเข็ม 39: 1. สักเกลี่ยว

2. ถอดฝาปิดออกจากหลอดเจาะรู จัดซ่องหลอดเจาะรูให้ตรงกับรูนฝาครอบ จากนั้นให้กดซ่องหลอดเจาะรูเข้ากับรู

▶ หมายเข็ม 40: 1. หลอดเจาะรู 2. รู

3. ท่าเจาะรูบีบเครื่องมือ (ประมาณ 5 g ตามคำแนะนำ)

4. นำหลอดเจาะรูออก

5. ขันสักเกลี่ยว

## การแก้ไขปัญหา

ก่อนนำไปซ่อม ให้ทำการตรวจสอบด้วยตัวเองก่อน หากพบปัญหาที่ไม่มีอิฐภายในคุณมีการใช้งานอย่างพยายามทดสอบแยกเครื่องมือ แต่เดินนำไปซ่อมที่ศูนย์บริการหรือโรงงานที่ผ่านการรับรองจาก Makita และใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ของ Makita

สาเหตุความผิดปกติ	สาเหตุที่เป็นไปได้ (การทำงานผิดปกติ)	การแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	ไม่ได้ติดตั้งลับแบตเตอรี่	ติดตั้งลับแบตเตอรี่
	ปัญหาแบตเตอรี่ (ไฟต่ำ)	ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
	ระบบขับเคลื่อนไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	สอบถามศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจาก Makita ในท้องถิ่นให้ทำการซ่อมแซมให้
มอเตอร์หยุดทำงานหลังจากใช้งานไปได้เล็กน้อย	ระดับการชาร์จของแบตเตอรี่ต่ำ	ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
	ความร้อนสูงเกิน	หยุดใช้งานเครื่องมือเพื่อให้เครื่องมือเย็นลง
เครื่องมือหมุนด้วยร้อนความเร็วสูงสุดไม่ได้	แบตเตอรี่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง	ติดตั้งลับแบตเตอรี่ตามที่อิฐในคุณมีการใช้งานนี้
	กำลังของแบตเตอรี่ต่ำลง	ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
	ระบบขับเคลื่อนไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	สอบถามศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจาก Makita ในท้องถิ่นให้ทำการซ่อมแซมให้
ใบมีดตัดไม่เข้าบัด: ⇒ หยุดเครื่องมือทันที!	ลิ้งแปลกลломติดอยู่ระหว่างใบมีดตัด	1. ใช้ปุ่มเปลี่ยนพิกัดทาง 2. ปิดสวิตซ์เครื่องมือและถอดลับแบตเตอรี่ออก จากนั้นนำลิ้งแปลกลломออกโดยใช้เครื่องมือ เช่น คีม
	ระบบขับเคลื่อนไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	สอบถามศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจาก Makita ในท้องถิ่นให้ทำการซ่อมแซมให้
การสั่นสะเทือนมีผิดปกติ ⇒ หยุดเครื่องมือทันที!	ใบมีดตัดหัก งอ หรือสึกหรอ	เปลี่ยนใบมีดตัด
	ระบบขับเคลื่อนไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	สอบถามศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจาก Makita ในท้องถิ่นให้ทำการซ่อมแซมให้
หยุดใบมีดตัดและมอเตอร์ไม่ได้ ⇒ ถอดแบตเตอรี่ทันที!	การทำงานผิดปกติด้านไฟฟ้า	ถอดแบตเตอรี่และสอบถามศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจาก Makita ในท้องถิ่นให้ทำการซ่อมแซมให้

## อุปกรณ์เสริม

**⚠ ข้อควรระวัง:** ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ที่ระบุในคุณมีการใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

- ชุดใบเลื่อย
- ฝาครอบใบเลื่อย
- หัวรับเศษใบไม้
- หลอดจาрабี
- แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

**หมายเหตุ:** อุปกรณ์บางรายการอาจรวมอยู่ในชุดเครื่องมือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

**Makita Corporation**  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi 446-8502 Japan  
[www.makita.com](http://www.makita.com)

885875-373  
EN\_ZHCN, ID, MS,  
VI, TH  
20210203