

**XGT**  
**40V Li-ion max**

Video cơ chế  
40Vmax



Video cơ chế chế tạo máy ở  
Việt Nam.  
Models và thông số kỹ thuật  
tương đương khác nhau  
tùy theo quốc gia.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

**Makita**

Máy Làm Mát Và Ấm Dùng Pin  
CW001G

**XGT**  
**LXT**

Công Suất Cao  
Độ Bền Cao  
Truyền Tín Hiệu Điện Tử



**XGT**  
**40V Li-ion max**

**18V**  
**LITHIUM-ION**

**-18<sup>Mát</sup> °C ~ 60<sup>Ấm</sup> °C [ 0°F ~ 140°F ]**

■ Phụ kiện ■ Kết nối điện

● Phụ kiện kèm theo

Bộ chuyển đổi AC ● Quạt Radio công trường Đèn LED/ Đèn pin Máy pha cà phê Bộ chuyển đổi cho USB



Thời gian sạc

40V Li-ion max	Fast Charging		18V LITHIUM-ION	Fast Charging		
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút	BL1815N 1.5Ah	15 phút	30 phút	
BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút	BL1820B 2.0Ah	24 phút	45 phút	
BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút	BL1830B 3.0Ah	22 phút	60 phút	
BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút	BL1840B 4.0Ah	36 phút	90 phút	
			BL1850B 5.0Ah	45 phút	110 phút	
			BL1860B 6.0Ah	55 phút	130 phút	

Máy làm mát và ấm dùng pin

CW001G	
Khả năng	20 L
Hệ thống làm mát	Loại máy nén
Khả năng làm mát	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
Hệ thống giữ ấm	Bộ cấp nhiệt
Khả năng giữ ấm	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
Thời gian sử dụng	với pin BL4050F X2 -18°C / 5°C / 60°C: 10h / 28h / 8.5h
Dây dẫn điện	Bộ chuyển đổi AC/ phích cắm dạng đầu thuốc: 2 / 2.5 m
Kích thước (L x W x H)	663x341x372 mm
Trọng lượng	13.5 - 16.1 kg
<b>CW001GZ01:</b> Không kèm pin, sạc.	
Phụ kiện kèm theo: Dây đeo vai (A-71093), bộ chuyển đổi AC (WL00000058), phích cắm dạng đầu thuốc (WL00000002)	

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

**CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM**

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - DT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh  
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH HÀ NỘI

65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ  
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH BÙN MA THUẬT

68 Lê Đức Thọ, P. Thăng Lợi, TP. Bùn Ma Thuật, T. Đắk Lắk  
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverse Side, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.  
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH NHÀ TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa  
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 3821 5191

Làm mát, giữ ấm



Dung tích lớn  
**20 L**

**IPX4**



## Tương thích với 4 nguồn

### 1. Pin 40V XGT

(sử dụng 2 pin song song hoặc 1 pin)



### 2. Pin 18V LXT

(sử dụng 2 pin song song hoặc 1 pin)



Có thể sử dụng năng lượng kết hợp giữa pin XGT và pin LXT



### 3. AC

(Thông qua bộ chuyển đổi AC)



### 4. 12V/24V DC

(phích cắm dạng tẩu thuốc)




**-18<sup>Mát</sup> °C [0°F]**



Làm lạnh túi đá

**-10<sup>Cool</sup> °C [15°F]**

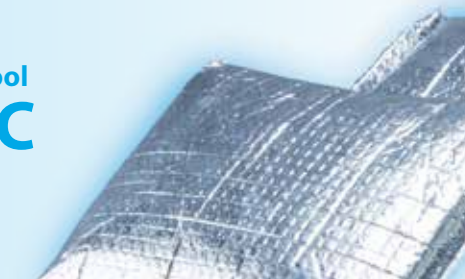

Làm mát đồ uống

**5<sup>Cool</sup> °C [40°F]**



Làm nóng ống keo

**30<sup>Ấm</sup> °C [85°F]**



Những ống keo được làm ấm phải đảm bảo chưa mở, hoặc những ống keo này phải được cất giữ ở nhiệt độ phù hợp được qui định bởi nhà sản xuất ống keo.

\* Không bảo quản các ống keo đã mở cùng với thực phẩm vì chúng tạo ra khí gas.



Thời gian sử dụng trên 1 lần sạc đầy pin

<b>-18°C [0°F]</b> khoảng <b>10 h</b>	<b>5°C [40°F]</b> khoảng <b>28 h</b>	<b>60°C [140°F]</b> khoảng <b>8.5 h</b>
---	--	---

với 2 pin BL4050F



Cài đặt nhiệt độ bên trong chi tiết hơn

	Bảo quản mát							Bảo quản nóng						
°C	-18	-15	-10	-5	0	5	10	30	35	40	45	50	55	60
°F	0	5	15	25	30	40	50	85	95	105	115	120	130	140

Đèn cảnh báo

- Đèn làm mát hoặc đèn làm ấm cho biết máy đang làm mát hay nóng lên.
- Đèn nguồn bật khi máy được cấp nguồn bên ngoài.

(từ ổ cắm dạng tẩu thuốc hoặc ổ cắm AC thông qua bộ chuyển đổi AC).



Quai xách



Tay cầm



dụng cụ mở nắp chai



Bánh xe lớn 100mm

**20L (5.3gal)**  
khả năng chứa

Khả năng chống nước hạng IPX4

Cổng đầu ra USB

